

About This Guide The Rogue™ R1 Beam Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

- Safety Notes**
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
 - DO NOT look at the light source when the product is on.
 - To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
 - CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
 - CAUTION: This product’s housing may be hot when lights are operating.
 - Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
 - DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
 - USE a safety cable when mounting this product overhead.
 - DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
 - DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
 - DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
 - ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
 - ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
 - In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
 - The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

- What Is Included**
- Rogue™ R1 Beam
 - Neutrik® powerCON® power cord
 - 2 Omega brackets with mounting hardware
 - Warranty Card
 - Quick Reference Guide

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green


Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description	
Address	001–512		Sets the DMX starting address	
Run Mode	DMX	15CH	Selects the DMX mode	
		19CH		
	Auto Test		Runs the product's test sequence	
	Manual Test	Pan	000–255	Allows manual control of all settings from the control panel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color		
		Gobo		
		Prism1		
		R-Prism1		
Prism2				
R-Prism Fine				
Focus				
P/T Macro				
P/T Ma.Speed				
Special Function				

DMX-koppeling De Rogue™ R1 Beam kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5-pins DMX-gegevensverbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De Rogue™ R1 Beam gebruikt een 3- of 5-pins normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **15CH** en **19CH**. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor DMX-werking.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsvoorschriften](#). Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze CHAUVET®-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

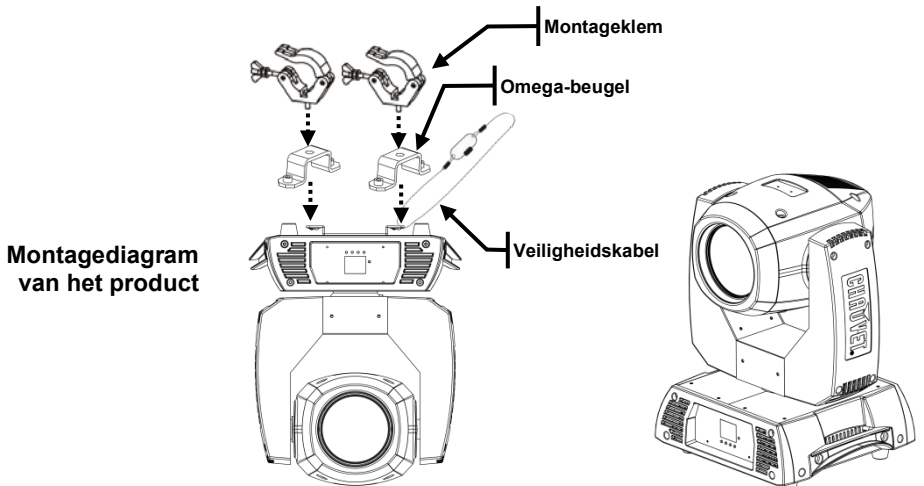

Montagediagram van het product

Montage boven het hoofd

Plaatsing op de vloer

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Address	001–512		Stelt het DMX-startadres in	
Run Mode	DMX	15CH	Selecteert de DMX-modus	
		19CH		
	Auto Test		Voert de testprocedure van het product uit	
	Manual Test	Pan	000–255	Maakt handmatige bediening mogelijk van alle instellingen van het bedieningspaneel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Color		
		Gobo		
		Prism1		
		R-Prism1		
		Prism2		
R-Prism Fine				
Focus				
P/T Macro				
P/T Ma.Speed				
Special Function				

Menu-map (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Setup	Pan Reverse	YES	Omgekeerde zwenkbediening	
		NO	Normale zwenkbediening	
	Tilt Reverse	YES	Omgekeerde kantelbediening	
		NO	Normale kantelbediening	
	Screen Reverse	YES	Roteert de weergave van het bedieningsscherm met 180°	
		NO	Normale weergave van het bedieningsscherm	
	Pan Angle	540	Selecteert het 540° zwenkhoekbereik	
		360	Selecteert het 360° zwenkhoekbereik	
		180	Selecteert het 180° zwenkhoekbereik	
	Tilt Angle	270	Selecteert het 270° kantelhoekbereik	
		180	Selecteert het 180° kantelhoekbereik	
		90	Selecteert het 90° kantelhoekbereik	
	BL.O.P/T Move	YES	Definieert de zwenking/kanteling van de move-in-black vertraging	
		NO		
	BL.O.ColorMove	YES	Definieert de kleurverandering van de move-in-black vertraging	
		NO		
	BL.O.GoboMove	YES	Definieert de goboverandering van de move-in-black vertraging	
		NO		
	Lamp Settings	On/Off	ON	Schakelt de lamp aan/uit
			OFF	
		State/Power on	ON	Definieert de lampstatus bij het inschakelen van het product
			OFF	
		Off Via Dmx	YES	Schakelt het apparaat uit via de DMX-controller
			NO	
On If Dmx On		YES	Schakelt de lamp aan wanneer het DMX-sig-naal is gedetecteerd	
		NO		
Off If Dmx Off		YES	Schakelt de lamp uit wanneer het DMX-sig-naal is verbroken	
		NO		
Ignition Delay		000–255	Kiest de vertragingstijd tussen inschakeling van het product en inschakeling van de lamp	
Low Power Delay		000–255	Kiest de vertragingstijd wanneer de sluiting is gesloten en de lamp naar een toestand van laag vermogen gaat	
Reset Lamp Time		YES	Reset de lampstijd naar 0	
		NO	Laat de lampstijd ongewijzigd	

Menukaart (vervolg)

Hoofd-niveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Setup (vervolg)	Maintenance Timer	Interval	10–250	Definieert aantal uren tussen onderhoud
		Remaining Time	NO	Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus
			RESET	Reset de tijd naar het begin
	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Reset de zwenk-/kantelfuncties naar de startpositie
			NO	
		Prism	YES	Reset alle prismafuncties naar de startpositie
			NO	
		Color	YES	Reset alle kleurfuncties naar de startpositie
			NO	
		Gobo	YES	Reset alle gobofuncties naar de startpositie
			NO	
		Shutter/ Focus	YES	Reset de sluit- en de focusfuncties naar de startpositie
			NO	
		All	YES	Reset alle functies naar de startpositie
			NO	
Factory Settings	YES		Zet het product terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen	
	NO			
Sys Info	Ver:		Toont de softwareversie	
	Running Mode:		Toont de huidige bedrijfsmodus	
	Dmx Address:		Toont het huidige DMX-adres	
	Temperature:		Toont de producttemperatuur in graden Celsius	
	Lamp On Time:		Toont hoe lang de lamp al aan is (onder de voorwaarde dat de teller is gereset na installatie van de nieuwe lamp)	
	Remain Time:		Toont hoeveelheid tijd die nog overblijft in de onderhoudscyclus	

DMX-waarden

19CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000ó 255	0–100%
	5	Zwenk- /kantelsnelheid	000ó 255	0–100%
	6	Dimmer	000ó 255	0–100%
	7	Fijne dimmer	000ó 255	0–100%
	8	Sluiter	000ó 007 008ó 015 016ó 131 132ó 167 168ó 203 204ó 239 240ó 247 248ó 255	Gesloten Open Langzaam tot snel Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel) Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel) Pulseffect van langzaam tot snel Willekeurig effect van langzaam tot snel Open
	9	Kleurenwiel	000ó 004 005ó 008 009ó 012 013ó 016 017ó 020 021ó 024 025ó 028 029ó 032 033ó 036 037ó 040 041ó 044 045ó 048 049ó 052 053ó 056 057ó 060 061ó 127 128ó 189 190ó 193 194ó 255	Open Rood Diep geel Turquoise Groen Lichtgroen Lichtpaars Roze Lichtgeel Magenta Blauw CTO 3200 K CTO 5600 K CTO 6500 K UV Gespleten kleuren Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam Stop Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel

DMX-waarden (vervolg)

19CH (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	10	Gobo-wiel	000ó 003 Open 004ó 006 Gobo 1 007ó 009 Gobo 2 010ó 012 Gobo 3 013ó 015 Gobo 4 016ó 018 Gobo 5 019ó 021 Gobo 6 022ó 024 Gobo 7 025ó 027 Gobo 8 028ó 030 Gobo 9 031ó 033 Gobo 10 034ó 036 Gobo 11 037ó 039 Gobo 12 040ó 042 Gobo 13 043ó 045 Gobo 14 046ó 048 Gobo 15 049ó 051 Gobo 16 052ó 055 Gobo 17 056ó 059 Open 060ó 127 Gobo schudden 1-17, langzaam tot snel 128ó 189 Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam 190ó 193 Stop 194ó 255 Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel	
	11	Prisma 1	000ó 004 Geen functie 005ó 255 Inzetstuk van het prisma	
	12	Prisma 1 roteren	000ó 127 Prisma-index 128ó 189 Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel 190ó 193 Stop 194ó 255 Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
	13	Prisma 2	000ó 004 Geen functie 005ó 255 Inzetstuk van het prisma	
	14	Prisma 2 roteren	000ó 127 Prisma-index 128ó 189 Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel 190ó 193 Stop 194ó 255 Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	
	15	Fijne prisma roteren	000ó 255 0–100%	
	16	Focus	000ó 255 0–100%	

DMX-waarden (vervolg)

19CH (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
			000ó 007	Geen functie
			008ó 015	Effect 1
			016ó 023	Effect 2
			024ó 031	Effect 3
			032ó 039	Effect 4
			040ó 047	Effect 5
			048ó 055	Effect 6
			056ó 063	Effect 7
			064ó 071	Effect 8
			072ó 079	Effect 9
			080ó 087	Effect 10
			088ó 095	Effect 11
			096ó 103	Effect 12
			104ó 111	Effect 13
			112ó 119	Effect 14
			120ó 127	Effect 15
	17	Bewegingsmacro's	128ó 135	Effect 16
			136ó 143	Effect 17
			144ó 151	Effect 18
			152ó 159	Effect 19
			160ó 167	Effect 20
			168ó 175	Effect 21
			176ó 183	Effect 22
			184ó 191	Effect 23
			192ó 199	Effect 24
			200ó 207	Effect 25
			208ó 215	Effect 26
			216ó 223	Effect 27
			224ó 231	Effect 28
			232ó 239	Effect 29
			240ó 247	Effect 30
			248ó 255	Effect 31
	18	Beweging macrosnelheid	000ó 255	0–100%

DMX-waarden (vervolg)

19CH (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
19	Regeling		000 ∘ 029	Geen functie
			030 ∘ 039	Conventionele modus van de dimmer
			040 ∘ 049	Lineaire modus van de dimmer
			050 ∘ 059	Zwenken/kantelen snelle modus
			060 ∘ 069	Zwenken/kantelen normale modus
			070 ∘ 079	Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden)
			080 ∘ 089	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden)
			090 ∘ 099	Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden)
			100 ∘ 109	Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden)
			110 ∘ 119	Verduistering van beweging van gobowielen (3 sec vasthouden)
			120 ∘ 129	Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden)
			130 ∘ 139	Lamp aan Resetten zwenken/kantelen
			140 ∘ 149	Kleurwiel reset
			150 ∘ 159	Gobowiel reset
			160 ∘ 169	Geen functie
			170 ∘ 179	Sluiter-/focusreset
			180 ∘ 189	Reset alle
			190 ∘ 199	Alle functies verduisteren tijdens zwenken/kantelen
			200 ∘ 219	Alle functies verduisteren uitschakelen tijdens zwenken/kantelen
			220 ∘ 229	Lamp uit
			230 ∘ 239	Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen aan
			240 ∘ 247	Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen uit

15CH	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ∘ 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ∘ 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ∘ 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ∘ 255	0–100%
	5	Zwenk- /kantelsnelheid	000 ∘ 255	0–100%
	6	Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	7	Sluiter	000 ∘ 007	Gesloten
			008 ∘ 015	Open
			016 ∘ 131	Langzaam tot snel
			132 ∘ 167	Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel)
			168 ∘ 203	Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel)
			204 ∘ 239	Pulseffect van langzaam tot snel
			240 ∘ 247	Willekeurig effect van langzaam tot snel
	248 ∘ 255	Open		

DMX-waarden (vervolg)

15CH (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
8	Kleurenwiel	000ó 004	Open	
		005ó 008	Rood	
		009ó 012	Diep geel	
		013ó 016	Turquoise	
		017ó 020	Groen	
		021ó 024	Lichtgroen	
		025ó 028	Lichtpaars	
		029ó 032	Roze	
		033ó 036	Lichtgeel	
		037ó 040	Magenta	
		041ó 044	Blauw	
		045ó 048	CTO 3200 K	
		049ó 052	CTO 5600 K	
		053ó 056	CTO 6500 K	
		057ó 060	UV	
		061ó 127	Gespleten kleuren	
128ó 189	Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam			
190ó 193	Stop			
194ó 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel			
9	Gobo-wiel	000ó 003	Open	
		004ó 006	Gobo 1	
		007ó 009	Gobo 2	
		010ó 012	Gobo 3	
		013ó 015	Gobo 4	
		016ó 018	Gobo 5	
		019ó 021	Gobo 6	
		022ó 024	Gobo 7	
		025ó 027	Gobo 8	
		028ó 030	Gobo 9	
		031ó 033	Gobo 10	
		034ó 036	Gobo 11	
		037ó 039	Gobo 12	
		040ó 042	Gobo 13	
		043ó 045	Gobo 14	
		046ó 048	Gobo 15	
		049ó 051	Gobo 16	
		052ó 055	Gobo 17	
056ó 059	Open			
060ó 127	Gobo schudden 1-17, langzaam tot snel			
128ó 189	Gobowijziging met de klok mee, snel tot langzaam			
190ó 193	Stop			
194ó 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel			
10	Prisma 1	000ó 004	Geen functie	
		005ó 255	Inzetstuk van het prisma	
11	Prisma 1 roteren	000ó 127	Prisma-index	
		128ó 189	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel	
		190ó 193	Stop	
		194ó 255	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel	

DMX-waarden (vervolg)

15CH (vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	12	Prisma 2	000ó 004 005ó 255	Geen functie Inzetstuk van het prisma
	13	Prisma 2 roteren	000ó 127 128ó 189 190ó 193 194ó 255	Prisma-index Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel Stop Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
	14	Focus	000ó 255	0–100%
	15	Regeling	000ó 029 030ó 039 040ó 049 050ó 059 060ó 069 070ó 079 080ó 089 090ó 099 100ó 109 110ó 119 120ó 129 130ó 139 140ó 149 150ó 159 160ó 169 170ó 179 180ó 189 190ó 199 200ó 219 220ó 229 230ó 239 240ó 247 248ó 255	Geen functie Conventionele modus van de dimmer Lineaire modus van de dimmer Zwenken/kantelen snelle modus Zwenken/kantelen normale modus Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden) Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden) Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden) Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden) Verduistering van beweging van gobowielen (3 sec vasthouden) Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden) Lamp aan Resetten zwenken/kantelen Kleurwiel reset Gobowiel reset Geen functie Sluiter-/focusreset Reset alle Alle functies verduisteren tijdens zwenken/kantelen Alle functies verduisteren uitschakelen tijdens zwenken/kantelen Lamp uit Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen aan Aanloopsnelheid zwenk-/kantelbeweging, verhogen uit

Contact Us WORLD HEADQUARTERS - Chauvet**General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
 Sunrise, FL 33351
 Voice: (954) 577-4455
 Fax: (954) 929-5560
 Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
 Fax: (954) 756-8015
 Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.**General Information**

Address: Unit 1C
 Brookhill Road Industrial Estate
 Pinxton, Nottingham, UK
 NG16 6NT
 Voice: +44 (0)1773 511115
 Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico**General Information**

Address: Av. Santa Ana 30
 Parque Industrial Lerma
 Lerma, Mexico C.P. 52000
 Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA**General Information**

Address: Stokstraat 18
 9770 Kruishoutem
 Belgium
 Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



UL 1573
 CSA C22.2 No. 166
 E113093

