


ROGUE

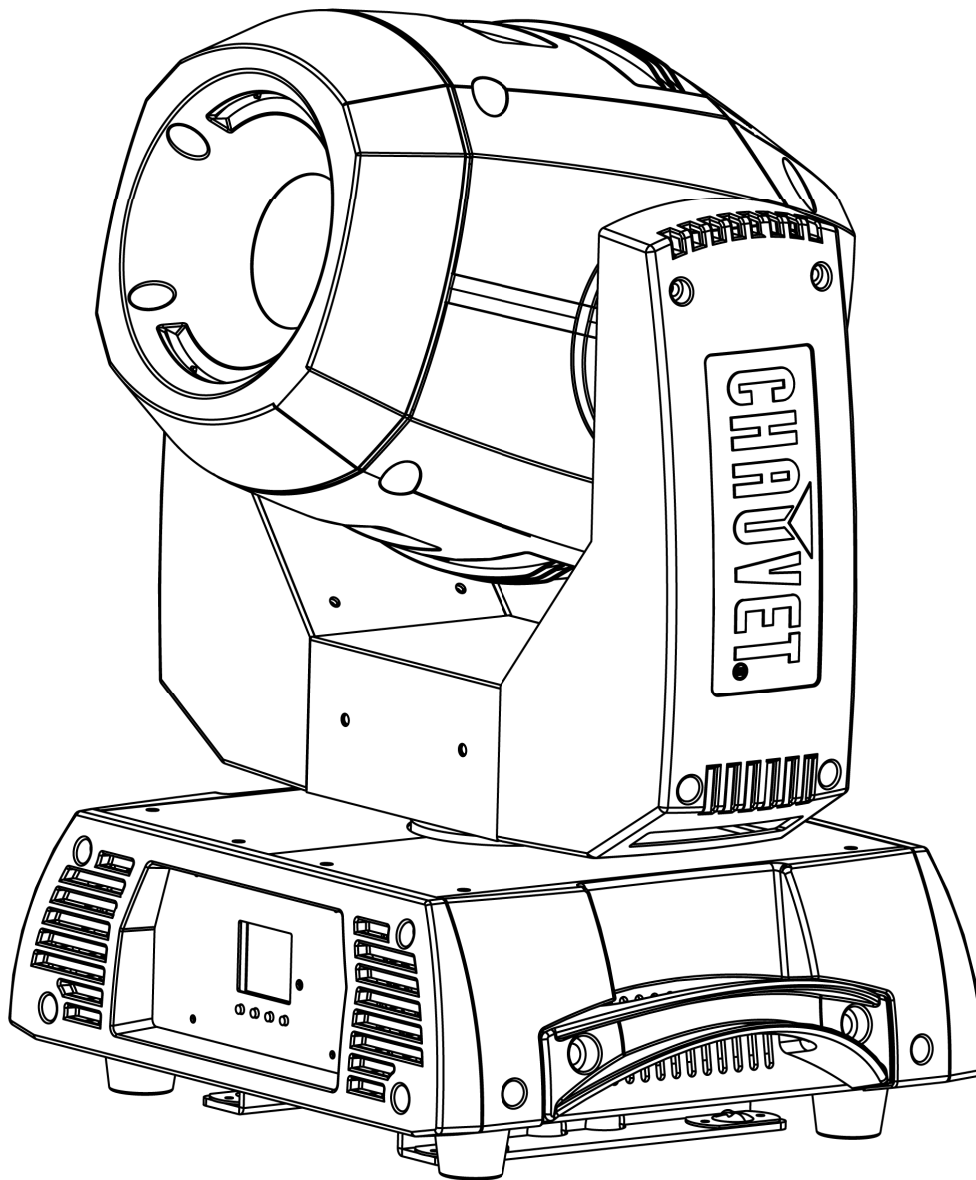

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL



CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Rogue R2X Spot Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- The product is intended for professional use only.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- The product should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 11.5 ft (3.5 m) is not expected.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- If the external flexible cable or cord of this product is damaged, it shall be replaced with a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or its service agent.
- The light source contained in this product shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Rogue R2X Spot
- Neutrik® powerCON® power cord
- 2 Omega brackets with mounting hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 3 Rogue R2X Spot products at 120 V, 6 products at 208 V, or 7 products at 230 V. Never exceed this number. Power-linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing the Fuse

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Rogue R2X Spot will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Rogue R2X Spot uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **18CH** and **21CH**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

RDM (Remote Device Management)


Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Rogue R2X Spot supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.


Mounting Diagram

Mounting clamps

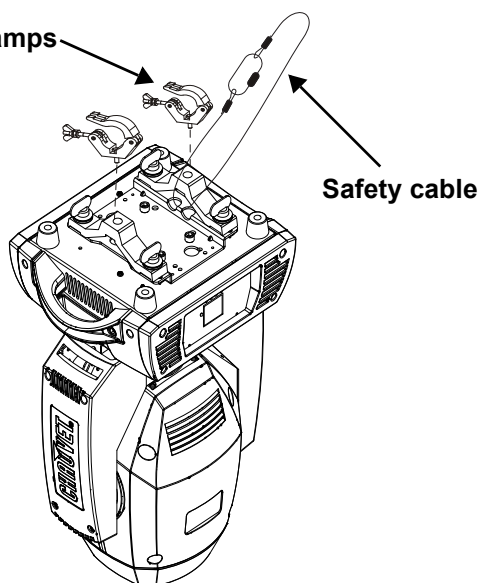

Safety cable

Overhead Mounting

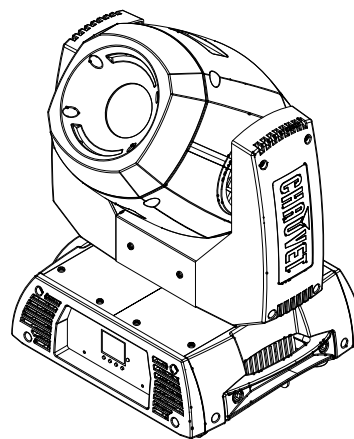

Floor Mounting



When using only one mounting clamp, be sure to use a clamp with a captive bolt to prevent accidental loosening.

EN

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels			Description	
Address	001–512			Sets the starting address	
Run Mode	DMX		18CH	Selects the DMX personality	
			21CH		
	Auto Test			Auto test all functions	
	Manual Test	Pan		000–255	Manually control and test all settings through the control panel
		Pan Fine			
		Tilt			
		Tilt Fine			
		P/T Speed			
		Dimmer			
		Dimmer Fine			
		Shutter			
		Color1			
		Color2			
		Gobo			
		Gobo Rot			
		Gobo2			
		Focus			
		Prism			
		R-Prism			
		Iris			
		Frost			
		P/T Macro			
		P/T Ma.Speed			
	Special Function				
Setup	Pan Reverse		YES	Reversed pan	
			NO	Normal pan	
	Tilt Reverse		YES	Reversed tilt	
			NO	Normal tilt	
	Screen Reverse		YES	Inverted screen display	
			NO	Normal screen display	
	Pan Angle		540	540° pan range	
			360	360° pan range	
			180	180° pan range	
	Tilt Angle		250	250° tilt range	
			180	180° tilt range	
			90	90° tilt range	
	BL. O. P/T Move		YES	Blackout while panning/tilting	
			NO	Disable blackout while panning/tilting	
	BL. O. Color Move		YES	Blackout while color wheel is moving	
			NO	Disable blackout while color wheel is moving	
BL. O. Gobo Move		YES	Blackout while gobo wheels are moving		
		NO	Disable blackout while gobo wheels are moving		

Main Level	Programming Levels			Description
Settings (continued)	PWM Option	600Hz 1200Hz 6000Hz 15000Hz		Selects the PWM output frequency
	Fans	Auto		Fan speed according to product temperature
		ECO		Quiet mode
	LED Power	50–100		Sets the LED level to the original Rogue R1 Spot intensity (Legacy Mode)
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Resets individual functions or all functions from start-up
		Prism		
		Color		
		Gobo&R/ Gobo2		
		Focus/Iris		
	All			
Factory Settings	YES/NO		Resets the product back to the original factory settings	
Sys Info	System Information	Ver	V_	Shows firmware version
		Running Mode	---	Shows current running mode
		DMX Address	---	Shows current starting address
		Temperature	---	Shows current product temperature in °C
		UID	-----	Shows product UID

EN

DMX Values

21CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/tilt speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Fine dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
8	Shutter	000 ⇔ 003	Closed
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Synchronized strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse effect, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random effect, slow to fast
		216 ⇔ 255	Open
9	Color wheel 1	000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	Yellow
		016 ⇔ 023	Light blue
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	Red
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Dark blue
		056 ⇔ 063	Orange
		064 ⇔ 071	White + yellow
		072 ⇔ 079	Yellow + light blue
		080 ⇔ 087	Light blue + green
		088 ⇔ 095	Green + red
		096 ⇔ 103	Red + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + dark blue
		112 ⇔ 119	Dark blue + orange
		120 ⇔ 127	Orange + white
		128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, fast to slow
10	Color wheel 2	000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Pink
		056 ⇔ 063	Light blue
		064 ⇔ 071	White + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + green
		088 ⇔ 095	Green + UV
		096 ⇔ 103	UV + orange
		104 ⇔ 111	Orange + pink
		112 ⇔ 119	Pink + light blue
		120 ⇔ 127	Light blue + white
		128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, fast to slow

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Rotating gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal breakup)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (shattered)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stick men)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (linear ovals)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laser triangle)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (line)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (thatched breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 7 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 6 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 087	Gobo 5 shaking, slow to fast
		088 ⇄ 095	Gobo 4 shaking, slow to fast
		096 ⇄ 103	Gobo 3 shaking, slow to fast
		104 ⇄ 111	Gobo 2 shaking, slow to fast
		112 ⇄ 119	Gobo 1 shaking, slow to fast
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, fast to slow
12	Gobo 1 rotation	000 ⇄ 063	Rotating gobo index
		064 ⇄ 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ⇄ 191	Counterclockwise rotation, fast to slow
		192 ⇄ 255	Bounce effect, slow to fast
13	Static gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (dots breakup)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bricks)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (triangle rays)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (grouped ovals)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (triangle breakup)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (foliage breakup)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (circle dot)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mosaic breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 8 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 7 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 085	Gobo 6 shaking, slow to fast
		086 ⇄ 092	Gobo 5 shaking, slow to fast
		093 ⇄ 099	Gobo 4 shaking, slow to fast
		100 ⇄ 106	Gobo 3 shaking, slow to fast
		107 ⇄ 113	Gobo 2 shaking, slow to fast
		114 ⇄ 120	Gobo 1 shaking, slow to fast
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, fast to slow
14	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
15	Prism	000 ⇄ 004	No function
		005 ⇄ 255	Prism effect
16	Rotating prism	000 ⇄ 127	Prism index
		128 ⇄ 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ⇄ 193	Hold
		194 ⇄ 255	Counterclockwise rotation, slow to fast
17	Iris	000 ⇄ 063	Large to small
		064 ⇄ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇄ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
		192 ⇄ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)
18	Frost	000 ⇄ 004	No function
		005 ⇄ 255	Frost

EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
19	Movement macros	000 ⇄ 007	No function
		008 ⇄ 015	Movement macro 1
		016 ⇄ 023	Movement macro 2
		024 ⇄ 031	Movement macro 3
		032 ⇄ 039	Movement macro 4
		040 ⇄ 047	Movement macro 5
		048 ⇄ 055	Movement macro 6
		056 ⇄ 063	Movement macro 7
		064 ⇄ 071	Movement macro 8
		072 ⇄ 079	Movement macro 9
		080 ⇄ 087	Movement macro 10
		088 ⇄ 095	Movement macro 11
		096 ⇄ 103	Movement macro 12
		104 ⇄ 111	Movement macro 13
		112 ⇄ 119	Movement macro 14
		120 ⇄ 127	Movement macro 15
		128 ⇄ 135	Movement macro 16
		136 ⇄ 143	Movement macro 17
		144 ⇄ 151	Movement macro 18
		152 ⇄ 159	Movement macro 19
		160 ⇄ 167	Movement macro 20
		168 ⇄ 175	Movement macro 21
		176 ⇄ 183	Movement macro 22
		184 ⇄ 191	Movement macro 23
		192 ⇄ 199	Movement macro 24
		200 ⇄ 207	Movement macro 25
		208 ⇄ 215	Movement macro 26
		216 ⇄ 223	Movement macro 27
		224 ⇄ 231	Movement macro 28
		232 ⇄ 239	Movement macro 29
		240 ⇄ 247	Movement macro 30
		248 ⇄ 255	Movement macro 31
20	Movement macro speed	000 ⇄ 255	Movement macro speed, fast to slow
21	Control (hold for 3 seconds)	000 ⇄ 007	No function
		008 ⇄ 015	Blackout during pan/tilt
		016 ⇄ 023	Blackout while color wheel is moving
		024 ⇄ 031	Blackout while gobo wheel is moving
		032 ⇄ 039	Pan/tilt/color blackout
		040 ⇄ 047	Pan/tilt/gobo blackout
		048 ⇄ 055	Pan/tilt/color/gobo blackout
		056 ⇄ 095	No function
		096 ⇄ 103	Pan reset
		104 ⇄ 111	Tilt reset
		112 ⇄ 119	Color wheel reset
		120 ⇄ 127	Gobo wheel reset
		128 ⇄ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇄ 143	Prism reset
		144 ⇄ 151	Focus reset
		152 ⇄ 159	All reset
		160 ⇄ 167	Iris reset
		168 ⇄ 239	No function
		240 ⇄ 247	Pan/tilt smooth mode on
		248 ⇄ 255	Pan/tilt smooth mode off

18CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fine pan	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fine tilt	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/tilt speed	000 ⇄ 255	Fast to slow
6	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
7	Shutter	000 ⇄ 003	Closed
		004 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 076	Synchronized strobe, slow to fast
		077 ⇄ 145	Pulse effect, slow to fast
		146 ⇄ 215	Random effect, slow to fast
		216 ⇄ 255	Open
8	Color wheel 1	000 ⇄ 007	White
		008 ⇄ 015	Yellow
		016 ⇄ 023	Light blue
		024 ⇄ 031	Green
		032 ⇄ 039	Red
		040 ⇄ 047	Magenta
		048 ⇄ 055	Dark blue
		056 ⇄ 063	Orange
		064 ⇄ 071	White + yellow
		072 ⇄ 079	Yellow + light blue
		080 ⇄ 087	Light blue + green
		088 ⇄ 095	Green + red
		096 ⇄ 103	Red + magenta
		104 ⇄ 111	Magenta + dark blue
		112 ⇄ 119	Dark blue + orange
		120 ⇄ 127	Orange + white
		128 ⇄ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise color scroll, fast to slow
9	Color wheel 2	000 ⇄ 007	White
		008 ⇄ 015	CTO 3200K
		016 ⇄ 023	CTO 5600K
		024 ⇄ 031	Green
		032 ⇄ 039	UV
		040 ⇄ 047	Orange
		048 ⇄ 055	Pink
		056 ⇄ 063	Light blue
		064 ⇄ 071	White + CTO 3200K
		072 ⇄ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇄ 087	CTO 5600K + green
		088 ⇄ 095	Green + UV
		096 ⇄ 103	UV + orange
		104 ⇄ 111	Orange + pink
		112 ⇄ 119	Pink + light blue
		120 ⇄ 127	Light blue + white
		128 ⇄ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise color scroll, fast to slow


EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
10	Rotating gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal breakup)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (shattered)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stick men)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (linear ovals)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laser triangle)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (line)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (thatched breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 7 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 6 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 087	Gobo 5 shaking, slow to fast
		088 ⇄ 095	Gobo 4 shaking, slow to fast
		096 ⇄ 103	Gobo 3 shaking, slow to fast
		104 ⇄ 111	Gobo 2 shaking, slow to fast
		112 ⇄ 119	Gobo 1 shaking, slow to fast
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, fast to slow
11	Gobo 1 rotation	000 ⇄ 063	Rotating gobo index
		064 ⇄ 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ⇄ 191	Counterclockwise rotation, fast to slow
		192 ⇄ 255	Bounce effect, slow to fast
12	Static gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (dots breakup)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bricks)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (triangle rays)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (grouped ovals)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (triangle breakup)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (foliage breakup)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (circle dot)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mosaic breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 8 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 7 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 085	Gobo 6 shaking, slow to fast
		086 ⇄ 092	Gobo 5 shaking, slow to fast
		093 ⇄ 099	Gobo 4 shaking, slow to fast
		100 ⇄ 106	Gobo 3 shaking, slow to fast
		107 ⇄ 113	Gobo 2 shaking, slow to fast
		114 ⇄ 120	Gobo 1 shaking, slow to fast
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, fast to slow
13	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
14	Prism	000 ⇄ 004	No function
		005 ⇄ 255	Prism effect
15	Rotating prism	000 ⇄ 127	Prism index
		128 ⇄ 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ⇄ 193	Hold
		194 ⇄ 255	Counterclockwise rotation, slow to fast
16	Iris	000 ⇄ 063	Large to small
		064 ⇄ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇄ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
		192 ⇄ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)
17	Frost	000 ⇄ 004	No function
		005 ⇄ 255	Frost

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Control (hold for 3 seconds)	000 ⇄ 007	No function
		008 ⇄ 015	Blackout during pan/tilt
		016 ⇄ 023	Blackout while color wheel is moving
		024 ⇄ 031	Blackout while gobo wheel is moving
		032 ⇄ 039	Pan/tilt/color blackout
		040 ⇄ 047	Pan/tilt/gobo blackout
		048 ⇄ 055	Pan/tilt/color/gobo blackout
		056 ⇄ 095	No function
		096 ⇄ 103	Pan reset
		104 ⇄ 111	Tilt reset
		112 ⇄ 119	Color wheel reset
		120 ⇄ 127	Gobo wheel reset
		128 ⇄ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇄ 143	Prism reset
		144 ⇄ 151	Focus reset
		152 ⇄ 159	All reset
		160 ⇄ 167	Iris reset
		168 ⇄ 239	No function
		240 ⇄ 247	Pan/tilt smooth mode on
		248 ⇄ 255	Pan/tilt smooth mode off



Gobo Wheels

Rotating Gobo Wheel

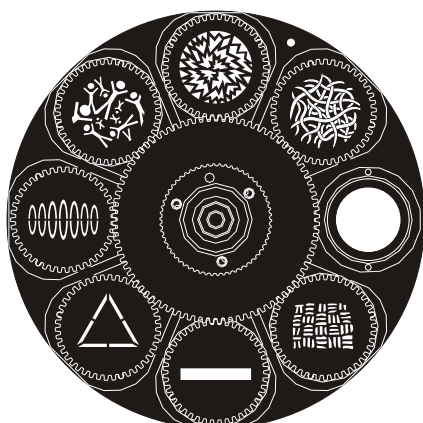

Gobo Wheel	Gobo #	Description
Rotating gobo wheel	1	Tribal breakup
	2	Shattered
	3	Stick men
	4	Linear ovals
	5	Laser triangle
	6	Line
	7	Thatched breakup

Static Gobo Wheel

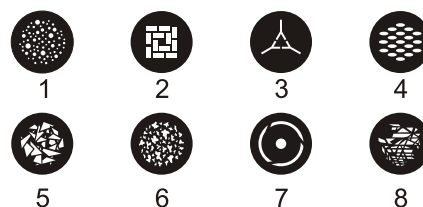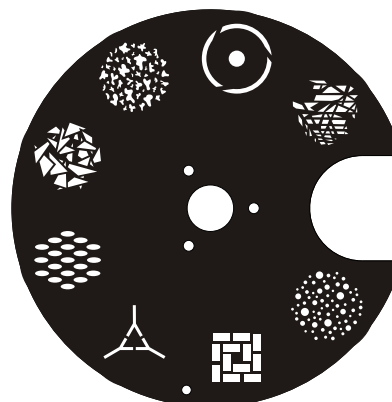

Gobo Wheel	Gobo #	Description
Static gobo wheel	1	Dots breakup
	2	Bricks
	3	Triangle rays
	4	Grouped ovals
	5	Triangle breakup
	6	Foliage breakup
	7	Circle dot
	8	Mosaic breakup

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue R2X Spot contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- La luminaria está destinada exclusivamente a un uso profesional.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complementemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- La luminaria debe colocarse de forma que no sea previsible que se mire fijamente hacia ella a una distancia menor de 3,5 m.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- Si se daña el cable externo flexible de esta luminaria, se sustituirá con un cable especial o con un cable disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico de similar cualificación podrán reemplazar la fuente de luz contenida en esta luminaria.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Rogue R2X Spot con pantalla antirreflectante
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Soporte Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 3 productos Rogue R2X Spot a 120 V, 6 productos a 208 V o 7 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Rogue R2X Spot funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX de 5 o 3 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Rogue R2X Spot usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades: **18CH** y **21CH**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Rogue R2X Spot admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.


Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Diagrama de Montaje del Producto

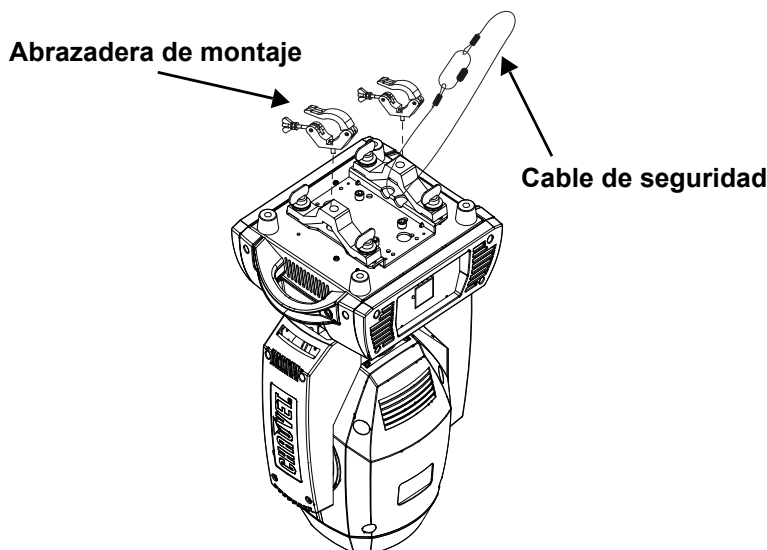

Montaje en Altura

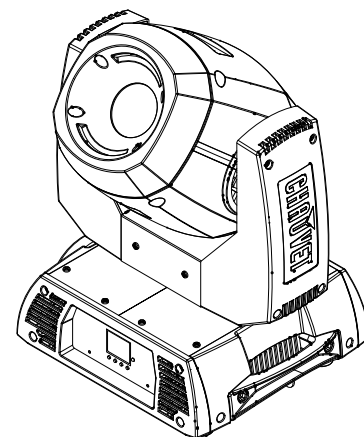

Montaje en el Suelo



Cuando use una abrazadera de montaje, asegúrese de usar una abrazadera con tornillo prisionero para evitar que se afloje accidentalmente.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Salir del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	001–512		Configura la dirección de inicio
Run Mode	DMX	18CH	Selecciona la personalidad DMX
		21CH	
	Auto Test		Prueba automática de todas las funciones
	Manual Test	Pan	000–255 Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color1	
		Color2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo2	
		Focus	
		Prism	
		R-Prism	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Ma.Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral
		NO	Funcionamiento de desplazamiento lateral normal
	Tilt Reverse	YES	Invierte el funcionamiento de la inclinación
		NO	Funcionamiento inclinación normal
	Screen Reverse	YES	Pantalla invertada
		NO	Pantalla normal
	Pan Angle	540	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	250	Selecciona el rango de inclinación de 250°
		180	Selecciona el rango de inclinación de 180°
		90	Selecciona el rango de inclinación de 90°
	BL. O. P/T Move	YES	Blackout mientras se desplaza/inclina
		NO	No blackout mientras se desplaza/inclina
	BL. O. Color Move	YES	Blackout mientras la rueda de color se mueve
		NO	No blackout mientras la rueda de color se mueve
	BL. O. Gobo Move	YES	Blackout mientras las ruedas de gobo se mueven
		NO	No blackout mientras las ruedas de gobo se mueven

Nivel principal	Niveles de Programación			Descripción
Settings (cont.)	PWM Option	600Hz 1200Hz 6000Hz 15000Hz		Selecciona la frecuencia de emisión PWM
	Fans	Auto		Velocidad del ventilador según la temperatura del producto
		ECO		Modo silencioso
	LED Power	50–100		Establece el nivel LED a la intensidad del foco Rogue R1 Spot (Modo Heredado)
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Restablece las funciones individuales o todas las funciones desde el arranque
		Prism		
		Color		
		Gobo&R/ Gobo2		
Focus/Iris				
	All			
Factory Settings	YES/NO		Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica	
Sys Info	System Information	Ver	V_	Muestra la versión de firmware
		Running Mode	_ _ _	Muestra el modo de ejecución actual
		DMX Address	_ _ _	Muestra la dirección de inicio actual
		Temperature	_ _ _	Muestra la temperatura del producto en °C
		UID	-----	Muestra el UID del producto

ES

Valores DMX

21CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Panorámica	000 ⇔ 255	0–100%
2	Panorámica fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	Inclinación fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	Velocidad de pan/inclina	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
8	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Luz estroboscópica sincronizada, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscópico de pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Luz estroboscópica aleatoria, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
9	Rueda de color 1	000 ⇔ 007	Blanco
		008 ⇔ 015	Amarillo
		016 ⇔ 023	Azul claro
		024 ⇔ 031	Verde
		032 ⇔ 039	Rojo
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Azul oscuro
		056 ⇔ 063	Naranja
		064 ⇔ 071	Blanco + amarillo
		072 ⇔ 079	Amarillo + azul claro
		080 ⇔ 087	Azul claro + verde
		088 ⇔ 095	Verde + rojo
		096 ⇔ 103	Rojo + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + azul oscuro
		112 ⇔ 119	Azul oscuro + naranja
		120 ⇔ 127	Naranja + blanco
10	Rueda de color 2	128 ⇔ 191	Desplazamiento de color, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, rápido a lento
		000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Pink
		056 ⇔ 063	Light blue
		064 ⇔ 071	White + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + green
		088 ⇔ 095	Green + UV
		096 ⇔ 103	UV + orange
		104 ⇔ 111	Orange + pink
		112 ⇔ 119	Pink + light blue
		120 ⇔ 127	Light blue + white
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, rápido a lento

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
11	Rueda giratoria de gobo (ver Ruedas de Gobo)	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (ruptura tribal)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (destrozado)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (hombres de palo)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (óvalos lineales)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (triángulo láser)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (línea)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (ruptura de paja)
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		096 ⇔ 103	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		104 ⇔ 111	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		112 ⇔ 119	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		120 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, rápido a lento
12	Girar rueda de gobo	000 ⇔ 063	Índice de gobo
		064 ⇔ 147	Rotación en sentido horario, lento a rápido
		148 ⇔ 191	Giro en sentido antihorario, rápido a lento
		192 ⇔ 255	Alternando rotación en sentido horario, lento a rápido
13	Rueda estática de gobo (ver Ruedas de Gobo)	000 ⇔ 006	Abierto
		007 ⇔ 013	Gobo 1 (ruptura de puntos)
		014 ⇔ 020	Gobo 2 (ladrillos)
		021 ⇔ 027	Gobo 3 (rayos triangulares)
		028 ⇔ 034	Gobo 4 (óvalos agrupados)
		035 ⇔ 041	Gobo 5 (ruptura del triángulo)
		042 ⇔ 048	Gobo 6 (ruptura de follaje)
		049 ⇔ 055	Gobo 7 (punto circular)
		056 ⇔ 063	Gobo 8 (ruptura de mosaico)
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 8, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		080 ⇔ 085	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		086 ⇔ 092	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		093 ⇔ 099	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		100 ⇔ 106	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		107 ⇔ 113	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		114 ⇔ 120	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		121 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, rápido a lento
14	Foco	000 ⇔ 255	0-100%
15	Prisma	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma
16	Rotación de prisma	000 ⇔ 127	Prisma giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma, lento a rápido
17	Iris	000 ⇔ 063	Amplia para reducir
		064 ⇔ 127	Cambio automático, lento a rápido
		128 ⇔ 191	Efecto Iris, en lento, salir rápido
		192 ⇔ 255	Efecto Iris, despacio, en rápido
18	Difusor	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto de difusor

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
19	Macros de movimiento	000 ⇄ 007	Sin función
		008 ⇄ 015	Macro de movimiento 1
		016 ⇄ 023	Macro de movimiento 2
		024 ⇄ 031	Macro de movimiento 3
		032 ⇄ 039	Macro de movimiento 4
		040 ⇄ 047	Macro de movimiento 5
		048 ⇄ 055	Macro de movimiento 6
		056 ⇄ 063	Macro de movimiento 7
		064 ⇄ 071	Macro de movimiento 8
		072 ⇄ 079	Macro de movimiento 9
		080 ⇄ 087	Macro de movimiento 10
		088 ⇄ 095	Macro de movimiento 11
		096 ⇄ 103	Macro de movimiento 12
		104 ⇄ 111	Macro de movimiento 13
		112 ⇄ 119	Macro de movimiento 14
		120 ⇄ 127	Macro de movimiento 15
		128 ⇄ 135	Macro de movimiento 16
		136 ⇄ 143	Macro de movimiento 17
		144 ⇄ 151	Macro de movimiento 18
		152 ⇄ 159	Macro de movimiento 19
		160 ⇄ 167	Macro de movimiento 20
		168 ⇄ 175	Macro de movimiento 21
		176 ⇄ 183	Macro de movimiento 22
		184 ⇄ 191	Macro de movimiento 23
		192 ⇄ 199	Macro de movimiento 24
		200 ⇄ 207	Macro de movimiento 25
		208 ⇄ 215	Macro de movimiento 26
		216 ⇄ 223	Macro de movimiento 27
		224 ⇄ 231	Macro de movimiento 28
		232 ⇄ 239	Macro de movimiento 29
		240 ⇄ 247	Macro de movimiento 30
		248 ⇄ 255	Macro de movimiento 31
20	Velocidad de macro de movimiento	000 ⇄ 255	Velocidad de macro de movimiento, rápido a lento
21	Control (sostenga por 3 segundos)	000 ⇄ 007	Sin función
		008 ⇄ 015	Apagón durante desplazamiento lateral/inclinación
		016 ⇄ 023	Apagón mientras se mueve la rueda de color
		024 ⇄ 031	Apagón mientras se mueve la rueda de gobo
		032 ⇄ 039	Apagón de lateral/inclinación/color
		040 ⇄ 047	Apagón de lateral/inclinación/gobo
		048 ⇄ 055	Apagón de lateral/inclinación/color/gobo
		056 ⇄ 095	Sin función
		096 ⇄ 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ⇄ 111	Reiniciar desplazamiento inclinación
		112 ⇄ 119	Reiniciar rueda de color
		120 ⇄ 127	Reiniciar rueda de gobo
		128 ⇄ 135	Reiniciar rotación de gobo
		136 ⇄ 143	Reiniciar prisma
		144 ⇄ 151	Reiniciar foco
		152 ⇄ 159	Reiniciar todo
		160 ⇄ 167	Reiniciar iris
		168 ⇄ 239	Sin función
		240 ⇄ 247	Modo de movimiento horizontal / vertical suave activado
		248 ⇄ 255	Modo de movimiento horizontal / vertical suave apagado

18CH



Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Panorámica	000 ⇔ 255	0–100%
2	Panorámica fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	Inclinación fino	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	Velocidad de pan/inclina	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
7	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Luz estroboscópica sincronizada, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscópico de pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Luz estroboscópica aleatoria, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
8	Rueda de color 1	000 ⇔ 007	Blanco
		008 ⇔ 015	Amarillo
		016 ⇔ 023	Azul claro
		024 ⇔ 031	Verde
		032 ⇔ 039	Rojo
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Azul oscuro
		056 ⇔ 063	Naranja
		064 ⇔ 071	Blanco + amarillo
		072 ⇔ 079	Amarillo + azul claro
		080 ⇔ 087	Azul claro + verde
		088 ⇔ 095	Verde + rojo
		096 ⇔ 103	Rojo + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + azul oscuro
		112 ⇔ 119	Azul oscuro + naranja
		120 ⇔ 127	Naranja + blanco
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, rápido a lento
9	Rueda de color 2	000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Pink
		056 ⇔ 063	Light blue
		064 ⇔ 071	White + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + green
		088 ⇔ 095	Green + UV
		096 ⇔ 103	UV + orange
		104 ⇔ 111	Orange + pink
		112 ⇔ 119	Pink + light blue
		120 ⇔ 127	Light blue + white
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, rápido a lento

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
10	Rueda giratoria de gobo (ver Ruedas de Gobo)	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (ruptura tribal)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (destrozado)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (hombres de palo)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (óvalos lineales)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (triángulo láser)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (línea)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (ruptura de paja)
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		096 ⇔ 103	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		104 ⇔ 111	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		112 ⇔ 119	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		120 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, rápido a lento
11	Girar rueda de gobo	000 ⇔ 063	Índice de gobo
		064 ⇔ 147	Rotación en sentido horario, lento a rápido
		148 ⇔ 191	Giro en sentido antihorario, rápido a lento
		192 ⇔ 255	Alternando rotación en sentido horario, lento a rápido
12	Rueda estática de gobo (ver Ruedas de Gobo)	000 ⇔ 006	Abierto
		007 ⇔ 013	Gobo 1 (ruptura de puntos)
		014 ⇔ 020	Gobo 2 (ladrillos)
		021 ⇔ 027	Gobo 3 (rayos triangulares)
		028 ⇔ 034	Gobo 4 (óvalos agrupados)
		035 ⇔ 041	Gobo 5 (ruptura del triángulo)
		042 ⇔ 048	Gobo 6 (ruptura de follaje)
		049 ⇔ 055	Gobo 7 (punto circular)
		056 ⇔ 063	Gobo 8 (ruptura de mosaico)
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 8, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		080 ⇔ 085	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		086 ⇔ 092	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		093 ⇔ 099	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		100 ⇔ 106	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		107 ⇔ 113	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		114 ⇔ 120	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		121 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, rápido a lento
13	Foco	000 ⇔ 255	0-100%
14	Prisma	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma
15	Rotación de prisma	000 ⇔ 127	Prisma giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma, lento a rápido
16	Iris	000 ⇔ 063	Amplia para reducir
		064 ⇔ 127	Cambio automático, lento a rápido
		128 ⇔ 191	Efecto Iris, en lento, salir rápido
		192 ⇔ 255	Efecto Iris, despacio, en rápido
17	Difusor	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto de difusor



Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
18	Control (sostenga por 3 segundos)	000 ⇄ 007	Sin función
		008 ⇄ 015	Apagón durante desplazamiento lateral/inclinación
		016 ⇄ 023	Apagón mientras se mueve la rueda de color
		024 ⇄ 031	Apagón mientras se mueve la rueda de gobo
		032 ⇄ 039	Apagón de lateral/inclinación/color
		040 ⇄ 047	Apagón de lateral/inclinación/gobo
		048 ⇄ 055	Apagón de lateral/inclinación/color/gobo
		056 ⇄ 095	Sin función
		096 ⇄ 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ⇄ 111	Reiniciar desplazamiento inclinación
		112 ⇄ 119	Reiniciar rueda de color
		120 ⇄ 127	Reiniciar rueda de gobo
		128 ⇄ 135	Reiniciar rotación de gobo
		136 ⇄ 143	Reiniciar prisma
		144 ⇄ 151	Reiniciar foco
		152 ⇄ 159	Reiniciar todo
		160 ⇄ 167	Reiniciar iris
		168 ⇄ 239	Sin función
		240 ⇄ 247	Modo de movimiento horizontal / vertical suave activado
		248 ⇄ 255	Modo de movimiento horizontal / vertical suave apagado

Ruedas de Gobo

Rueda Giratoria de Gobo

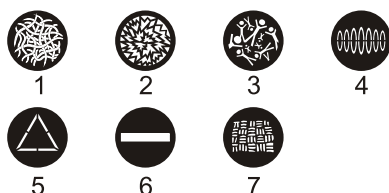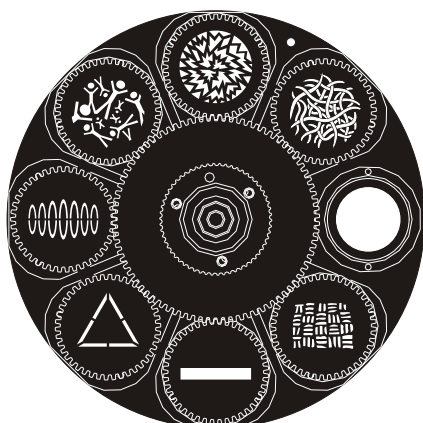

Rueda Estática de Gobo

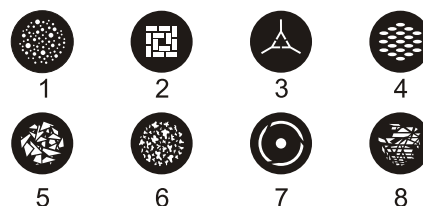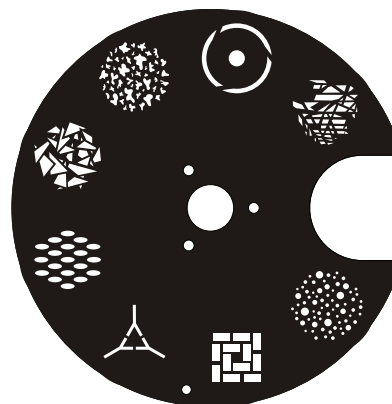

Rueda de Gobo	Gobo #	Descripción	Rueda de Gobo	Gobo #	Descripción
Rueda giratoria de gobo	1	Ruptura tribal	Rueda estática de gobo	1	Ruptura de puntos
	2	Destrozado		2	Ladrillos
	3	Hombres de palo		3	Rayos triangulares
	4	Óvalos lineales		4	Óvalos agrupados
	5	Triángulo láser		5	Ruptura del triángulo
	6	Línea		6	Ruptura de follaje
	7	Ruptura de paja		7	Punto circular
				8	Ruptura de mosaico

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Rogue R2X Spot (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- Ce luminaire est uniquement réservé à un usage professionnel.
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière fixe à une distance inférieure à 3,5 m".
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son prestataire de service.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne suffisamment qualifiée.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- Rogue R2X Spot avec écran anti-éblouissement
- Cordon d'Alimentation Neutrik® powerCON®
- Fixation Omega sans matériel de montage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 Rogue R2X Spot à 120 V, 6 unités à 208 V ou 7 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Rogue R2X Spot fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion série DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Rogue R2X Spot utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **18CH** et **21CH**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Rogue R2X Spot supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.


Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Schéma de Montage de l'Appareil

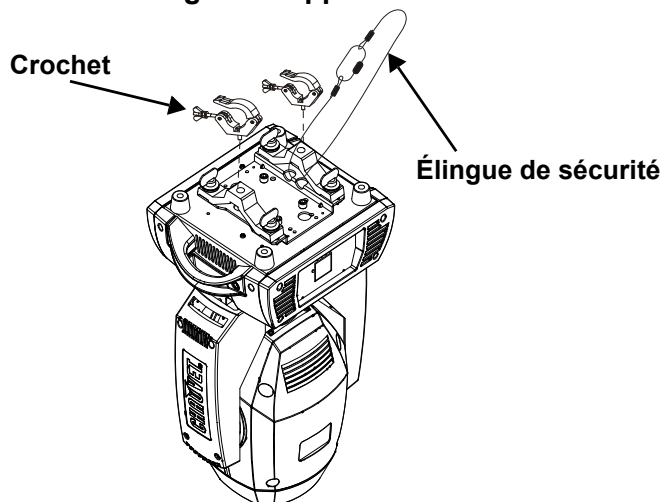

Montage en Hauteur

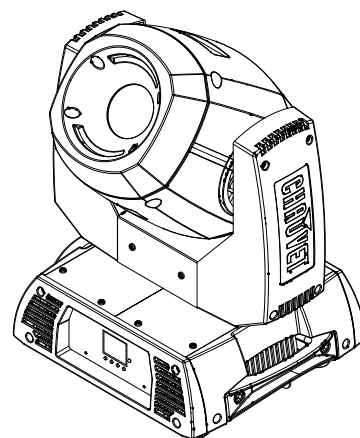

Montage au Sol



Lorsqu'une seule fixation est utilisée, veillez à ce qu'elle le soit avec un boulon captif afin d'éviter tout dévissage accidentel.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Plan du Menu

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Address	001–512		Définir l'adresse de départ
Run Mode	DMX	18CH	Sélectionne la personnalité DMX
		21CH	
	Auto Test		Teste toutes les fonctions automatiquement
	Manual Test	Pan	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color1	
		Color2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo2	
		Focus	
		Prism	
		R-Prism	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Ma.Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Fonctionnement inversé du pan
		NO	Fonctionnement normal du pan
	Tilt Reverse	YES	Fonctionnement inversé du tilt
		NO	Fonctionnement normal du tilt
	Screen Reverse	YES	L'écran s'affiche à l'envers
		NO	L'écran s'affiche à normal
	Pan Angle	540	Plage d'angle de pan : 540°
		360	Plage d'angle de pan : 360°
		180	Plage d'angle de pan : 180°
	Tilt Angle	250	Plage d'angle de tilt : 250°
		180	Plage d'angle de tilt : 180°
		90	Plage d'angle de tilt : 90°
	BL. O. P/T Move	YES	Faire du noir pendant le pan/tilt
		NO	Pas de faire du noir pendant le pan/tilt
	BL. O. Color Move	YES	Faire du noir pendant le roue de couleur
		NO	Pas de faire du noir pendant le roue de couleur
	BL. O. Gobo Move	YES	Faire du noir pendant le roue de gobo
		NO	Pas de faire du noir pendant le roue de gobo

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Setup (cont.)	PWM Option	600Hz 1200Hz 6000Hz 15000Hz		Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
	Fans	Auto		La vitesse du ventilateur s'adapte à la température de l'appareil
		ECO		Mode silencieux
	LED Power	50–100		Permet de définir le niveau de LED avec l'intensité d'origine du Rogue R1 Spot (Mode Compatibilité)
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Réinitialiser chaque fonction de manière individuelle ou toutes les fonctions à partir du démarrage
		Prism		
		Color		
		Gobo&R/ Gobo2		
Focus/Iris				
	All			
Factory Settings	YES/NO		Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine	
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Affiche la version du micrologiciel
		Running Mode	---	Affiche le mode d'exécution actuel
		DMX Address	---	Affiche l'adresse de départ actuelle
		Temperature	---	Affiche la température actuelle en °C
		UID	-----	Affiche l'UID du produit

FR

Valeurs DMX

21CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
8	Obturbateur	000 ⇔ 003	Pas de fonction
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope synchronisé, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Effet de pulsation de lent à rapide
		146 ⇔ 215	Effet de aléatoire de lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
9	Roue de couleurs 1	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	Jaune
		016 ⇔ 023	Bleu clair
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	Rouge
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Bleu foncé
		056 ⇔ 063	Orange
		064 ⇔ 071	Blanc + jaune
		072 ⇔ 079	Jaune + bleu clair
		080 ⇔ 087	Bleu clair + vert
		088 ⇔ 095	Vert + rouge
		096 ⇔ 103	Rouge + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + bleu foncé
		112 ⇔ 119	Bleu foncé + orange
		120 ⇔ 127	Orange + blanc
		128 ⇔ 191	Défilement couleur, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, rapide à lent
10	Roue de couleurs 2	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Rose
		056 ⇔ 063	Bleu clair
		064 ⇔ 071	Blanc + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + vert
		088 ⇔ 095	Vert + UV
		096 ⇔ 103	UV + orange
		104 ⇔ 111	Orange + rose
		112 ⇔ 119	Rose + bleu clair
		120 ⇔ 127	Bleu clair + blanc
		128 ⇔ 191	Défilement couleur, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, rapide à lent

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	Roue de gobos rotative (voir Roues de Gobos)	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (rupture tribale)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (brisé)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (bâton hommes)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (ovales linéaires)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (triangle laser)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (ligne)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (rupture de chaume)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 7, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 6, lent à rapide
		080 ⇔ 087	Tremblement gobo 5, lent à rapide
		088 ⇔ 095	Tremblement gobo 4, lent à rapide
		096 ⇔ 103	Tremblement gobo 3, lent à rapide
		104 ⇔ 111	Tremblement gobo 2, lent à rapide
		112 ⇔ 119	Tremblement gobo 1, lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, rapide à lent
12	Rotation de gobo 1	000 ⇔ 063	Index de gobo
		064 ⇔ 147	Rotation de gobo, lent à rapide
		148 ⇔ 191	Rotation inverse de gobo, rapide à lent
		192 ⇔ 255	Alternant rotation horaire/antihoraire, lent à rapide
13	Roue de gobos statique (voir Roues de Gobos)	000 ⇔ 006	Ouvert
		007 ⇔ 013	Gobo 1 (rupture des points)
		014 ⇔ 020	Gobo 2 (briques)
		021 ⇔ 027	Gobo 3 (rayons triangulaires)
		028 ⇔ 034	Gobo 4 (ovales groupés)
		035 ⇔ 041	Gobo 5 (rupture du triangle)
		042 ⇔ 048	Gobo 6 (rupture du feuillage)
		049 ⇔ 055	Gobo 7 (cercle point)
		056 ⇔ 063	Gobo 8 (rupture de la mosaïque)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 8, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 7, lent à rapide
		080 ⇔ 085	Tremblement gobo 6, lent à rapide
		086 ⇔ 092	Tremblement gobo 5, lent à rapide
		093 ⇔ 099	Tremblement gobo 4, lent à rapide
		100 ⇔ 106	Tremblement gobo 3, lent à rapide
		107 ⇔ 113	Tremblement gobo 2, lent à rapide
		114 ⇔ 120	Tremblement gobo 1, lent à rapide
		121 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, rapide à lent
14	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
15	Prisme	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Insertion de prisme
16	Rotation de prisme	000 ⇔ 127	Indice de prismes
		128 ⇔ 189	Rotation horaire, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation antihoraire, lent à rapide
17	Iris	000 ⇔ 063	Large pour réduire
		064 ⇔ 127	Effet iris, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Effet iris, au ralenti, sur rapide
		192 ⇔ 255	Effet iris, à ralentir, en rapide
18	Givre	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de gel

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
19	Macros de mouvements	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Macro de mouvement 1
		016 ⇔ 023	Macro de mouvement 2
		024 ⇔ 031	Macro de mouvement 3
		032 ⇔ 039	Macro de mouvement 4
		040 ⇔ 047	Macro de mouvement 5
		048 ⇔ 055	Macro de mouvement 6
		056 ⇔ 063	Macro de mouvement 7
		064 ⇔ 071	Macro de mouvement 8
		072 ⇔ 079	Macro de mouvement 9
		080 ⇔ 087	Macro de mouvement 10
		088 ⇔ 095	Macro de mouvement 11
		096 ⇔ 103	Macro de mouvement 12
		104 ⇔ 111	Macro de mouvement 13
		112 ⇔ 119	Macro de mouvement 14
		120 ⇔ 127	Macro de mouvement 15
		128 ⇔ 135	Macro de mouvement 16
		136 ⇔ 143	Macro de mouvement 17
		144 ⇔ 151	Macro de mouvement 18
		152 ⇔ 159	Macro de mouvement 19
		160 ⇔ 167	Macro de mouvement 20
		168 ⇔ 175	Macro de mouvement 21
		176 ⇔ 183	Macro de mouvement 22
		184 ⇔ 191	Macro de mouvement 23
		192 ⇔ 199	Macro de mouvement 24
		200 ⇔ 207	Macro de mouvement 25
		208 ⇔ 215	Macro de mouvement 26
		216 ⇔ 223	Macro de mouvement 27
		224 ⇔ 231	Macro de mouvement 28
		232 ⇔ 239	Macro de mouvement 29
		240 ⇔ 247	Macro de mouvement 30
		248 ⇔ 255	Macro de mouvement 31
20	Vitesse de macro	000 ⇔ 255	Vitesse de macro de mouvement, rapide à lent
21	Contrôle (3 secondes de pause)	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Noir général en pan/tilt
		016 ⇔ 023	Noir général quand roue de couleurs en mouvement
		024 ⇔ 031	Noir général quand gobo en mouvement
		032 ⇔ 039	Noir général pan/inclinaison/couleur
		040 ⇔ 047	Noir général pan/inclinaison/gobo
		048 ⇔ 055	Noir général pan/inclinaison/couleur/gobo
		056 ⇔ 095	Pas de fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation de pan
		104 ⇔ 111	Réinitialisation de tilt
		112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue de couleurs
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de la roue de gobo
		128 ⇔ 135	Réinitialisation de la roue de gobo rotation
		136 ⇔ 143	Réinitialisation de la roue de prisme
		144 ⇔ 151	Réinitialisation de la mise au point
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation de la iris
		168 ⇔ 239	Pas de fonction
		240 ⇔ 247	Mode panoramique/inclinaison lisse activé
		248 ⇔ 255	Mode panoramique/inclinaison lisse désactivé

18CH



Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
7	Obturbateur	000 ⇔ 003	Pas de fonction
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope synchronisé, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Effet de pulsation de lent à rapide
		146 ⇔ 215	Effet de aléatoire de lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
8	Roue de couleurs 1	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	Jaune
		016 ⇔ 023	Bleu clair
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	Rouge
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Bleu foncé
		056 ⇔ 063	Orange
		064 ⇔ 071	Blanc + jaune
		072 ⇔ 079	Jaune + bleu clair
		080 ⇔ 087	Bleu clair + vert
		088 ⇔ 095	Vert + rouge
		096 ⇔ 103	Rouge + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + bleu foncé
		112 ⇔ 119	Bleu foncé + orange
		120 ⇔ 127	Orange + blanc
		128 ⇔ 191	Défilement couleur, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, rapide à lent
9	Roue de couleurs 2	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Rose
		056 ⇔ 063	Bleu clair
		064 ⇔ 071	Blanc + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + vert
		088 ⇔ 095	Vert + UV
		096 ⇔ 103	UV + orange
		104 ⇔ 111	Orange + rose
		112 ⇔ 119	Rose + bleu clair
		120 ⇔ 127	Bleu clair + blanc
		128 ⇔ 191	Défilement couleur, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, rapide à lent

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
10	Roue de gobos rotative (voir Roues de Gobos)	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (rupture tribale)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (brisé)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (bâton hommes)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (ovales linéaires)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (triangle laser)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (ligne)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (rupture de chaume)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 7, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 6, lent à rapide
		080 ⇔ 087	Tremblement gobo 5, lent à rapide
		088 ⇔ 095	Tremblement gobo 4, lent à rapide
		096 ⇔ 103	Tremblement gobo 3, lent à rapide
		104 ⇔ 111	Tremblement gobo 2, lent à rapide
		112 ⇔ 119	Tremblement gobo 1, lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, rapide à lent
11	Rotation de gobo 1	000 ⇔ 063	Index de gobo
		064 ⇔ 147	Rotation de gobo, lent à rapide
		148 ⇔ 191	Rotation inverse de gobo, rapide à lent
		192 ⇔ 255	Alternant rotation horaire/antihoraire, lent à rapide
12	Roue de gobos statique (voir Roues de Gobos)	000 ⇔ 006	Ouvert
		007 ⇔ 013	Gobo 1 (rupture des points)
		014 ⇔ 020	Gobo 2 (briques)
		021 ⇔ 027	Gobo 3 (rayons triangulaires)
		028 ⇔ 034	Gobo 4 (ovales groupés)
		035 ⇔ 041	Gobo 5 (rupture du triangle)
		042 ⇔ 048	Gobo 6 (rupture du feuillage)
		049 ⇔ 055	Gobo 7 (cercle point)
		056 ⇔ 063	Gobo 8 (rupture de la mosaïque)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 8, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 7, lent à rapide
		080 ⇔ 085	Tremblement gobo 6, lent à rapide
		086 ⇔ 092	Tremblement gobo 5, lent à rapide
		093 ⇔ 099	Tremblement gobo 4, lent à rapide
		100 ⇔ 106	Tremblement gobo 3, lent à rapide
		107 ⇔ 113	Tremblement gobo 2, lent à rapide
		114 ⇔ 120	Tremblement gobo 1, lent à rapide
		121 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, rapide à lent
13	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
14	Prisme	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Insertion de prisme
15	Rotation de prisme	000 ⇔ 127	Index de prismes
		128 ⇔ 189	Rotation horaire, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation antihoraire, lent à rapide
16	Iris	000 ⇔ 063	Large pour réduire
		064 ⇔ 127	Effet iris, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Effet iris, au ralenti, sur rapide
		192 ⇔ 255	Effet iris, à ralentir, en rapide
17	Givre	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de gel



Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
18	Contrôle (3 secondes de pause)	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Noir général en pan/tilt
		016 ⇔ 023	Noir général quand roue de couleurs en mouvement
		024 ⇔ 031	Noir général quand gobo en mouvement
		032 ⇔ 039	Noir général pan/inclinaison/couleur
		040 ⇔ 047	Noir général pan/inclinaison/gobo
		048 ⇔ 055	Noir général pan/inclinaison/couleur/gobo
		056 ⇔ 095	Pas de fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation de pan
		104 ⇔ 111	Réinitialisation de tilt
		112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue de couleurs
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de la roue de gobo
		128 ⇔ 135	Réinitialisation de la roue de gobo rotation
		136 ⇔ 143	Réinitialisation de la roue de prisme
		144 ⇔ 151	Réinitialisation de la mise au point
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation de la iris
		168 ⇔ 239	Pas de fonction
		240 ⇔ 247	Mode panoramique/inclinaison lisse activé
		248 ⇔ 255	Mode panoramique/inclinaison lisse désactivé

Roues de Gobos

Roue de Gobo Rotative

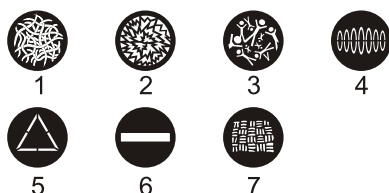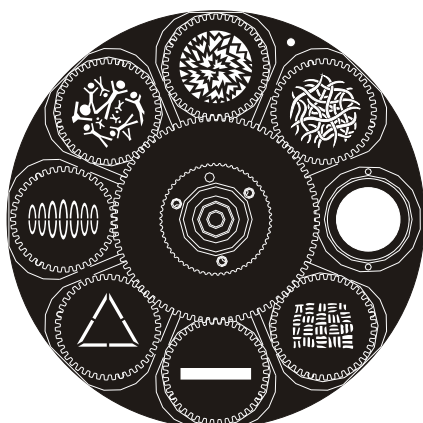

Roue de Gobo Statique

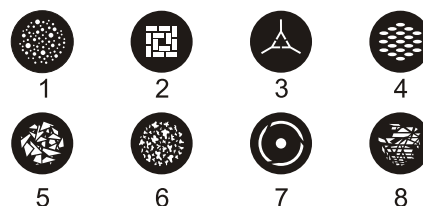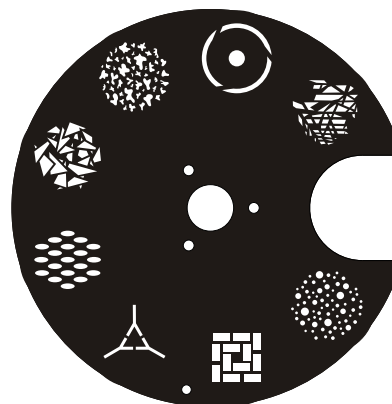

Roue de Gobo	Gobo #	Description	Roue de Gobo	Gobo #	Description
Roue de gobo rotative	1	Rupture tribale	Roue de gobo statique	1	Rupture des points
	2	Brisé		2	Briques
	3	Bâton hommes		3	Rayons triangulaires
	4	Ovales linéaires		4	Ovales groupés
	5	Triangle laser		5	Rupture du triangle
	6	Ligne		6	Rupture du feuillage
	7	Rupture de chaume		7	Cercle point
				8	Rupture de la mosaïque

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Rogue R2X Spot finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. **ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN.** Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Die Leuchte ist ausschließlich für den professionellen Einsatz bestimmt.
- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein langes starres Schauen in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 3,5 m nicht zu erwarten ist.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil.
- Nehmen Sie das Gerät NICHT im Freien oder an einem Ort in Betrieb, der durch Staubentwicklung, übermäßige Hitze, Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert ist. (IP20)
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
- Ist das externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt, muss es durch ein gleichwertiges Kabel oder ein ausschließlich vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner erhältliches Kabel ersetzt werden.
- Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel darf nur vom Hersteller oder dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Rogue R2X Spot mit Blendschutz
- Neutrik® powerCON® Netzkabel
- Omega-Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 3 Rogue R2X Spot-Geräte bei 120 V AC, 6 Geräte bei 208 V AC, oder 7 Geräte bei 230 V AC in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutraleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

DMX-Verbindung

Der Rogue R2X Spot kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 3- oder 5-polige DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der Rogue R2X Spot nutzt zur seiner Kontrollpersönlichkeiten: **18CH** und **21CH** eine 3- oder 5-polige DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Rogue R2X Spot unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.


Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Mindestens ein Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montageansicht

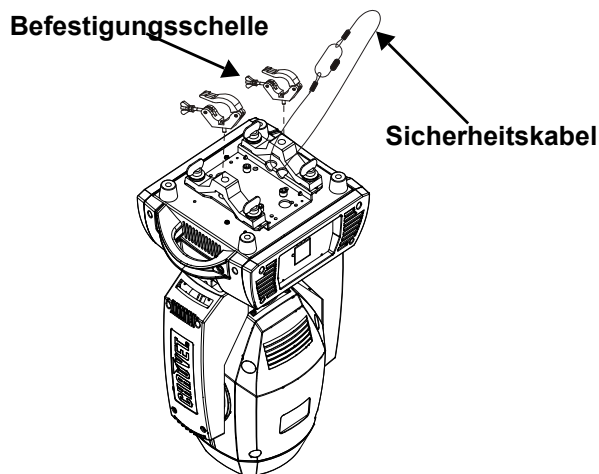

Montage über Kopf

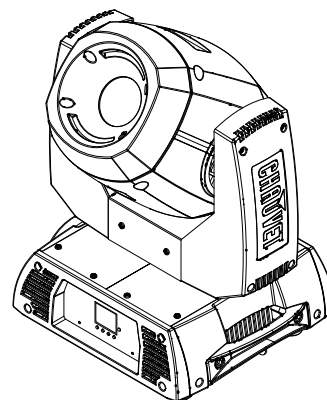

Oberflächenmontage



Versichern Sie sich, dass bei Verwendung von nur einer Befestigungsschelle eine Sicherungsschraube zum Einsatz kommt, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Address	001–512		Stellt die Startadresse ein
Run Mode	DMX	18CH	Wählt die DMX-Persönlichkeit aus
		21CH	
	Auto Test		Automatischer Test aller Funktionen
	Manual Test	Pan	Manuelle Steuerung und Test aller Einstellungen vom Bedienfeld aus
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color1	
		Color2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo2	
		Focus	
		Prism	
		R-Prism	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Ma.Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Umgekehrte Schwenkung
		NO	Schwenk Normal
	Tilt Reverse	YES	Umgekehrte Neigung
		NO	Neigung Normal
	Screen Reverse	YES	Umgekehrte Anzeige
		NO	Normale Anzeige
	Pan Angle	540	Schwenkungsbereich 540°
		360	Schwenkungsbereich 360°
		180	Schwenkungsbereich 180°
	Tilt Angle	250	Neigungsbereich 250°
		180	Neigungsbereich 180°
		90	Neigungsbereich 90°

Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung
Setup (Fortsetzung)	BL. O. P/T Move	YES		Während Schwenkung/Neigung verdunkeln
		NO		Während Schwenkung/Neigung nicht verdunkeln
	BL. O. Color Move	YES		Während das Farbrad bewegt verdunkeln
		NO		Während das Farbrad bewegt nicht verdunkeln
	BL. O. Gobo Move	YES		Während das Goborad bewegt verdunkeln
		NO		Während das Goborad bewegt nicht verdunkeln
	PWM Option	600Hz 1200Hz 6000Hz 15000Hz		Stellt die PWM-Frequenz ein
	Fans	Auto		Lüfterdrehzahl gemäß Gerätetemperatur
		ECO		Lautloser Modus
	LED Power	50–100		Stellt den LED-Pegel auf das Original ein Rogue R1 Spot-Intensität (Legacy-Modus)
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Setzt einzelne oder alle Funktionen ab Start zurück
		Prism		
		Color		
		Gobo&R/ Gobo2		
Focus/Iris				
All				
Factory Settings	YES/NO		Setzt auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück	
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Zeigt die Firmware-Version an
		Running Mode	---	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
		DMX Address	---	Zeigt die aktuelle DMX-Startadresse an
		Temperature	---	Zeigt die aktuelle Temperatur in °C an
		UID	-----	Zeigt die Produkt-UID an

DE

DMX Werte
21CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	S/N Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Schwenkung/Neigung Geschwindigkeit, schnell bis langsam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
8	Shutter	000 ⇔ 003	Keine Funktion
		004 ⇔ 007	An
		008 ⇔ 076	Synchronisierter Blitz, langsam bis schnell
		077 ⇔ 145	Pulse-Effekt, langsam bis schnell
		146 ⇔ 215	Zufälliger Effekt, langsam bis schnell
		216 ⇔ 255	An
9	Farbkreis 1	000 ⇔ 007	Weiß
		008 ⇔ 015	Gelb
		016 ⇔ 023	Hellblau
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	Rot
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Dunkelblau
		056 ⇔ 063	Orange
		064 ⇔ 071	Weiß + Gelb
		072 ⇔ 079	Gelb + hellblau
		080 ⇔ 087	Hellblau + Grün
		088 ⇔ 095	Grün + Rot
		096 ⇔ 103	Rot + Magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + Dunkelblau
		112 ⇔ 119	Dunkelblau + Orange
		120 ⇔ 127	Orange + Weiß
		128 ⇔ 191	Farbrolle im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Farbrolle gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
10	Farbkreis 2	000 ⇔ 007	Weiß
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Rosa
		056 ⇔ 063	Hellblau
		064 ⇔ 071	Weiß + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + Grün
		088 ⇔ 095	Grün + UV
		096 ⇔ 103	UV + Orange
		104 ⇔ 111	Orange + Rosa
		112 ⇔ 119	Pink + Hellblau
		120 ⇔ 127	Hellblau + Weiß
		128 ⇔ 191	Farbrolle im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Farbrolle gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
11	Rotierendes Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇔ 007	Öffnen
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Stammeszusammenbruch)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (zerschmettert)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Stockmänner)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (lineare Ovale)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Laserdreieck)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Linie)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (strohgedeckte Trennung)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schütteln, langsam bis schnell
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schütteln, langsam bis schnell
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schütteln, langsam bis schnell
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schütteln, langsam bis schnell
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schütteln, langsam bis schnell
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schütteln, langsam bis schnell
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schütteln, langsam bis schnell
		120 ⇔ 127	Öffnen
		128 ⇔ 191	Gobo-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Gobo-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
12	Goborad 1 Umdrehung	000 ⇔ 063	Gobo-Index
		064 ⇔ 147	Drehung im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		148 ⇔ 191	Drehung gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
		192 ⇔ 255	Wechselnde Drehung im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
13	Statisches Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇔ 006	Öffnen
		007 ⇔ 013	Gobo 1 (Punkte trennen sich)
		014 ⇔ 020	Gobo 2 (Steine)
		021 ⇔ 027	Gobo 3 (Dreiecksstrahlen)
		028 ⇔ 034	Gobo 4 (gruppierte Ovale)
		035 ⇔ 041	Gobo 5 (Dreiecksauflösung)
		042 ⇔ 048	Gobo 6 (Laubaufteilung)
		049 ⇔ 055	Gobo 7 (Kreispunkt)
		056 ⇔ 063	Gobo 8 (Mosaikauflösung)
		064 ⇔ 071	Gobo 8 schütteln, langsam bis schnell
		072 ⇔ 079	Gobo 7 schütteln, langsam bis schnell
		080 ⇔ 085	Gobo 6 schütteln, langsam bis schnell
		086 ⇔ 092	Gobo 5 schütteln, langsam bis schnell
		093 ⇔ 099	Gobo 4 schütteln, langsam bis schnell
		100 ⇔ 106	Gobo 3 schütteln, langsam bis schnell
		107 ⇔ 113	Gobo 2 schütteln, langsam bis schnell
		114 ⇔ 120	Gobo 1 schütteln, langsam bis schnell
		121 ⇔ 127	Öffnen
		128 ⇔ 191	Gobo-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Gobo-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
14	Fokus	000 ⇔ 255	0-100%
15	Prisma	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Prismeneinsatz
16	Prisma Rotation	000 ⇔ 127	Prismeindex
		128 ⇔ 189	Drehung im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		190 ⇔ 193	Halt
		194 ⇔ 255	Drehung gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
17	Iris	000 ⇔ 063	Groß bis klein
		064 ⇔ 127	Automatischer Wechsel, langsam bis schnell
		128 ⇔ 191	Langsames Verkleinern, schnelles Vergrößern (langsam bis schnell)
		192 ⇔ 255	Langsames Vergrößern, schnelles Verkleinern (langsam bis schnell)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
18	Frosteffekt	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Frosteffekt
19	Bewegungsmakros	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	Bewegungsmakro 1
		016 ⇔ 023	Bewegungsmakro 2
		024 ⇔ 031	Bewegungsmakro 3
		032 ⇔ 039	Bewegungsmakro 4
		040 ⇔ 047	Bewegungsmakro 5
		048 ⇔ 055	Bewegungsmakro 6
		056 ⇔ 063	Bewegungsmakro 7
		064 ⇔ 071	Bewegungsmakro 8
		072 ⇔ 079	Bewegungsmakro 9
		080 ⇔ 087	Bewegungsmakro 10
		088 ⇔ 095	Bewegungsmakro 11
		096 ⇔ 103	Bewegungsmakro 12
		104 ⇔ 111	Bewegungsmakro 13
		112 ⇔ 119	Bewegungsmakro 14
		120 ⇔ 127	Bewegungsmakro 15
		128 ⇔ 135	Bewegungsmakro 16
		136 ⇔ 143	Bewegungsmakro 17
		144 ⇔ 151	Bewegungsmakro 18
		152 ⇔ 159	Bewegungsmakro 19
		160 ⇔ 167	Bewegungsmakro 20
		168 ⇔ 175	Bewegungsmakro 21
		176 ⇔ 183	Bewegungsmakro 22
		184 ⇔ 191	Bewegungsmakro 23
		192 ⇔ 199	Bewegungsmakro 24
		200 ⇔ 207	Bewegungsmakro 25
		208 ⇔ 215	Bewegungsmakro 26
		216 ⇔ 223	Bewegungsmakro 27
		224 ⇔ 231	Bewegungsmakro 28
		232 ⇔ 239	Bewegungsmakro 29
		240 ⇔ 247	Bewegungsmakro 30
		248 ⇔ 255	Bewegungsmakro 31
20	Makrogeschwindigkeit	000 ⇔ 255	Bewegungsmakrogeschwindigkeit, schnell bis langsam
21	Steuerung (3 Sek. Gedrückt halten)	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	Blackout während Pan/Tilt
		016 ⇔ 023	Blackout während sich das Farbrad bewegt
		024 ⇔ 031	Blackout während sich Goboräder bewegen
		032 ⇔ 039	Pan/Tilt/Kleur-Blackout
		040 ⇔ 047	Pan/Tilt/Gobo-Blackout
		048 ⇔ 055	Pan/Tilt/Kleur/Gobo-Blackout
		056 ⇔ 095	Keine Funktion
		096 ⇔ 103	Schwenk-Reset
		104 ⇔ 111	Neige-Reset
		112 ⇔ 119	Farbrad zurückgesetzt
		120 ⇔ 127	Goborad zurückgesetzt
		128 ⇔ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇔ 143	Prisma zurückgesetzt
		144 ⇔ 151	Fokus zurückgesetzt
		152 ⇔ 159	Alles zurückgesetzt
		160 ⇔ 167	Iris zurückgesetzt
		168 ⇔ 239	Keine Funktion
		240 ⇔ 247	Pan / Tilt Smooth-Modus ein
		248 ⇔ 255	Pan / Tilt Smooth-Modus aus

18CH



Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	S/N Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Schwenkung/Neigung Geschwindigkeit, schnell bis langsam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Shutter	000 ⇔ 003	Keine Funktion
		004 ⇔ 007	An
		008 ⇔ 076	Synchronisierter Blitz, langsam bis schnell
		077 ⇔ 145	Pulse-Effekt, langsam bis schnell
		146 ⇔ 215	Zufälliger Effekt, langsam bis schnell
		216 ⇔ 255	An
8	Farbkreis 1	000 ⇔ 007	Weiß
		008 ⇔ 015	Gelb
		016 ⇔ 023	Hellblau
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	Rot
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Dunkelblau
		056 ⇔ 063	Orange
		064 ⇔ 071	Weiß + Gelb
		072 ⇔ 079	Gelb + hellblau
		080 ⇔ 087	Hellblau + Grün
		088 ⇔ 095	Grün + Rot
		096 ⇔ 103	Rot + Magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + Dunkelblau
		112 ⇔ 119	Dunkelblau + Orange
		120 ⇔ 127	Orange + Weiß
		128 ⇔ 191	Farbrolle im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Farbrolle gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
9	Farbkreis 2	000 ⇔ 007	Weiß
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Orange
		048 ⇔ 055	Rosa
		056 ⇔ 063	Hellblau
		064 ⇔ 071	Weiß + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + Grün
		088 ⇔ 095	Grün + UV
		096 ⇔ 103	UV + Orange
		104 ⇔ 111	Orange + Rosa
		112 ⇔ 119	Pink + Hellblau
		120 ⇔ 127	Hellblau + Weiß
		128 ⇔ 191	Farbrolle im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Farbrolle gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
10	Rotierendes Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇄ 007	Öffnen
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (Stammeszusammenbruch)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (zerschmettert)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (Stockmänner)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (lineare Ovale)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (Laserdreieck)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (Linie)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (strohgedeckte Trennung)
		064 ⇄ 071	Gobo 7 schütteln, langsam bis schnell
		072 ⇄ 079	Gobo 6 schütteln, langsam bis schnell
		080 ⇄ 087	Gobo 5 schütteln, langsam bis schnell
		088 ⇄ 095	Gobo 4 schütteln, langsam bis schnell
		096 ⇄ 103	Gobo 3 schütteln, langsam bis schnell
		104 ⇄ 111	Gobo 2 schütteln, langsam bis schnell
		112 ⇄ 119	Gobo 1 schütteln, langsam bis schnell
		120 ⇄ 127	Öffnen
		128 ⇄ 191	Gobo-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇄ 255	Gobo-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
11	Goborad 1 Umdrehung	000 ⇄ 063	Gobo-Index
		064 ⇄ 147	Drehung im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		148 ⇄ 191	Drehung gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
		192 ⇄ 255	Wechselnde Drehung im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
12	Statisches Goborad (siehe Goboräder)	000 ⇄ 006	Öffnen
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (Punkte trennen sich)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (Steine)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (Dreiecksstrahlen)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (gruppierte Ovale)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (Dreiecksauflösung)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (Laubaufteilung)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (Kreispunkt)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (Mosaikauflösung)
		064 ⇄ 071	Gobo 8 schütteln, langsam bis schnell
		072 ⇄ 079	Gobo 7 schütteln, langsam bis schnell
		080 ⇄ 085	Gobo 6 schütteln, langsam bis schnell
		086 ⇄ 092	Gobo 5 schütteln, langsam bis schnell
		093 ⇄ 099	Gobo 4 schütteln, langsam bis schnell
		100 ⇄ 106	Gobo 3 schütteln, langsam bis schnell
		107 ⇄ 113	Gobo 2 schütteln, langsam bis schnell
		114 ⇄ 120	Gobo 1 schütteln, langsam bis schnell
		121 ⇄ 127	Öffnen
		128 ⇄ 191	Gobo-Scroll im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		192 ⇄ 255	Gobo-Scroll gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
13	Fokus	000 ⇄ 255	0-100%
14	Prisma	000 ⇄ 004	Keine Funktion
		005 ⇄ 255	Prismeneinsatz
15	Prisma Rotation	000 ⇄ 127	Prismeindex
		128 ⇄ 189	Drehung im Uhrzeigersinn, langsam bis schnell
		190 ⇄ 193	Halt
		194 ⇄ 255	Drehung gegen den Uhrzeigersinn, schnell bis langsam
16	Iris	000 ⇄ 063	Groß bis klein
		064 ⇄ 127	Automatischer Wechsel, langsam bis schnell
		128 ⇄ 191	Langsames Verkleinern, schnelles Vergrößern (langsam bis schnell)
		192 ⇄ 255	Langsames Vergrößern, schnelles Verkleinern (langsam bis schnell)



Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
17	Frosteffekt	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Frosteffekt
18	Steuerung (3 Sek. Gedrückt halten)	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	Blackout während Pan/Tilt
		016 ⇔ 023	Blackout während sich das Farbrad bewegt
		024 ⇔ 031	Blackout während sich Goboräder bewegen
		032 ⇔ 039	Pan/Tilt/Kleur-Blackout
		040 ⇔ 047	Pan/Tilt/Gobo-Blackout
		048 ⇔ 055	Pan/Tilt/Kleur/Gobo-Blackout
		056 ⇔ 095	Keine Funktion
		096 ⇔ 103	Schwenk-Reset
		104 ⇔ 111	Neige-Reset
		112 ⇔ 119	Farbrad zurückgesetzt
		120 ⇔ 127	Goborad zurückgesetzt
		128 ⇔ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇔ 143	Prisma zurückgesetzt
		144 ⇔ 151	Fokus zurückgesetzt
		152 ⇔ 159	Alles zurückgesetzt
		160 ⇔ 167	Iris zurückgesetzt
		168 ⇔ 239	Keine Funktion
		240 ⇔ 247	Pan / Tilt Smooth-Modus ein
		248 ⇔ 255	Pan / Tilt Smooth-Modus aus

Goboräder

Rotierendes Goborad

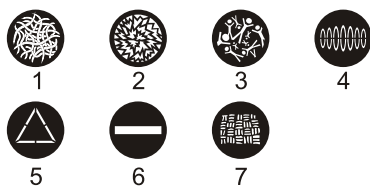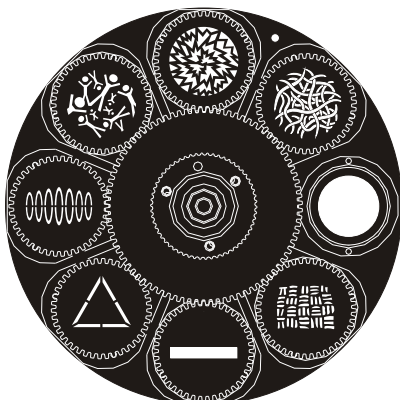

Statisches Goborad

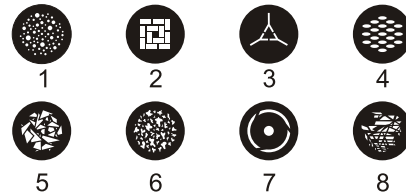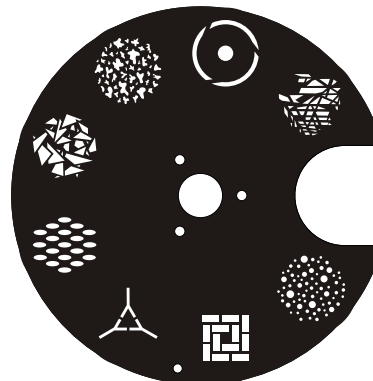

Goborad	Gobo #	Beschreibung	Goborad	Gobo #	Beschreibung
Rotierendes Goborad	1	Stammeszusammenbruch	Statisches Goborad	1	Punkte trennen sich
	2	Zerschmettert		2	Steine
	3	Stockmänner		3	Dreiecksstrahlen
	4	Lineare Ovale		4	Gruppierte Ovale
	5	Laserdreieck		5	Dreiecksauflösung
	6	Linie		6	Laubaufteilung
	7	Strohgedeckte Trennung		7	Kreispunkt
				8	Mosaikauflösung

Over deze handleiding

De Rogue R2X Spot Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland:

www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. **ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES.** Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- De armatuur moet zodanig geplaatst worden dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan 3,5 m voorkomen wordt.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal snoer of een snoer dat uitsluitend beschikbaar is bij de fabrikant of zijn onderhoudsagent.
- De lichtbron die in deze armatuur omvat is mag alleen vervangen worden door de fabrikant, of diens onderhoudsagent of een soortgelijk erkend persoon.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Rogue R2X Spot met verblindingsscherm
- Neutrik® powerCON® IP65 stroomsnoer
- Omegabeugel met bevestigingsapparatuur
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power linking

U kunt tot 3 Rogue R2X Spot-producten koppelen bij 120 V, 6 producten bij 208 V of 7 producten bij 230/240 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Rogue R2X Spot kan met een DMX-controller werken met een 3- of 5-pins DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Rogue R2X Spot gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **18CH** en **21CH**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Rogue R2X Spot ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.


Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montagediagram van het product

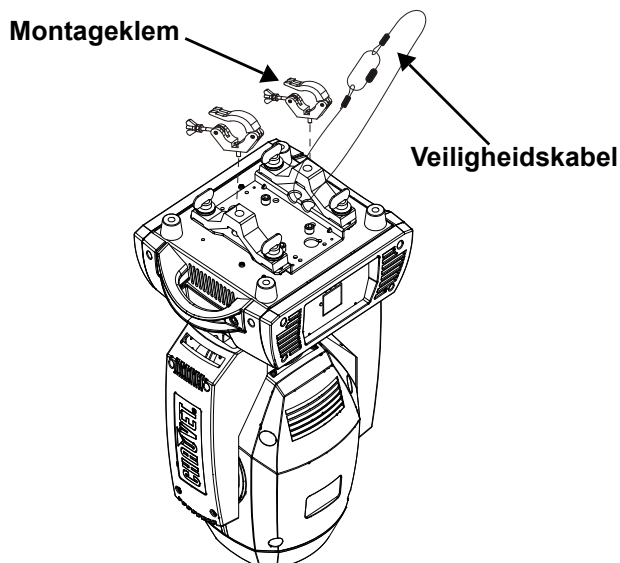

Montage boven het hoofd

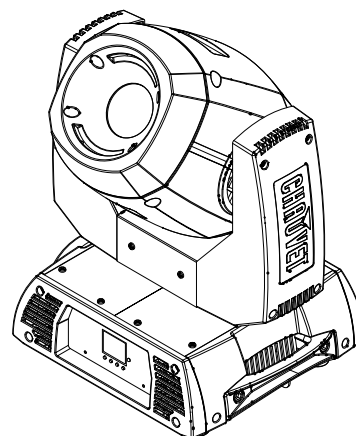

Plaatsing op de vloer



Als slechts één montageklem wordt gebruikt, moet een klem met een borgbout gebruikt worden, om onopzettelijk loskomen te vermijden.

Beschrijving bedieningspaneel

Toet	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu-map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	001–512		Stelt het startadres in
Run Mode	DMX	18CH	Selecteert de DMX-persoonlijkheid
		21CH	
	Auto Test		Test alle functies automatisch
	Manual Test	Pan	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color1	
		Color2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo2	
		Focus	
		Prism	
		R-Prism	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Ma.Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Omgekeerde zwenkbediening
		NO	Normale zwenkbediening
	Tilt Reverse	YES	Omgekeerde kantelbediening
		NO	Normale kantelbediening
	Screen Reverse	YES	Display in ondersteboven oriëntatie
		NO	Display in normale oriëntatie
	Pan Angle	540	540° pan range
		360	360° pan range
		180	180° pan range
	Tilt Angle	250	250° tilt range
		180	180° tilt range
		90	90° tilt range
	BL. O. P/T Move	YES	Verduisteren tijdens kantelen/zwenken
		NO	Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken
	BL. O. Color Move	YES	Verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt
		NO	Niet verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt
	BL. O. Gobo Move	YES	Verduisteren tijdens gobowielen beweegt
		NO	Niet verduisteren tijdens gobowielen beweegt

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Setup (cont.)	PWM Option	600Hz 1200Hz 6000Hz 15000Hz		Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
	Fans	Auto		Ventilatorsnelheid in overeenstemming met de producttemperatuur
		ECO		Stille modus
	LED Power	50–100		Stelt het LED-niveau in op het origineel Rogue R1 Spot-intensiteit (Legacy Mode)
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		Prism		
		Color		
		Gobo&R/ Gobo2		
		Focus/Iris		
All				
Factory Settings		YES/NO		Reset naar standaard fabrieksinstellingen
Sys Info	Fixture Information	Ver	V_	Toont de firmwareversie
		Running Mode	---	Toont de huidige bedrijfsmodus
		DMX Address	---	Toont het huidige startadres
		Temperature	---	Toont de huidige temperatuur in °C
		UID	-----	Toont de product-UID

NL

DMX-waarden

21CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
8	Sluiter	000 ⇔ 003	Geen functie
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Gesynchroniseerde stroboscoop, langzaam tot snel
		077 ⇔ 145	Pulseffect, langzaam tot snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig effect van langzaam tot snel
		216 ⇔ 255	Open
9	Kleurenwiel 1	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Geel
		016 ⇔ 023	Lichtblauw
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	Rood
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Donkerblauw
		056 ⇔ 063	Oranje
		064 ⇔ 071	Wit + geel
		072 ⇔ 079	Geel + lichtblauw
		080 ⇔ 087	Lichtblauw + groen
		088 ⇔ 095	Groen + rood
		096 ⇔ 103	Rood + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + donkerblauw
		112 ⇔ 119	Donkerblauw + oranje
		120 ⇔ 127	Oranje + wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
10	Kleurenwiel 2	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Oranje
		048 ⇔ 055	Roze
		056 ⇔ 063	Lichtblauw
		064 ⇔ 071	Wit + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + groen
		088 ⇔ 095	Groen + UV
		096 ⇔ 103	UV + oranje
		104 ⇔ 111	Oranje + roze
		112 ⇔ 119	Pink + lichtblauw
		120 ⇔ 127	Lichtblauw + wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, snel tot langzaam

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
11	Roterend gobowiel (zie Gobo Wielen)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal uiteenvallen)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (verbrijzeld)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stick men)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (lineaire ovalen)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laserdriehoek)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (lijn)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (rietten uiteenvallen)
		064 ⇄ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇄ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇄ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇄ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇄ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇄ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
12	Gobo-wiel 1 rotatie	000 ⇄ 063	Gobo index
		064 ⇄ 147	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
		148 ⇄ 191	Rotatie tegen de klok in, snel tot langzaam
		192 ⇄ 255	Rotatie met de klok mee/rotatie tegen de klok in
13	Statisch gobowiel (zie Gobo Wielen)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (punten uiteenvallen)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bakstenen)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (driehoekstralen)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (gegroepeerde ovalen)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (driehoek uiteenvallen)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (uiteenvallen van bladeren)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (cirkelpunt)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mozaïek uiteenvallen)
		064 ⇄ 071	Gobo 8 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 079	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇄ 085	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		086 ⇄ 092	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		093 ⇄ 099	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		100 ⇄ 106	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		107 ⇄ 113	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		114 ⇄ 120	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
14	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
15	Prisma	000 ⇄ 004	Geen functie
		005 ⇄ 255	Inzetstuk van het prisma
16	Prisma roteren	000 ⇄ 127	Prisma-index
		128 ⇄ 189	Rotatie met de klok mee, snel tot langzaam
		190 ⇄ 193	Stop
		194 ⇄ 255	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
17	Iris	000 ⇄ 063	Groot tot klein
		064 ⇄ 127	Automatische verandering, langzaam tot snel
		128 ⇄ 191	Langzaam uitzoomen, snel inzoomen (langzaam tot snel)
		192 ⇄ 255	Langzaam inzoomen, snel uitzoomen (langzaam tot snel)
18	Frost	000 ⇄ 004	Geen functie
		005 ⇄ 255	Frost effect

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
19	Bewegingsmacro's	000 ⇄ 007	Geen functie
		008 ⇄ 015	Bewegingsmacro 1
		016 ⇄ 023	Bewegingsmacro 2
		024 ⇄ 031	Bewegingsmacro 3
		032 ⇄ 039	Bewegingsmacro 4
		040 ⇄ 047	Bewegingsmacro 5
		048 ⇄ 055	Bewegingsmacro 6
		056 ⇄ 063	Bewegingsmacro 7
		064 ⇄ 071	Bewegingsmacro 8
		072 ⇄ 079	Bewegingsmacro 9
		080 ⇄ 087	Bewegingsmacro 10
		088 ⇄ 095	Bewegingsmacro 11
		096 ⇄ 103	Bewegingsmacro 12
		104 ⇄ 111	Bewegingsmacro 13
		112 ⇄ 119	Bewegingsmacro 14
		120 ⇄ 127	Bewegingsmacro 15
		128 ⇄ 135	Bewegingsmacro 16
		136 ⇄ 143	Bewegingsmacro 17
		144 ⇄ 151	Bewegingsmacro 18
		152 ⇄ 159	Bewegingsmacro 19
		160 ⇄ 167	Bewegingsmacro 20
		168 ⇄ 175	Bewegingsmacro 21
		176 ⇄ 183	Bewegingsmacro 22
		184 ⇄ 191	Bewegingsmacro 23
		192 ⇄ 199	Bewegingsmacro 24
		200 ⇄ 207	Bewegingsmacro 25
		208 ⇄ 215	Bewegingsmacro 26
		216 ⇄ 223	Bewegingsmacro 27
		224 ⇄ 231	Bewegingsmacro 28
		232 ⇄ 239	Bewegingsmacro 29
		240 ⇄ 247	Bewegingsmacro 30
		248 ⇄ 255	Bewegingsmacro 31
20	Macrosnelheid	000 ⇄ 255	Bewegingsmacrosnelheid, langzaam tot snel
21	Regeling (3 seconden activeringsvertraging)	000 ⇄ 007	Geen functie
		008 ⇄ 015	Verduistering tijdens zwenken/kantelen
		016 ⇄ 023	Verduistering van kleurwielbeweging
		024 ⇄ 031	Verduistering van beweging van gobowielen
		032 ⇄ 039	Zwenken/kantelen/kleurverduistering
		040 ⇄ 047	Zwenken/kantelen/gobo verduistering
		048 ⇄ 055	Zwenken/kantelen/kleur/gobo verduistering
		056 ⇄ 095	Geen functie
		096 ⇄ 103	Resetten zwenken
		104 ⇄ 111	Resetten kantelen
		112 ⇄ 119	Kleurwiel reset
		120 ⇄ 127	Gobowiel reset
		128 ⇄ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇄ 143	Resetten prisma
		144 ⇄ 151	Resetten focus
		152 ⇄ 159	Reset alle
		160 ⇄ 167	Iris reset
		168 ⇄ 239	Geen functie
		240 ⇄ 247	Pan/tilt soepele modus aan
		248 ⇄ 255	Pan/tilt soepele modus uit

18CH



Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Sluiter	000 ⇔ 003	Geen functie
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Gesynchroniseerde stroboscoop, langzaam tot snel
		077 ⇔ 145	Pulseffect, langzaam tot snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig effect van langzaam tot snel
		216 ⇔ 255	Open
8	Kleurenwiel 1	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Geel
		016 ⇔ 023	Lichtblauw
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	Rood
		040 ⇔ 047	Magenta
		048 ⇔ 055	Donkerblauw
		056 ⇔ 063	Oranje
		064 ⇔ 071	Wit + geel
		072 ⇔ 079	Geel + lichtblauw
		080 ⇔ 087	Lichtblauw + groen
		088 ⇔ 095	Groen + rood
		096 ⇔ 103	Rood + magenta
		104 ⇔ 111	Magenta + donkerblauw
		112 ⇔ 119	Donkerblauw + oranje
		120 ⇔ 127	Oranje + wit
9	Kleurenwiel 2	128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
		000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	CTO 3200K
		016 ⇔ 023	CTO 5600K
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	UV
		040 ⇔ 047	Oranje
		048 ⇔ 055	Roze
		056 ⇔ 063	Lichtblauw
		064 ⇔ 071	Wit + CTO 3200K
		072 ⇔ 079	CTO 3200K + CTO 5600K
		080 ⇔ 087	CTO 5600K + groen
		088 ⇔ 095	Groen + UV
		096 ⇔ 103	UV + oranje
		104 ⇔ 111	Oranje + roze
		112 ⇔ 119	Pink + lichtblauw
		120 ⇔ 127	Lichtblauw + wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, snel tot langzaam

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
10	Roterend gobowiel (zie Gobo Wielen)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal uiteenvallen)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (verbrijzeld)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stick men)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (lineaire ovalen)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laserdriehoek)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (lijn)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (rieten uiteenvallen)
		064 ⇄ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇄ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇄ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇄ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇄ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇄ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
11	Gobo-wiel 1 rotatie	000 ⇄ 063	Gobo index
		064 ⇄ 147	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
		148 ⇄ 191	Rotatie tegen de klok in, snel tot langzaam
		192 ⇄ 255	Rotatie met de klok mee/rotatie tegen de klok in
12	Statisch gobowiel (zie Gobo Wielen)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (punten uiteenvallen)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bakstenen)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (driehoekstralen)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (gegroepeerde ovalen)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (driehoek uiteenvallen)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (uiteenvallen van bladeren)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (cirkelpunt)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mozaïek uiteenvallen)
		064 ⇄ 071	Gobo 8 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 079	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇄ 085	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		086 ⇄ 092	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		093 ⇄ 099	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		100 ⇄ 106	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		107 ⇄ 113	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		114 ⇄ 120	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, snel tot langzaam
13	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
14	Prisma	000 ⇄ 004	Geen functie
		005 ⇄ 255	Inzetstuk van het prisma
15	Prisma roteren	000 ⇄ 127	Prisma-index
		128 ⇄ 189	Rotatie met de klok mee, snel tot langzaam
		190 ⇄ 193	Stop
		194 ⇄ 255	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
16	Iris	000 ⇄ 063	Groot tot klein
		064 ⇄ 127	Automatische verandering, langzaam tot snel
		128 ⇄ 191	Langzaam uitzoomen, snel inzoomen (langzaam tot snel)
		192 ⇄ 255	Langzaam inzoomen, snel uitzoomen (langzaam tot snel)
17	Frost	000 ⇄ 004	Geen functie
		005 ⇄ 255	Frost effect



Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
18	Regeling (3 seconden activeringsvertraging)	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	Verduistering tijdens zwenken/kantelen
		016 ⇔ 023	Verduistering van kleurwielbeweging
		024 ⇔ 031	Verduistering van beweging van gobowielen
		032 ⇔ 039	Zwenken/kantelen/kleurverduistering
		040 ⇔ 047	Zwenken/kantelen/gobo verduistering
		048 ⇔ 055	Zwenken/kantelen/kleur/gobo verduistering
		056 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Resetten zwenken
		104 ⇔ 111	Resetten kantelen
		112 ⇔ 119	Kleurwiel reset
		120 ⇔ 127	Gobowiel reset
		128 ⇔ 135	Gobo rotation reset
		136 ⇔ 143	Resetten prisma
		144 ⇔ 151	Resetten focus
		152 ⇔ 159	Reset alle
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 239	Geen functie
		240 ⇔ 247	Pan/tilt soepele modus aan
		248 ⇔ 255	Pan/tilt soepele modus uit

Gobo Wielen

Roteren Gobowiel

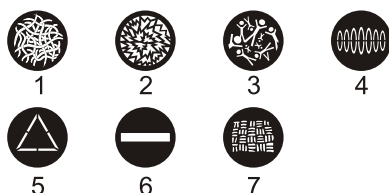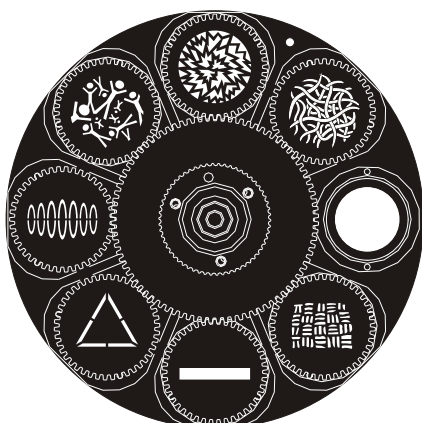

Statisch Gobowiel

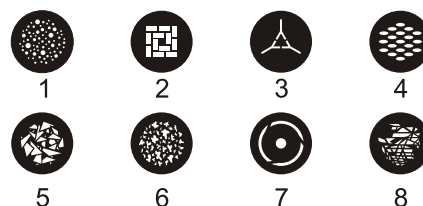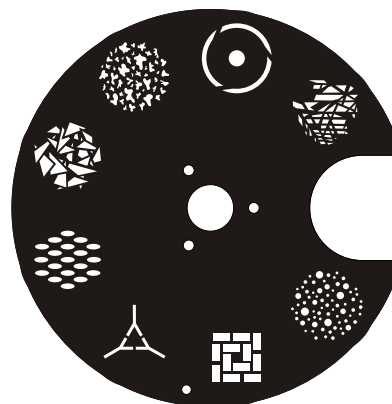

Gobowiel	Gobo #	Omschrijving	Gobowiel	Gobo #	Omschrijving
Roteren gobowiel	1	Tribal uiteenvallen	Statisch gobowiel	1	Punten breken
	2	Verbrijzeld		2	Bakstenen
	3	Stick men		3	Driehoekstralen
	4	Lineaire ovalen		4	Gegroepeerde ovalen
	5	Laser triangle		5	Driehoek uiteenvallen
	6	Lijn		6	Uiteenvallen van bladeren
	7	Rieten uiteenvallen		7	Cirkelpunt
				8	Mozaïek uiteenvallen

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

