MAVERICK

MK3 PROFILE

Quick Reference Guide

English EN
Español ES
Français FR
Deutsch DE
Nederlands NL

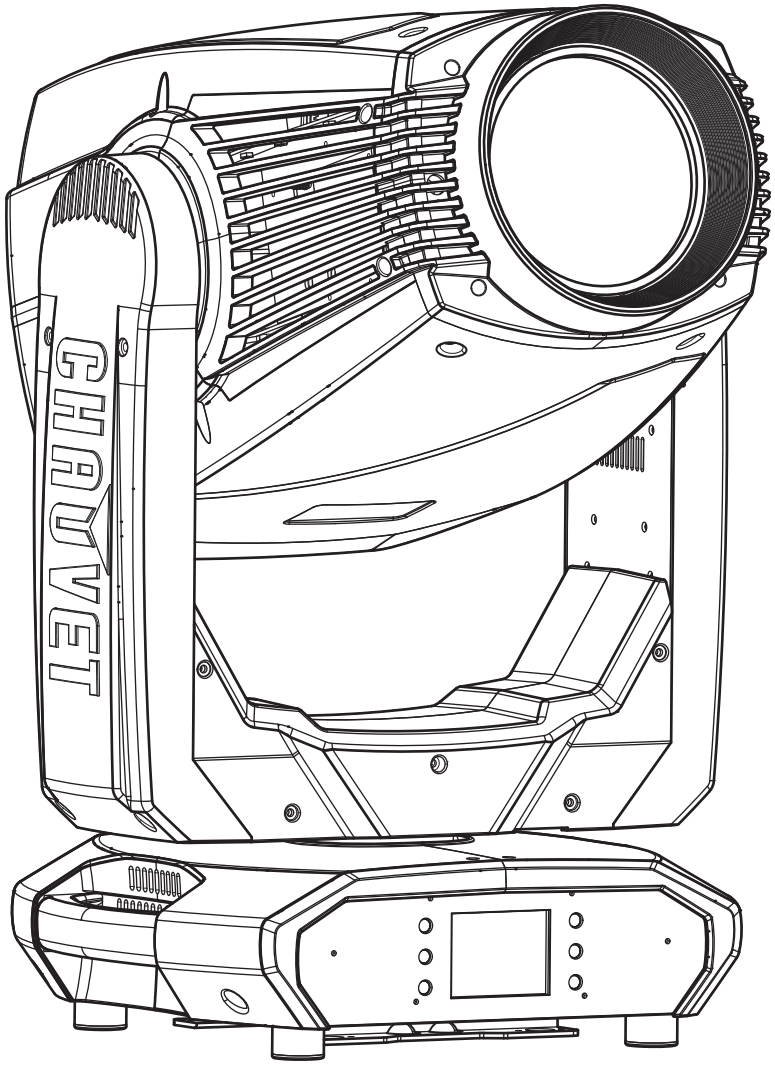

CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Maverick MK3 Profile Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.
For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.
Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to Contact Us at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Maverick MK3 Profile
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- 2 Omega Brackets with Mounting Hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing the Fuse

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Maverick MK3 Profile will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Maverick MK3 Profile uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **38Ch** and **54Ch**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Signal Connection

The Maverick MK3 Profile can link to controller software using an Ethernet connection. If using other Art-Net™ or sACN - compatible products with the Maverick MK3 Profile, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using an Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net™ for best results.
Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network.

RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Maverick MK3 Profile supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Use at least two mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/.

Mounting Diagram

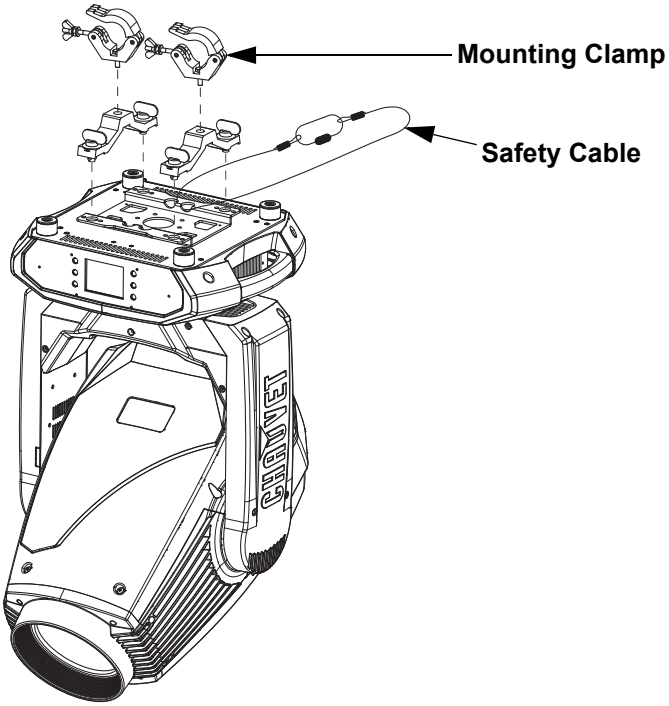

Overhead Mounting

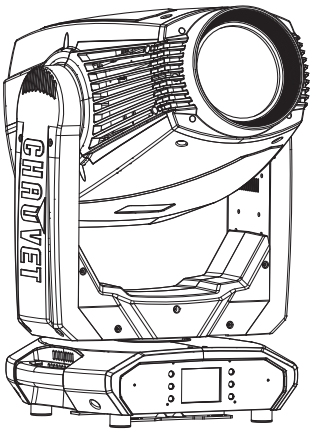

Floor Mounting

Control Panel Description

Button	Name	Function
< ⇧ >	**<UP>**	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
< ☰ >	**<MENU>**	Exits from the current menu or function
< ⇩ >	**<DOWN>**	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
< ⇦ >	**<LEFT>**	Navigates leftwards through the menu list
< ↵ >	**<ENTER>**	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
< ⇨ >	**<RIGHT>**	Navigates rightwards through the menu list

Battery Powered Display

Press and hold until menu screen appears (approximately 15 seconds).

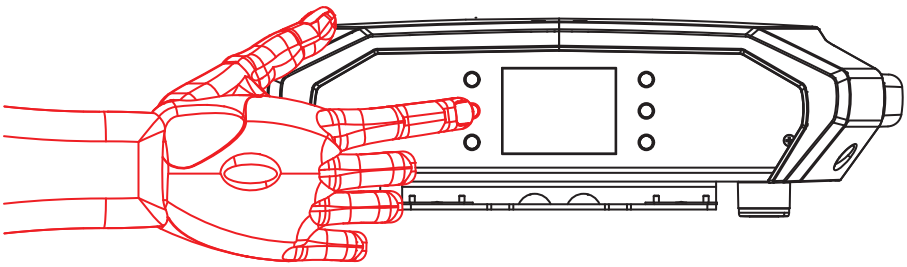

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Address	**001–512**		Sets the starting address
Network Setup	**IP Mode**	**Manual**	Manually set IP address
		DHCP	Network sets IP address
		Static	Product sets IP address
	Universe	**000–255** (Art-Net™) **001–256** (sACN)	Sets the universe
	Ip	**002.**_ _ _.-_ _ _.-_ _ _	Sets the IP address in Manual mode
	SubMask	_ _ _.-_ _ _.-_ _ _.-_ _ _	Sets the Subnet Mask in Manual mode
Personality	**Dmx Mode 38 CH**	**YES**	Selects the 38-channel mode
		NO	
	Dmx Mode 54 CH	**YES**	Selects the 54-channel mode
		NO	
Settings	**Control Mode**	**DMX**	Sets the control protocol
		WDMX	
		ArtNet	
		sACN	
	Pan Reverse	**NO**	Normal pan
		YES	Reversed pan
	Tilt Reverse	**NO**	Normal tilt
		YES	Reversed tilt
	Screen Reverse	**NO**	Normal display
		YES	Inverted display
		AUTO	Automatic display orientation

Main Level	Programming Levels		Description
Settings (cont.)	Pan Angle	540	540° pan range
		360	360° pan range
		180	180° pan range
	Tilt Angle	270	270° tilt range
		180	180° tilt range
		90	90° tilt range
	BL. O. P/T Move	NO	Do not black out while panning/tilting
		YES	Blackout while panning/tilting
	BL. O. Color Move	NO	Do not black out while color wheel moving
		YES	Blackout while color wheel moving
	BL. O. Gobo Move	NO	Do not black out while gobo wheels moving
		YES	Blackout while gobo wheels moving
	Calibration	NO	Calibration disabled
		YES	Calibration enabled
	Touchscreen Lock	NO	Touch screen enabled
		YES	Touch screen disabled
	Lock Screen	NO	Lock the buttons and touch screen Passcode: 0920
		YES	
	Swap XY	NO	Do not swap pan and tilt
		YES	Pan controls tilt, tilt controls pan
	WDMX Reset	NO	Do not reset WDMX
		YES	Reset WDMX
	Backlight Timer	30S	Display turns off after 30 seconds
		1M	Display turns off after 1 minute
		5M	Display turns off after 5 minutes
		ON	Display stays on
	Loss of Data	Hold	Holds last signal received
		Close	Blacks out fixture
	Fans	Auto	Fan speed according to product temperature
		Full	Fan speed set on high
		ECO	Quiet mode
	Dimmer Curve	Linear	Set the dimmer curve
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	PWM Option	600Hz	Sets the Pulse Width Modulation frequency
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Preset Select	PRESET A	Recorded preset menu options
		PRESET B	
		PRESET C	
	Preset Sync	NO	Allows recorded preset menu options to be transferred to other Maverick MK3 Profile fixtures in the DMX daisy chain
		YES	

Main Level	Programming Levels			Description
Settings (cont.)	**Reset Function**	**Pan/Tilt**	**NO/YES**	Reset individual functions or all functions from start-up
		Iris/Prism		
		Color/CMY/Blade		
		Gobo/Gobo Rotate		
		Frost/Animation		
		All		
	Factory Settings	**NO**		Reset to factory default settings
		YES		
Test	**Auto Test**			Auto test all functions
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Manually control and test all settings through the control panel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		

Main Level	Programming Levels			Description
Test (cont.)	**Manual Test** (cont.)	**Focus**	**000–255**	Manually control and test all settings through the control panel
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		
Information	**Fixture Information**	**Ver**	**V_**	Shows firmware version
		Running Mode	**_ _ _**	Shows current running mode
		DMX Address	**_ _ _**	Shows current starting address
		Temperature	**_ _ _**	Shows current product temperature in °C
		Fixture Hours	**_ _ _ _ _**	Shows number of hours product has been powered on
		Ip	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Shows current IP address
		SubMask	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Shows current Subnet Mask
		MAC	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Shows current MAC address
	Fan Information	**head Fan1 Speed**	**_ _ _ _**	Shows speed of head fans in rpm
		head Fan2 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan3 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan4 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan5 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan6 Speed	**_ _ _ _**	
	Error Information		**_ _ _ _ _**	Shows any errors, or No Error!
	Channel Information	**Frequency**	**_ _ _**	Shows all current values from input signals, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		

Main Level	Programming Levels			Description
Information (cont.)	**Channel Information** (cont.)	**Gobo Rotate**	– – –	Shows all current values from input signals, 000–255
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		
		Focus		
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		

DMX Values

Dmx Mode 54 CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/Tilt Speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
8	Shutter	000 ⇔ 003	Closed
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇔ 255	Open
9	Virtual Strobe	000 ⇔ 001	No function
		002 ⇔ 128	Shaking strobe, slow to fast
		129 ⇔ 255	Fading shake, slow to fast
10	Cyan	000 ⇔ 255	0–100%
11	Magenta	000 ⇔ 255	0–100%
12	Yellow	000 ⇔ 255	0–100%
13	CTO	000 ⇔ 255	0–100%
14	Color Wheel	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Red
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	Yellow
		040 ⇔ 047	Dark blue
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Color wheel indexing
		188 ⇔ 219	Color scroll, fast to slow
		220 ⇔ 223	Stop
		224 ⇔ 255	Reverse color scroll, slow to fast
15	Gobo Wheel 1	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Sail Boats)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radial Dot)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Mower Blade)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bolts)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Shower Glass)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistic Clouds)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Four Eyes)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 shaking
		072 ⇔ 079	Gobo 6 shaking
		080 ⇔ 087	Gobo 5 shaking
		088 ⇔ 095	Gobo 4 shaking
		096 ⇔ 103	Gobo 3 shaking
		104 ⇔ 111	Gobo 2 shaking
		112 ⇔ 119	Gobo 1 shaking
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobo scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Reverse gobo scroll, slow to fast

Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	Gobo 1 Rotate	000 ⇔ 063	Rotating gobo index
		064 ⇔ 145	Gobo rotation, fast to slow
		146 ⇔ 149	Stop
		150 ⇔ 231	Reverse gobo rotation, slow to fast
		232 ⇔ 255	Bounce effect, short to long
17	Gobo Wheel 1 Indexing	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
18	Gobo Wheel 2	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Beam)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Circles)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Breakup)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Dots)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triangles)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Forest)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Rainbows)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 shaking
		070 ⇔ 075	Gobo 8 shaking
		076 ⇔ 081	Gobo 7 shaking
		082 ⇔ 087	Gobo 6 shaking
		088 ⇔ 093	Gobo 5 shaking
		094 ⇔ 099	Gobo 4 shaking
		100 ⇔ 105	Gobo 3 shaking
		106 ⇔ 111	Gobo 2 shaking
		112 ⇔ 117	Gobo 1 shaking
		118 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobo scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Reverse gobo scroll, slow to fast
19	Animation Wheel	000 ⇔ 255	Animation effect, 0–100%
20	Animation Wheel Rotate	000 ⇔ 124	Animation wheel rotation, fast to slow
		125 ⇔ 130	Stop
		131 ⇔ 255	Reverse animation wheel, slow to fast
21	Blade 1-1	000 ⇔ 255	0–100%
22	Blade 1-1 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
23	Blade 1-2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blade 1-2 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
25	Blade 2-1	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blade 2-1 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
27	Blade 2-2	000 ⇔ 255	0–100%
28	Blade 2-2 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
29	Blade 3-1	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blade 3-1 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
31	Blade 3-2	000 ⇔ 255	0–100%
32	Blade 3-2 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
33	Blade 4-1	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blade 4-1 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
35	Blade 4-2	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blade 4-2 Fine	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
37	Frame Rotate	000 ⇔ 255	0–100%
38	Frame Fine Rotate	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
39	Focus	000 ⇔ 255	0–100%
40	Fine Focus	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
41	Auto Focus	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 030	0–5 m
		031 ⇔ 050	6 m
		051 ⇔ 070	7 m
		071 ⇔ 090	8 m
		091 ⇔ 110	9 m
		111 ⇔ 130	10 m
		131 ⇔ 150	12.5 m
		151 ⇔ 170	15 m
		171 ⇔ 190	17.5 m
		191 ⇔ 210	20–60 m
		211 ⇔ 255	Auto-detect distance
42	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
43	Fine Zoom	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
44	Prism 1	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Prism effect 1
45	Prism 1 Rotate	000 ⇔ 127	Rotating prism 1 index
		128 ⇔ 189	Prism 1 rotation, fast to slow
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Reverse prism 1 rotation, slow to fast
46	Prism 2	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Prism effect 2
47	Prism 2 Rotate	000 ⇔ 127	Rotating prism 2 index
		128 ⇔ 189	Prism 2 rotation, fast to slow
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Reverse prism 2 rotation, slow to fast
48	Iris	000 ⇔ 063	Big to small
		064 ⇔ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇔ 191	Slow expand, fast shrink (slow to fast)
		192 ⇔ 255	Slow shrink, fast expand (slow to fast)
49	Frost 1	000 ⇔ 255	0–100%
50	Frost 2	000 ⇔ 255	0–100%
51	CRI Filter	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	CRI filter
52	CMY Macro	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 255	CMY macro
53	CMY Macro Speed	000 ⇔ 255	CMY macro speed, fast to slow

Channel	Function	Value	Percent/Setting
54	Control	000 ⇔ 007	No function
		008 ⇔ 015	XY blackout
		016 ⇔ 023	C blackout
		024 ⇔ 031	G blackout
		032 ⇔ 039	XY/C blackout
		040 ⇔ 047	XY/G blackout
		048 ⇔ 055	XY/C/G blackout
		056 ⇔ 095	No function
		096 ⇔ 103	X reset
		104 ⇔ 111	Y reset
		112 ⇔ 119	Color reset
		120 ⇔ 127	Gobo wheels and rotation reset
		128 ⇔ 135	No function
		136 ⇔ 143	Prisms reset
		144 ⇔ 151	Framing shutter reset
		152 ⇔ 159	All reset
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 175	Frost reset
		176 ⇔ 183	Zoom reset
		184 ⇔ 191	CMY reset
		192 ⇔ 199	Fan ECO mode
		200 ⇔ 207	Fan full speed
		208 ⇔ 215	Fan auto
		216 ⇔ 220	No function
		221 ⇔ 225	Iris fast mode
		226 ⇔ 230	Iris smooth mode
		231 ⇔ 235	XY swap on
		236 ⇔ 240	XY swap off
		241 ⇔ 245	No function
		246 ⇔ 250	XY smooth mode
		251 ⇔ 255	XY fast mode

Dmx Mode 38 CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/Tilt Speed	000 ⇔ 255	Fast to slow
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Shutter	000 ⇔ 003	Closed
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇔ 255	Open
8	Virtual Strobe	000 ⇔ 001	No function
		002 ⇔ 128	Shaking strobe, slow to fast
		129 ⇔ 255	Fade in/out, slow to fast
9	Cyan	000 ⇔ 255	0–100%
10	Magenta	000 ⇔ 255	0–100%
11	Yellow	000 ⇔ 255	0–100%
12	CTO	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
13	Color Wheel	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Red
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Green
		032 ⇔ 039	Yellow
		040 ⇔ 047	Dark blue
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Split colors
		188 ⇔ 219	Color scroll, fast to slow
		220 ⇔ 223	Stop
		224 ⇔ 255	Reverse color scroll, slow to fast
14	Gobo Wheel 1	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Sail Boats)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radial Dot)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Mower Blade)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bolts)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Shower Glass)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistic Clouds)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Four Eyes)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 shaking
		072 ⇔ 079	Gobo 6 shaking
		080 ⇔ 087	Gobo 5 shaking
		088 ⇔ 095	Gobo 4 shaking
		096 ⇔ 103	Gobo 3 shaking
		104 ⇔ 111	Gobo 2 shaking
		112 ⇔ 119	Gobo 1 shaking
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobo scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Reverse gobo scroll, slow to fast
15	Gobo 1 Rotate	000 ⇔ 063	Rotating gobo index
		064 ⇔ 145	Gobo rotation, fast to slow
		146 ⇔ 149	Stop
		150 ⇔ 231	Reverse gobo rotation, slow to fast
		232 ⇔ 255	Bounce effect

Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	Gobo Wheel 2	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Beam)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Circles)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Breakup)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Dots)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triangles)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Forest)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Rainbows)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 shaking
		070 ⇔ 075	Gobo 8 shaking
		076 ⇔ 081	Gobo 7 shaking
		082 ⇔ 087	Gobo 6 shaking
		088 ⇔ 093	Gobo 5 shaking
		094 ⇔ 099	Gobo 4 shaking
		100 ⇔ 105	Gobo 3 shaking
		106 ⇔ 111	Gobo 2 shaking
		112 ⇔ 117	Gobo 1 shaking
		118 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobo scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Reverse gobo scroll, slow to fast
17	Animation Wheel	000 ⇔ 255	Animation effect
18	Animation Wheel Rotate	000 ⇔ 255	Animation wheel rotation, fast to slow
		000 ⇔ 255	Stop
		000 ⇔ 255	Reverse animation wheel, slow to fast
19	Blade 1-1	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blade 1-2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blade 2-1	000 ⇔ 255	0–100%
22	Blade 2-2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blade 3-1	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blade 3-2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blade 4-1	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blade 4-2	000 ⇔ 255	0–100%
27	Frame Rotate	000 ⇔ 255	0–100%
28	Focus	000 ⇔ 255	0–100%
29	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
30	Prism 1	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Prism effect 1
31	Prism 1 Rotate	000 ⇔ 127	Rotating prism 1 index
		128 ⇔ 189	Prism 1 rotation, fast to slow
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Reverse prism 1 rotation, slow to fast
32	Prism 2	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Prism effect 2
33	Prism 2 Rotate	000 ⇔ 127	Rotating prism 2 index
		128 ⇔ 189	Prism 2 rotation, fast to slow
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Reverse prism 2 rotation, slow to fast
34	Iris	000 ⇔ 063	Big to small
		064 ⇔ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇔ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
		192 ⇔ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)
35	Frost 1	000 ⇔ 255	0–100%
36	Frost 2	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
37	**CRI Filter**	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	CRI filter
38	**Control**	000 ⇔ 007	No function
		008 ⇔ 015	XY blackout
		016 ⇔ 023	C blackout
		024 ⇔ 031	G blackout
		032 ⇔ 039	XY/C blackout
		040 ⇔ 047	XY/G blackout
		048 ⇔ 055	XY/C/G blackout
		056 ⇔ 095	No function
		096 ⇔ 103	X reset
		104 ⇔ 111	Y reset
		112 ⇔ 119	Color reset
		120 ⇔ 127	Gobo wheels and rotation reset
		128 ⇔ 135	No function
		136 ⇔ 143	Prisms reset
		144 ⇔ 151	Framing shutter reset
		152 ⇔ 159	All reset
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 175	Frost reset
		176 ⇔ 183	Zoom reset
		184 ⇔ 191	CMY reset
		192 ⇔ 199	Fan low speed
		200 ⇔ 207	Fan full speed
		208 ⇔ 215	Fan auto
		216 ⇔ 220	No function
		221 ⇔ 225	Iris fast mode
		226 ⇔ 230	Iris smooth mode
		231 ⇔ 235	XY swap on
		236 ⇔ 240	XY swap off
		241 ⇔ 245	No function
		246 ⇔ 250	XY smooth mode
		251 ⇔ 255	XY fast mode

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Maverick MK3 Profile contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.
Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.
Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: Se sabe que la luz parpadeante puede desencadenar ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con la legislación local con respecto a la notificación del uso de estroboscopio.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte Contact Us al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Maverick MK3 Profile con pantalla antirreflectante
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- 2 soportes Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que.uede funcionar con un rango de tensión de entrada de100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Maverick MK3 Profile funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX de 5 o 3 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Maverick MK3 Profile usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades: **38Ch** y **54Ch**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexiones de señal

Puede enlazar el Maverick MK3 Profile a un controlador o software controlador usando una conexión DMX, una conexión Ethernet o ambas. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™ o sACN, el Maverick MK3 Profile puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Conexión Art-Net™

Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados. Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de Architecture for Control Networks (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN.

RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Maverick MK3 Profile admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de Seguridad. Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

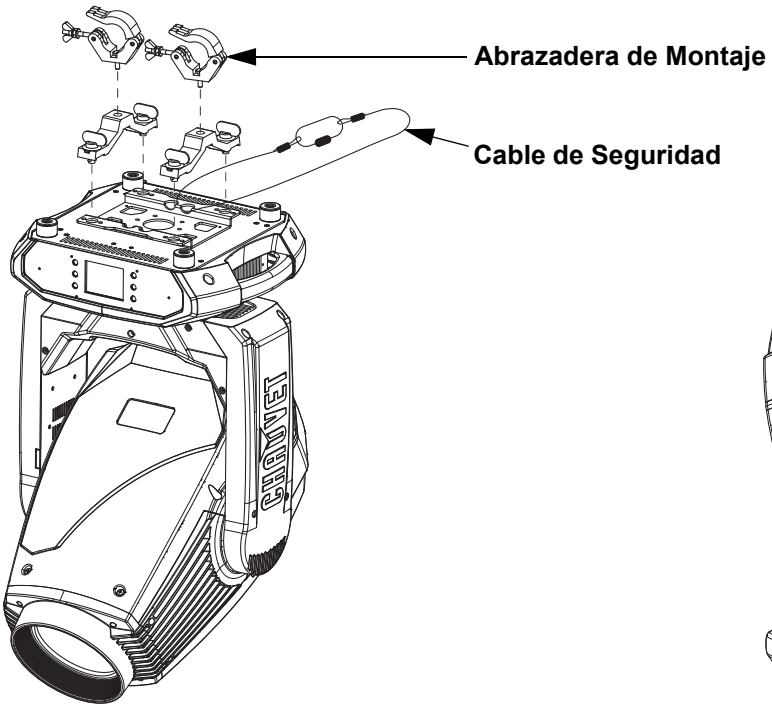

Montaje en Altura

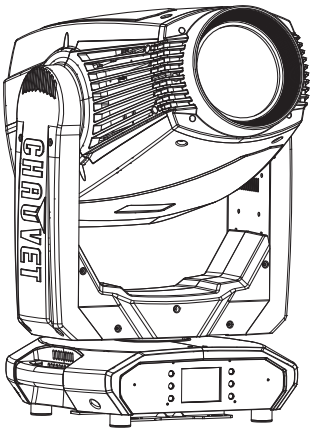

Montaje en el Suelo

Descripción del Panel de Control

Botón	Nombre	Función
< ⇧ >	**<UP>**	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
< ☰ >	**<MENU>**	Sale del menú o función actual
< ⇩ >	**<DOWN>**	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
< ⇦ >	**<LEFT>**	Navega hacia la izquierda por la lista de menú
< ↵ >	**<ENTER>**	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
< ⇨ >	**<RIGHT>**	Navega hacia la derecha por la lista de menú

Pantalla alimentada con batería

Pulse y mantenga pulsado hasta que aparezca la pantalla de menú (aproximadamente 15 segundos).

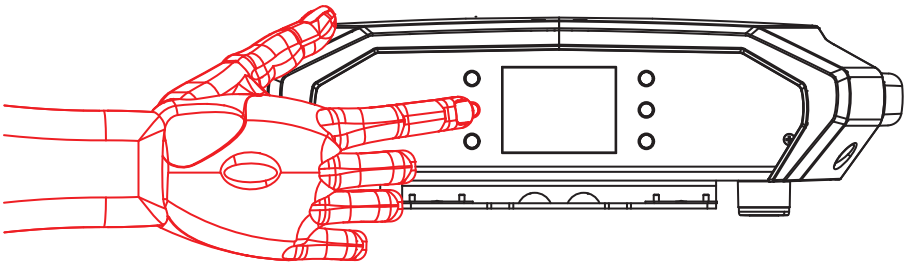

Mapa de Menú

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	**001–512**		Configura la dirección de inicio
Network Setup	**IP Mode**	**Manual**	Configurar la dirección IP manualmente
		DHCP	La red configura la dirección IP
		Static	El producto configura la dirección IP
	Universe	**000–255** (Art-Net™) **001–256** (sACN)	Configura el universo
	Ip	**002._ _ _._ _ _._ _ _**	Configurar la dirección IP en modo Manual
	SubMask	**_ _ _._ _ _._ _ _._ _ _**	Configurar la máscara de subred en modo Manual
Personality	**Dmx Mode 38 CH**	**YES**	Selecciona el modo 38 de canales
		NO	
	Dmx Mode 54 CH	**YES**	Selecciona el modo 54 de canales
		NO	
Settings	**Control Mode**	**DMX**	Selecciona el protocolo de control
		WDMX	
		ArtNet	
		sACN	
	Pan Reverse	**NO**	Desplazamiento lateral normal
		YES	Desplazamiento lateral inversa
	Tilt Reverse	**NO**	Inclinación normal
		YES	Inclinación inversa
	Screen Reverse	**NO**	Pantalla normal
		YES	Pantalla inversa
		AUTO	Orientación de pantalla automático

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción
Settings (cont.)	**Pan Angle**	**540**	Rango de desplazamiento lateral: 540°
		360	Rango de desplazamiento lateral: 360°
		180	Rango de desplazamiento lateral: 180°
	Tilt Angle	**270**	Rango de inclinación: 270°
		180	Rango de inclinación: 180°
		90	Rango de inclinación: 90°
	BL. O. P/T Move	**NO**	No blackout mientras se desplaza/inclina
		YES	Blackout mientras se desplaza/inclina
	BL. O. Color Move	**NO**	No blackout mientras la rueda de color se mueve
		YES	Blackout mientras la rueda de color se mueve
	BL. O. Gobo Move	**NO**	No blackout mientras las ruedas de gobo se mueve
		YES	Blackout mientras las ruedas de gobo se mueve
	Calibration	**NO**	Calibración deshabilitada
		YES	Calibración habilitada
	Touchscreen Lock	**NO**	Pantalla táctil habilitada
		YES	Pantalla táctil deshabilitada
	Lock Screen	**NO**	Bloqueo los botones y pantalla táctil Contraseña: 0920
		YES	
	Swap XY	**NO**	No intercambiar panorámica e inclinación
		YES	Panorámica controla inclinación, y viceversa
	WDMX Reset	**NO**	No restablecer WDMX
		YES	Restablecer WDMX
	Backlight Timer	**30S**	La pantalla se apaga a los 30 segundos
		1M	La pantalla se apaga al cabo de 1 minuto
		5M	La pantalla se apaga al cabo de 5 minutos
		ON	La pantalla permanece encendida
	Loss of Data	**Hold**	Mantiene la última señal recibida
		Close	Pone el dispositivo en blackout
	Fans	**Auto**	Velocidad del ventilador según la temperatura del producto
		Full	Velocidad del ventilador siempre alta
		ECO	Modo silencioso
	Dimmer Curve	**Linear**	Configura la curva del atenuador
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	PWM Option	**600Hz**	Selecciona la frecuencia de emisión PWM
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Preset Select	**PRESET A**	Opciones de menú preconfiguradas grabadas
		PRESET B	
		PRESET C	
	Preset Sync	**NO**	Permite transferir las opciones de menú preconfiguradas grabadas a otros Maverick MK3 Profile de la cadena DMX
		YES	

Nivel principal	Niveles de Programación			Descripción
Settings (cont.)	**Reset Function**	**Pan/Tilt**	**NO/YES**	Restablece las funciones individuales o todas las funciones desde el arranque
		Iris/Prism		
		Color/CMY/Blade		
		Gobo/Gobo Rotate		
		Frost/Animation		
		All		
	Factory Settings	**NO**		Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica
		YES		
Test	**Auto Test**			Prueba automática de todas las funciones
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		

Nivel principal	Niveles de Programación			Descripción
Test (cont.)	**Manual Test** (cont.)	**Focus**	**000–255**	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		
Information	**Fixture Information**	**Ver**	**V_**	Muestra la versión de firmware
		Running Mode	**_ _ _**	Muestra el modo de ejecución actual
		DMX Address	**_ _ _**	Muestra la dirección de inicio actual
		Temperature	**_ _ _**	Muestra la temperatura del producto en °C
		Fixture Hours	**_ _ _ _ _**	Muestra el número de horas que el producto ha estado encendido
		Ip	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Muestra la dirección IP actual
		SubMask	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Muestra la máscara de subred actual
		MAC	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Muestra la dirección MAC actual
	Fan Information	**head Fan1 Speed**	**_ _ _ _**	Muestra la velocidad de los ventiladores de la cabeza en rpm
		head Fan2 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan3 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan4 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan5 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan6 Speed	**_ _ _ _**	
	Error Information		**_ _ _ _ _**	Muestra cualquier error o “No Error!”
	Channel Information	**Frequency**	**_ _ _**	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		

Nivel principal	Niveles de Programación			Descripción
Information (cont.)	**Channel Information** (cont.)	**Gobo**	– – –	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		
		Focus		
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		

Valores DMX

Dmx Mode 54 CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento lateral**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Desplazamiento lateral fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	**Inclinación**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Inclinación fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	**Velocidad de desplaza/ inclina**	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Atenuador fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
8	**Obturador**	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Estroboscopio, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscopio pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Estroboscopio aleatorio, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
9	**Virtual Strobe**	000 ⇔ 001	Sin función
		002 ⇔ 128	Estroboscopio vibratorio, lento a rápido
		129 ⇔ 255	Vibración de desvanecimiento, lento a rápido
10	**Cian**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**Amarillo**	000 ⇔ 255	0–100%
13	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%
14	**Rueda de color**	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Rojo
		016 ⇔ 023	Naranja
		024 ⇔ 031	Verde
		032 ⇔ 039	Amarillo
		040 ⇔ 047	Azul oscuro
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Rueda de color indexación
		188 ⇔ 219	Desplazamiento de color, rápido a lento
		220 ⇔ 223	Parada
		224 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, lento a rápido.
15	**Rueda de gobo 1**	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Veleros)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Punto radial)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Cuchilla de corte)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Tornillos)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Vidrio de ducha)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Nubes balísticas)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Cuatro ojos)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 vibrando
		072 ⇔ 079	Gobo 6 vibrando
		080 ⇔ 087	Gobo 5 vibrando
		088 ⇔ 095	Gobo 4 vibrando
		096 ⇔ 103	Gobo 3 vibrando
		104 ⇔ 111	Gobo 2 vibrando
		112 ⇔ 119	Gobo 1 vibrando
		120 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, lento a rápido

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	**Gobo 1 giratorio**	000 ⇔ 063	Indice de gobo giratorio
		064 ⇔ 145	Rotación de gobo, lento a rápido
		146 ⇔ 149	Parada
		150 ⇔ 231	Rotación inversa de gobos, lento a rápido
		232 ⇔ 255	Efecto rebote, corto a largo
17	**Rueda de gobo 1 indexación**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
18	**Rueda de gobo 2**	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Haz)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Barras)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Círculos)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Ruptura)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Puntos)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuitos)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triángulos)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Bosque)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Arcoiris)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 vibrando
		070 ⇔ 075	Gobo 8 vibrando
		076 ⇔ 081	Gobo 7 vibrando
		082 ⇔ 087	Gobo 6 vibrando
		088 ⇔ 093	Gobo 5 vibrando
		094 ⇔ 099	Gobo 4 vibrando
		100 ⇔ 105	Gobo 3 vibrando
		106 ⇔ 111	Gobo 2 vibrando
		112 ⇔ 117	Gobo 1 vibrando
		118 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, lento a rápido
19	**Rueda de animación**	000 ⇔ 255	Efecto animación, 0–100%
20	**Rotación de rueda de animación**	000 ⇔ 124	Rotación de rueda de animación, rápido a lento
		125 ⇔ 130	Parada
		131 ⇔ 255	Rotación inversa de rueda de animación, lento a rápido
21	**Cuchilla 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Cuchilla 1-1 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
23	**Cuchilla 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Cuchilla 1-2 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
25	**Cuchilla 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Cuchilla 2-1 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
27	**Cuchilla 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Cuchilla 2-2 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
29	**Cuchilla 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Cuchilla 3-1 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
31	**Cuchilla 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
32	**Cuchilla 3-2 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
33	**Cuchilla 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
34	**Cuchilla 4-1 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
35	**Cuchilla 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Cuchilla 4-2 fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
37	**Rotación de marco**	000 ⇔ 255	0–100%
38	**Rotación fino de marco**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
39	**Foco**	000 ⇔ 255	0–100%
40	**Foco fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
41	**Foco automático**	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 030	0–5 m
		031 ⇔ 050	6 m
		051 ⇔ 070	7 m
		071 ⇔ 090	8 m
		091 ⇔ 110	9 m
		111 ⇔ 130	10 m
		131 ⇔ 150	12,5 m
		151 ⇔ 170	15 m
		171 ⇔ 190	17,5 m
		191 ⇔ 210	20–60 m
		211 ⇔ 255	Detectar automáticamente la distancia
42	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
43	**Zoom fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
44	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma 1
45	**Rotación de Prisma 1**	000 ⇔ 127	Prisma 1 giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma 1, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma 1, lento a rápido
46	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma 2
47	**Rotación de Prisma 2**	000 ⇔ 127	Prisma 2 giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma 2, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma 2, lento a rápido
48	**Iris**	000 ⇔ 063	Grande a pequeño
		064 ⇔ 127	Cambio automático, lento a rápido
		128 ⇔ 191	Encogimiento lento, expandir rápido (lento a rápido)
		192 ⇔ 255	Expandir lento, encogimiento rápido (lento a rápido)
49	**Difusor 1**	000 ⇔ 255	0–100%
50	**Difusor 2**	000 ⇔ 255	0–100%
51	**Filtro CRI**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Filtro CRI
52	**Macro de CMY**	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 255	CMY macro
53	**Velocidad de macro de CMY**	000 ⇔ 255	Velocidad de CMY macro, rápido a lento

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
54	Control	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 015	Oscuro XY
		016 ⇔ 023	Oscuro C
		024 ⇔ 031	Oscuro G
		032 ⇔ 039	Oscuro XY/C
		040 ⇔ 047	Oscuro XY/G
		048 ⇔ 055	Oscuro XY/C/G
		056 ⇔ 095	Sin función
		096 ⇔ 103	Restablecer X
		104 ⇔ 111	Restablecer Y
		112 ⇔ 119	Restablecer color
		120 ⇔ 127	Restablecer gobo y gobo giratorio
		128 ⇔ 135	Sin función
		136 ⇔ 143	Restablecer prismas
		144 ⇔ 151	Restablecer marco obturador
		152 ⇔ 159	Restablecer todos
		160 ⇔ 167	Restablecer iris
		168 ⇔ 175	Restablecer difusor
		176 ⇔ 183	Restablecer zoom
		184 ⇔ 191	Restablecer CMY
		192 ⇔ 199	Modo de ventilador ECO
		200 ⇔ 207	Velocidad de ventilador máxima
		208 ⇔ 215	Ventilador automático
		216 ⇔ 220	Sin función
		221 ⇔ 225	Modo iris rápido
		226 ⇔ 230	Modo iris suave
		231 ⇔ 235	Intercambio XY activado
		236 ⇔ 240	Intercambio XY desactivado
		241 ⇔ 245	Sin función
		246 ⇔ 250	XY Modo suave
		251 ⇔ 255	XY Modo rápido

Dmx Mode 38 CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Desplazamiento lateral**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Desplazamiento lateral fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
3	**Inclinación**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Inclinación fino**	000 ⇔ 255	Control fino (16 bits)
5	**Velocidad de desplaza/ inclina**	000 ⇔ 255	Rápido a lento
6	**Atenuador**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Obturador**	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Estroboscopio, lento a rápido
		077 ⇔ 145	Estroboscopio pulso, lento a rápido
		146 ⇔ 215	Estroboscopio aleatorio, lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
8	**Virtual Strobe**	000 ⇔ 001	Sin función
		002 ⇔ 128	Estroboscopio vibratorio, lento a rápido
		129 ⇔ 255	Vibración de desvanecimiento, lento a rápido
9	**Cian**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Amarillo**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13	Rueda de color	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Rojo
		016 ⇔ 023	Naranja
		024 ⇔ 031	Verde
		032 ⇔ 039	Amarillo
		040 ⇔ 047	Azul oscuro
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Rueda de color indexación
		188 ⇔ 219	Desplazamiento de color, rápido a lento
		220 ⇔ 223	Parada
		224 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color, lento a rápido.
14	Rueda de gobo 1	000 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Veleros)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Punto radial)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Cuchilla de corte)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Tornillos)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Vidrio de ducha)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Nubes balísticas)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Cuatro ojos)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 vibrando
		072 ⇔ 079	Gobo 6 vibrando
		080 ⇔ 087	Gobo 5 vibrando
		088 ⇔ 095	Gobo 4 vibrando
		096 ⇔ 103	Gobo 3 vibrando
		104 ⇔ 111	Gobo 2 vibrando
		112 ⇔ 119	Gobo 1 vibrando
		120 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, lento a rápido
15	Gobo 1 giratorio	000 ⇔ 063	Índice de gobo giratorio
		064 ⇔ 145	Rotación de gobo, lento a rápido
		146 ⇔ 149	Parada
		150 ⇔ 231	Rotación inversa de gobos, lento a rápido
		232 ⇔ 255	Efecto rebote, corto a largo

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	**Rueda de gobo 2**	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Haz)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Barras)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Círculos)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Ruptura)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Puntos)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuitos)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triángulos)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Bosque)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Arcoiris)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 vibrando
		070 ⇔ 075	Gobo 8 vibrando
		076 ⇔ 081	Gobo 7 vibrando
		082 ⇔ 087	Gobo 6 vibrando
		088 ⇔ 093	Gobo 5 vibrando
		094 ⇔ 099	Gobo 4 vibrando
		100 ⇔ 105	Gobo 3 vibrando
		106 ⇔ 111	Gobo 2 vibrando
		112 ⇔ 117	Gobo 1 vibrando
		118 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de gobo, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de gobo, lento a rápido
17	**Rueda de animación**	000 ⇔ 255	Efecto animación, 0–100%
18	**Rotación de rueda de animación**	000 ⇔ 124	Rotación de rueda de animación, rápido a lento
		125 ⇔ 130	Parada
		131 ⇔ 255	Rotación inversa de rueda de animación, lento a rápido
19	**Cuchilla 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
20	**Cuchilla 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
21	**Cuchilla 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Cuchilla 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
23	**Cuchilla 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Cuchilla 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
25	**Cuchilla 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Cuchilla 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
27	**Rotación de marco**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Foco**	000 ⇔ 255	0–100%
29	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma 1
31	**Rotación de Prisma 1**	000 ⇔ 127	Prisma 1 giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma 1, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma 1, lento a rápido
32	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Efecto prisma 2
33	**Rotación de Prisma 2**	000 ⇔ 127	Prisma 2 giratorio indexación
		128 ⇔ 189	Rotación de prisma 2, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Rotación inverso de prisma 2, lento a rápido
34	**Iris**	000 ⇔ 063	Grande a pequeño
		064 ⇔ 127	Cambio automático, lento a rápido
		128 ⇔ 191	Encogimiento lento, expandir rápido (lento a rápido)
		192 ⇔ 255	Expandir lento, encogimiento rápido (lento a rápido)
35	**Difusor 1**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Difusor 2**	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
37	**Filtro CRI**	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Filtro CRI
38	**Control**	000 ⇔ 007	Sin función
		008 ⇔ 015	Oscuro XY
		016 ⇔ 023	Oscuro C
		024 ⇔ 031	Oscuro G
		032 ⇔ 039	Oscuro XY/C
		040 ⇔ 047	Oscuro XY/G
		048 ⇔ 055	Oscuro XY/C/G
		056 ⇔ 095	Sin función
		096 ⇔ 103	Restablecer X
		104 ⇔ 111	Restablecer Y
		112 ⇔ 119	Restablecer color
		120 ⇔ 127	Restablecer gobo y gobo giratorio
		128 ⇔ 135	Sin función
		136 ⇔ 143	Restablecer prismas
		144 ⇔ 151	Restablecer marco obturador
		152 ⇔ 159	Restablecer todos
		160 ⇔ 167	Restablecer iris
		168 ⇔ 175	Restablecer difusor
		176 ⇔ 183	Restablecer zoom
		184 ⇔ 191	Restablecer CMY
		192 ⇔ 199	Modo de ventilador ECO
		200 ⇔ 207	Velocidad de ventilador máxima
		208 ⇔ 215	Ventilador automático
		216 ⇔ 220	Sin función
		221 ⇔ 225	Modo iris rápido
		226 ⇔ 230	Modo iris suave
		231 ⇔ 235	Intercambio XY activado
		236 ⇔ 240	Intercambio XY desactivado
		241 ⇔ 245	Sin función
		246 ⇔ 250	XY Modo suave
		251 ⇔ 255	XY Modo rápido

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Maverick MK3 Profile (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉES D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.
Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.
Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N’ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- ATTENTION: Le stroboscope peut déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer à la réglementation locale en matière d'utilisation du stroboscope.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N’utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N’utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l’Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à Contact Us à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- Maverick MK3 Profile avec écran anti-éblouissement
- Cordon d'Alimentation Seetronic Powerkon IP65
- 2 fixations Omega sans matériel de montage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Maverick MK3 Profile fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion série DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Maverick MK3 Profile utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **38Ch** et **54Ch**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Connexions du signal

Le Maverick MK3 Profile à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX, une connexion Ethernet ou les deux à la fois. En cas d'utilisation du Maverick MK3 Profile conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™ ou sACN, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Connexions Art-Net™

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats. Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexions sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour. transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN.

RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Maverick MK3 Profile supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité. Utilisez au moins deux points de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur http://trusst.com/productcategory/truss-clamps.

Schéma de Montage de l'Appareil

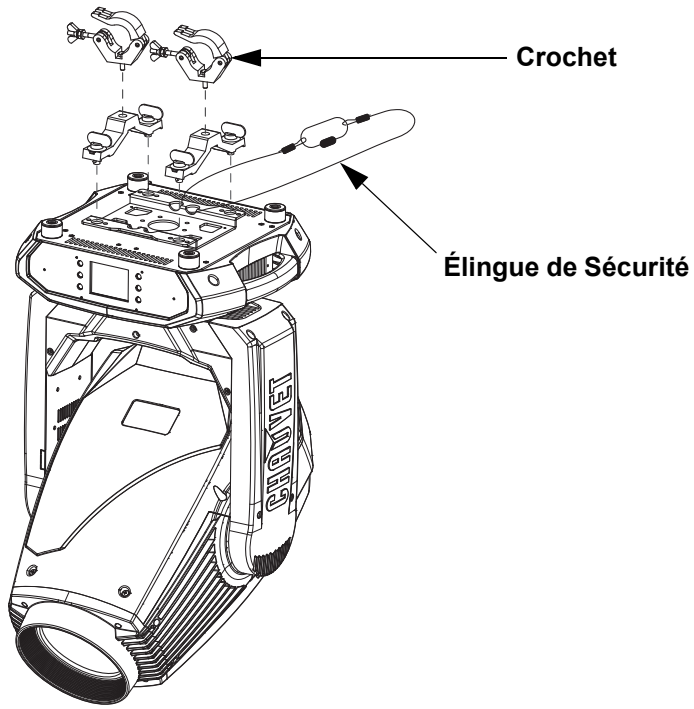

Montage en Hauteur

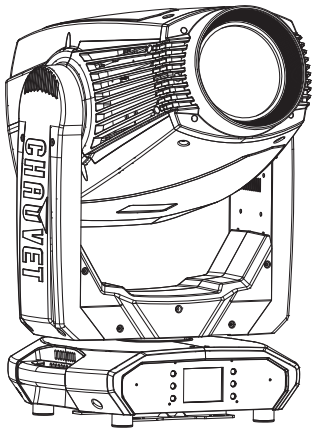

Montage au Sol

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Nom	Fonction
< ⇧ >	**<UP>**	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
< ☰ >	**<MENU>**	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
< ⇩ >	**<DOWN>**	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
< ⇦ >	**<LEFT>**	Permet de se déplacer vers la gauche dans le menu
< ↵ >	**<ENTER>**	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection
< ⇨ >	**<RIGHT>**	Permet de se déplacer vers la droite dans le menu

Affichage à piles

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran du menu apparaisse (environ 15 secondes).

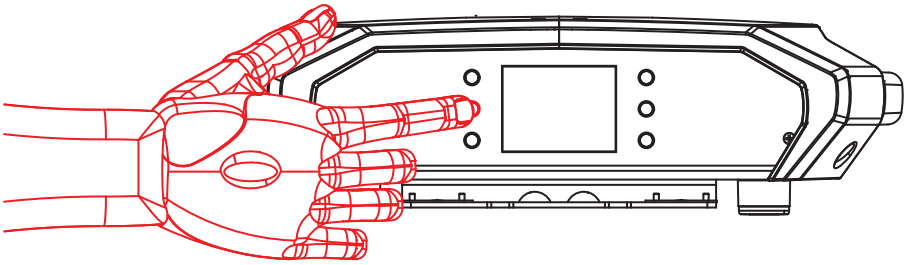

Plan du Menu

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Address	**001–512**		Définir l'adresse de départ
Network Setup	**IP Mode**	**Manual**	Réglage manuel de l'adresse IP
		DHCP	L'adresse IP est définie par le réseau
		Static	L'adresse IP est définie par l'appareil
	Universe	**000–255** (Art-Net™) **001–256** (sACN)	Définir l'univers
	Ip	**002._ _ _._ _ _._ _ _**	Réglage de l'adresse IP en mode manuel
	SubMask	**_ _ _._ _ _._ _ _._ _ _**	Réglage du masque de sous-réseau en mode manuel
Personality	**Dmx Mode 38 CH**	**YES**	Sélectionne le mode 38 canaux
		NO	
	Dmx Mode 54 CH	**YES**	Sélectionne le mode 54 canaux
		NO	
Settings	**Control Mode**	**DMX**	Définit le protocole de contrôle
		WDMX	
		ArtNet	
		sACN	
	Pan Reverse	**NO**	Fonctionnement normal du pan
		YES	Fonctionnement inversé du pan
	Tilt Reverse	**NO**	Fonctionnement normal du tilt
		YES	Fonctionnement inversé du tilt
	Screen Reverse	**NO**	L'écran s'affiche à normal
		YES	L'écran s'affiche à l'envers
		AUTO	Orientation automatique de l'écran

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Settings (suite)	Pan Angle	540	Plage d'angle de pan : 540°
		360	Plage d'angle de pan : 360°
		180	Plage d'angle de pan : 180°
	Tilt Angle	270	Plage d'angle de tilt : 270°
		180	Plage d'angle de tilt : 180°
		90	Plage d'angle de tilt : 90°
	BL. O. P/T Move	NO	Pas de faire du noir pendant le pan/tilt
		YES	Faire du noir pendant le pan/tilt
	BL. O. Color Move	NO	Pas de faire du noir pendant le roue de couleur
		YES	Faire du noir pendant le roue de couleur
	BL. O. Gobo Move	NO	Pas de faire du noir pendant le roue de gobo
		YES	Faire du noir pendant le roue de gobo
	Calibration	NO	Calibrage désactivé
		YES	Calibrage activé
	Touchscreen Lock	NO	Écran tactile activé
		YES	Écran tactile désactivé
	Lock Screen	NO	Boutons de verrouillage et écran tactile Mot de Passe: 0920
		YES	
	Swap XY	NO	Ne pas permuter le pan et le tilt
		YES	Le pan contrôle le tilt et inversement
	WDMX Reset	NO	Ne pas réinitialiser le WDMX
		YES	Réinitialiser le WDMX
	Backlight Timer	30S	L'affichage s'éteint après 30 secondes
		1M	L'affichage s'éteint après 1 minute
		5M	L'affichage s'éteint après 5 minutes
		ON	L'affichage reste allumé
	Loss of Data	Hold	Conservation du dernier signal reçu
		Close	Extinction de l'unité
	Fans	Auto	La vitesse du ventilateur s'adapte à la température de l'appareil
		Full	La vitesse du ventilateur est réglée sur la vitesse haute
		ECO	Mode silencieux
	Dimmer Curve	Linear	Définir la courbe de gradation
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	PWM Option	600Hz	Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Preset Select	PRESET A	Options de menu des préréglages enregistrés
		PRESET B	
		PRESET C	
	Preset Sync	NO	Permet de transférer les options de menu des préréglages enregistrés vers d'autres appareils Maverick MK3 Profile de la chaîne DMX en guirlande
		YES	

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Settings (suite)	**Reset Function**	**Pan/Tilt**	**NO/YES**	Réinitialiser chaque fonction de manière individuelle ou toutes les fonctions à partir du démarrage
		Iris/Prism		
		Color/CMY/Blade		
		Gobo/Gobo Rotate		
		Frost/Animation		
		All		
	Factory Settings	**NO**		Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine
		YES		
Test	**Auto Test**			Teste toutes les fonctions automatiquement
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Test (suite)	**Manual Test** (suite)	**Focus**	**000–255**	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		
Information	**Fixture Information**	**Ver**	**V_**	Affiche la version du micrologiciel
		Running Mode	**_ _ _**	Affiche le mode d'exécution actuel
		DMX Address	**_ _ _**	Affiche l'adresse de départ actuelle
		Temperature	**_ _ _**	Affiche la température actuelle en °C
		Fixture Hours	**_ _ _ _ _**	Affiche le nombre d'heure pendant lequel l'appareil est resté allumé
		Ip	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Affiche l'adresse IP actuelle
		SubMask	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Affiche le masque de sous-réseau actuel
		MAC	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Affiche l'adresse MAC actuelle
	Fan Information	**head Fan1 Speed**	**_ _ _ _**	Affiche la vitesse des ventilateurs de tête en tr/min
		head Fan2 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan3 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan4 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan5 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan6 Speed	**_ _ _ _**	
	Error Information		**_ _ _ _ _**	Affiche n'importe erreurs ou “No Error!”
	Channel Information	**Frequency**	**_ _ _**	Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Information (suite)	**Channel Information** (suite)	**Gobo Rotate**	– – –	Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000–255
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		
		Focus		
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		

Valeurs DMX

Dmx Mode 54 CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Pan	000 ⇔ 255	0–100%
2	Pan fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tilt fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	Vitesse de pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
7	Gradateur fin	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
8	Obturateur	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Stroboscope de pulsation, lent à rapide
		146 ⇔ 215	Stroboscope aléatoire lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
9	Volet virtuel	000 ⇔ 001	Pas de fonction
		002 ⇔ 128	Stroboscope vibrant, lent à rapide
		129 ⇔ 255	Vibration que s'estompe, lent à rapide
10	Cyan	000 ⇔ 255	0–100%
11	Magenta	000 ⇔ 255	0–100%
12	Jaune	000 ⇔ 255	0–100%
13	CTO	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de couleur	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Rouge
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	Jaune
		040 ⇔ 047	Bleu foncé
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Indexation de roue de couleur
		188 ⇔ 219	Défilement de couleur, rapide à lent
		220 ⇔ 223	Arrêt
		224 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, lent à rapide
15	Roue de gobo 1	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Bateaux à voile)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Point radial)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Lame de tondeuse)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Boulons)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Verre de douche)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Nuages balistiques)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Quatre yeux)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 7
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 6
		080 ⇔ 087	Tremblement gobo 5
		088 ⇔ 095	Tremblement gobo 4
		096 ⇔ 103	Tremblement gobo 3
		104 ⇔ 111	Tremblement gobo 2
		112 ⇔ 119	Tremblement gobo 1
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
16	**Rotation de gobo 1**	000 ⇔ 063	Index de rotation de gobo
		064 ⇔ 145	Rotation de gobo, rapide à lent
		146 ⇔ 149	Arrêt
		150 ⇔ 231	Rotation inverse de gobo, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Effet de rebond, court à long
17	**Indexation de gobo 1**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
18	**Roue de gobo 2**	000 ⇔ 005	Ouvert
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Faisceau)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Cercles)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Rompre)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Points)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triangles)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Forêt)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Arcs en ciel)
		064 ⇔ 069	Tremblement gobo 9
		070 ⇔ 075	Tremblement gobo 8
		076 ⇔ 081	Tremblement gobo 7
		082 ⇔ 087	Tremblement gobo 6
		088 ⇔ 093	Tremblement gobo 5
		094 ⇔ 099	Tremblement gobo 4
		100 ⇔ 105	Tremblement gobo 3
		106 ⇔ 111	Tremblement gobo 2
		112 ⇔ 117	Tremblement gobo 1
		118 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, lent à rapide
19	**Roue d'animation**	000 ⇔ 255	Effet d’animation, 0–100%
20	**Rotation de roue d'animation**	000 ⇔ 124	Rotation de roue d'animation, rapide à lent
		125 ⇔ 130	Arrêt
		131 ⇔ 255	Rotation inverse de roue d'animation, lent à rapide
21	**Lame 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Lame 1-1 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
23	**Lame 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Lame 1-2 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
25	**Lame 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Lame 2-1 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
27	**Lame 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Lame 2-2 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
29	**Lame 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Lame 3-1 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
31	**Lame 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
32	**Lame 3-2 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
33	**Lame 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
34	**Lame 4-1 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
35	**Lame 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Lame 4-2 fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
37	**Rotation de cadre**	000 ⇔ 255	0–100%
38	**Rotation fin de cadre**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
39	**Mise au point**	000 ⇔ 255	0–100%
40	**Mise au point fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
41	**Mise au point automatique**	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 030	0–5 m
		031 ⇔ 050	6 m
		051 ⇔ 070	7 m
		071 ⇔ 090	8 m
		091 ⇔ 110	9 m
		111 ⇔ 130	10 m
		131 ⇔ 150	12.5 m
		151 ⇔ 170	15 m
		171 ⇔ 190	17.5 m
		191 ⇔ 210	20–60 m
		211 ⇔ 255	Détection automatique de distance
42	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
43	**Zoom fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
44	**Prisme 1**	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de prisme 1
45	**Rotation de prisme 1**	000 ⇔ 127	Index de rotation de prisme 1
		128 ⇔ 189	Rotation de prisme 1, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation inverse de prisme 1, lent à rapide
46	**Prisme 2**	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de prisme 2
47	**Rotation de prisme 2**	000 ⇔ 127	Index de rotation de prisme 2
		128 ⇔ 189	Rotation de prisme 2, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation inverse de prisme 2, lent à rapide
48	**Iris**	000 ⇔ 063	Grand à petit
		064 ⇔ 127	Changement automatique, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Étendre lent, rétrécir rapide (lent à rapide)
		192 ⇔ 255	Rétrécir lent, étendre rapide (lent à rapide)
49	**Diffuseur 1**	000 ⇔ 255	0–100%
50	**Diffuseur 2**	000 ⇔ 255	0–100%
51	**Filtre CRI**	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Filtre CRI
52	**Macro CMY**	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 255	Macro CMY
53	**Vitesse de macro CMY**	000 ⇔ 255	Vitesse de macro CMY, rapide à lent

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
54	Contrôle	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Faire le noir pendant XY
		016 ⇔ 023	Faire le noir pendant C
		024 ⇔ 031	Faire le noir pendant G
		032 ⇔ 039	Faire le noir pendant XY/C
		040 ⇔ 047	Faire le noir pendant XY/G
		048 ⇔ 055	Faire le noir pendant XY/C/G
		056 ⇔ 095	Pas de fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation X
		104 ⇔ 111	Réinitialisation Y
		112 ⇔ 119	Réinitialisation couleur
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de roues de gobo & rotation gobo
		128 ⇔ 135	Pas de fonction
		136 ⇔ 143	Réinitialisation prismes
		144 ⇔ 151	Réinitialisation cadre
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation iris
		168 ⇔ 175	Réinitialisation diffusion
		176 ⇔ 183	Réinitialisation zoom
		184 ⇔ 191	Réinitialisation CMY
		192 ⇔ 199	Ventilateur en mode ECO
		200 ⇔ 207	Vitesse maximale ventilateur
		208 ⇔ 215	Ventilateur automatique
		216 ⇔ 220	Pas de fonction
		221 ⇔ 225	Mode rapide iris
		226 ⇔ 230	Mode lisse iris
		231 ⇔ 235	Permutation XY activée
		236 ⇔ 240	Permutation XY désactivée
		241 ⇔ 245	Pas de fonction
		246 ⇔ 250	Mode lisse XY
		251 ⇔ 255	Mode rapide XY

Dmx Mode 38 CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Pan**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Pan fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
3	**Tilt**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Tilt fin**	000 ⇔ 255	Contrôle fin (16 bits)
5	**Vitesse de pan/tilt**	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	**Gradateur**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Obturateur**	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Stroboscope, lent à rapide
		077 ⇔ 145	Stroboscope de pulsation, lent à rapide
		146 ⇔ 215	Stroboscope aléatoire lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
8	**Volet virtuel**	000 ⇔ 001	Pas de fonction
		002 ⇔ 128	Stroboscope vibrant, lent à rapide
		129 ⇔ 255	Vibration que s'estompe, lent à rapide
9	**Cyan**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Jaune**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13	**Roue de couleur**	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Rouge
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Vert
		032 ⇔ 039	Jaune
		040 ⇔ 047	Bleu foncé
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Indexation de roue de couleur
		188 ⇔ 219	Défilement de couleur, rapide à lent
		220 ⇔ 223	Arrêt
		224 ⇔ 255	Défilement inverse de couleur, lent à rapide
14	**Roue de gobo 1**	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Bateaux à voile)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Point radial)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Lame de tondeuse)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Boulons)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Verre de douche)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Nuages balistiques)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Quatre yeux)
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 7
		072 ⇔ 079	Tremblement gobo 6
		080 ⇔ 087	Tremblement gobo 5
		088 ⇔ 095	Tremblement gobo 4
		096 ⇔ 103	Tremblement gobo 3
		104 ⇔ 111	Tremblement gobo 2
		112 ⇔ 119	Tremblement gobo 1
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, lent à rapide
15	**Rotation de gobo 1**	000 ⇔ 063	Index de rotation de gobo
		064 ⇔ 145	Rotation de gobo, rapide à lent
		146 ⇔ 149	Arrêt
		150 ⇔ 231	Rotation inverse de gobo, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Effet de rebond, court à long

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
16	Roue de gobo 2	000 ⇔ 005	Ouvert
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Faisceau)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Cercles)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Rompre)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Points)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Triangles)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Forêt)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Arcs en ciel)
		064 ⇔ 069	Tremblement gobo 9
		070 ⇔ 075	Tremblement gobo 8
		076 ⇔ 081	Tremblement gobo 7
		082 ⇔ 087	Tremblement gobo 6
		088 ⇔ 093	Tremblement gobo 5
		094 ⇔ 099	Tremblement gobo 4
		100 ⇔ 105	Tremblement gobo 3
		106 ⇔ 111	Tremblement gobo 2
		112 ⇔ 117	Tremblement gobo 1
		118 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Défilement de gobo, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement inverse de gobo, lent à rapide
17	Roue d'animation	000 ⇔ 255	Effet d'animation, 0–100%
18	Rotation de roue d'animation	000 ⇔ 124	Rotation de roue d'animation, rapide à lent
		125 ⇔ 130	Arrêt
		131 ⇔ 255	Rotation inverse de roue d'animation, lent à rapide
19	Lame 1-1	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lame 1-2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Lame 2-1	000 ⇔ 255	0–100%
22	Lame 2-2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lame 3-1	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lame 3-2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lame 4-1	000 ⇔ 255	0–100%
26	Lame 4-2	000 ⇔ 255	0–100%
27	Rotation de cadre	000 ⇔ 255	0–100%
28	Mise au point	000 ⇔ 255	0–100%
29	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
30	Prisme 1	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de prisme 1
31	Rotation de prisme 1	000 ⇔ 127	Index de rotation de prisme 1
		128 ⇔ 189	Rotation de prisme 1, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation inverse de prisme 1, lent à rapide
32	Prisme 2	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet de prisme 2
33	Rotation de prisme 2	000 ⇔ 127	Index de rotation de prisme 2
		128 ⇔ 189	Rotation de prisme 2, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation inverse de prisme 2, lent à rapide
34	Iris	000 ⇔ 063	Grand à petit
		064 ⇔ 127	Changement automatique, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Étendre lent, rétrécir rapide (lent à rapide)
		192 ⇔ 255	Rétrécir lent, étendre rapide (lent à rapide)
35	Diffuseur 1	000 ⇔ 255	0–100%
36	Diffuseur 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
37	**Filtre CRI**	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Filtre CRI
38	**Contrôle**	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Faire le noir pendant XY
		016 ⇔ 023	Faire le noir pendant C
		024 ⇔ 031	Faire le noir pendant G
		032 ⇔ 039	Faire le noir pendant XY/C
		040 ⇔ 047	Faire le noir pendant XY/G
		048 ⇔ 055	Faire le noir pendant XY/C/G
		056 ⇔ 095	Pas de fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation X
		104 ⇔ 111	Réinitialisation Y
		112 ⇔ 119	Réinitialisation couleur
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de roues de gobo & rotation gobo
		128 ⇔ 135	Pas de fonction
		136 ⇔ 143	Réinitialisation prismes
		144 ⇔ 151	Réinitialisation cadre
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation iris
		168 ⇔ 175	Réinitialisation diffusion
		176 ⇔ 183	Réinitialisation zoom
		184 ⇔ 191	Réinitialisation CMY
		192 ⇔ 199	Ventilateur en mode ECO
		200 ⇔ 207	Vitesse maximale ventilateur
		208 ⇔ 215	Ventilateur automatique
		216 ⇔ 220	Pas de fonction
		221 ⇔ 225	Mode rapide iris
		226 ⇔ 230	Mode lisse iris
		231 ⇔ 235	Permutation XY activée
		236 ⇔ 240	Permutation XY désactivée
		241 ⇔ 245	Pas de fonction
		246 ⇔ 250	Mode lisse XY
		251 ⇔ 255	Mode rapide XY

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Maverick MK3 Profile finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.
Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.
Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- VORSICHT: Blitzlicht kann nachweislich epileptische Anfälle auslösen. Der Bediener ist angehalten, die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze zum Einsatz von Stroboskopgeräten einzuhalten.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammbaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil.
- Nehmen sie das Gerät NICHT im Freien oder an einem Ort in Betrieb, der durch Staubentwicklung, übermäßige Hitze, Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert ist. (IP20)
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im Contact Us am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Maverick MK3 Profile mit Blendschutz
- Seetronic Powerkon IP65 Netzkabel
- 2 Omega-Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün

Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

DMX-Verbindung

Der Maverick MK3 Profile kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 3- oder 5-polige DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der Maverick MK3 Profile nutzt zur seiner Kontrollpersönlichkeiten: **38Ch** und **54Ch** eine 3- oder 5-polige DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Signalanschlüsse

Sie können den Maverick MK3 Profile per Ethernet mit einer Controller-Software verbinden. Werden an de mit Art-Net™ oder sACN kompatible Produkte zusammen mit dem Maverick MK3 Profile verwendet, können Sie jedes der Produkte innerhalb eines einzigen Netzwerks ansteuern. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Produkts für diese Signale finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Art-Net™-Verbindung

Art-Net™ ist ein Ethernet-Protokoll, das mit TCP/IP eine große Menge an DMX512-Daten über ein großes Netzwerk an eine Neutrik® etherCON® RJ45-Verbindung überträgt. Das Dokument des Art-Net™-Protokolls können Sie unter www.chauvetprofessional.com herunterladen. Chauvet Professional empfiehlt für beste Ergebnisse die Verwendung von unicast Art-Net™.
Art-Net™-Design und -Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-Verbindung

Das auch als ANSI E1.31 bekannte Streaming-ACN ist ein Ethernet-Protokoll, das auf das Layering und die Formatierung von Architecture for Control Networks zurückgreift, um DMX512-Daten “over IP” oder ein anderes mit ACN kompatibles Netzwerk übermittelt.

RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Maverick MK3 Profile unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die Sicherheitshinweise durch. Mindestens zwei Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/.

Montageansicht

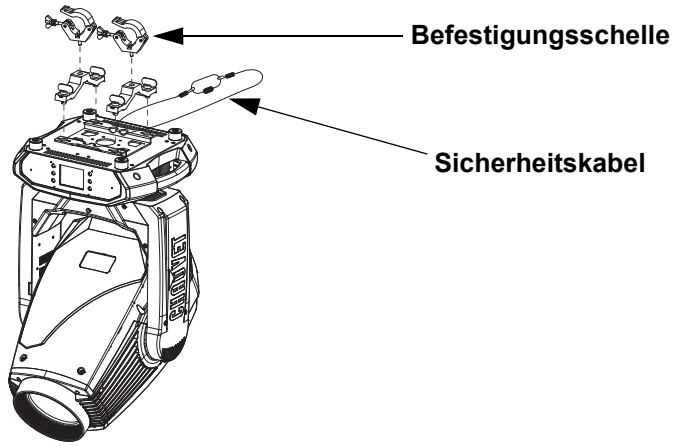

Overhead Mounting

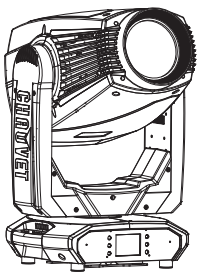

Floor Mounting

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Name	Funktion
< ⇧ >	**<UP>**	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben oder erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
< ☰ >	**<MENU>**	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
< ⇩ >	**<DOWN>**	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten oder verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
< ⇦ >	**<LEFT>**	Damit navigieren Sie nach links durch die Menüpunkte
< ↵ >	**<ENTER>**	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
< ⇨ >	**<RIGHT>**	Damit navigieren Sie nach rechts durch die Menüpunkte

Batteriebetriebene Anzeige

Halten Sie gedrückt, bis der Menübildschirm angezeigt wird (ungefähr 15 Sekunden).

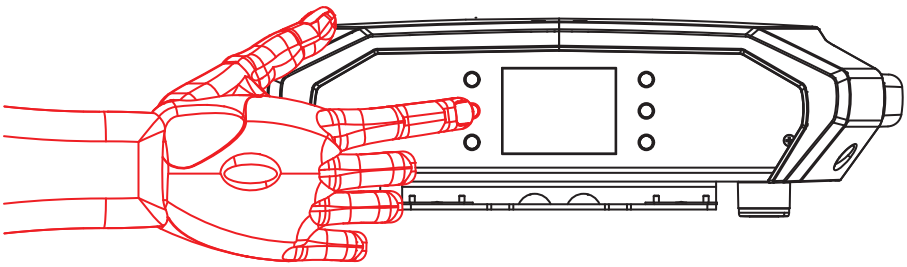

Menüstruktur

Hauptebene	Programmierebenen		Beschreibung
Address	**001–512**		Stellt die Startadresse ein
Network Setup	**IP Mode**	**Manual**	Manuelle Einstellung der IP-Adresse
		DHCP	Netzwerk stellt IP-Adresse ein
		Static	Gerät stellt IP-Adresse ein
	Universe	**000–255** (Art-Net™) **001–256** (sACN)	Stellt die Umgebung ein
	Ip	**002.**_ _ _.-_ _ _.-_ _ _	Legt IP-Adresse im manuellen Modus fest
	SubMask	_ _ _.-_ _ _.-_ _ _.-_ _ _	Legt Subnetzmaske im manuellen Modus fest
Personality	**Dmx Mode 38 CH**	**YES**	Wählt den 38-Kanal-Modus
		NO	
	Dmx Mode 54 CH	**YES**	Wählt den 54-Kanal-Modus
		NO	
Settings	**Control Mode**	**DMX**	Legt das Steuerungsprotokoll fest
		WDMX	
		ArtNet	
		sACN	
	Pan Reverse	**NO**	Schwenk Normal
		YES	Umgekehrte Schwenkung
	Tilt Reverse	**NO**	Neigung Normal
		YES	Umgekehrte Neigung
	Screen Reverse	**NO**	Normale Anzeige
		YES	Umgekehrte Anzeige
		AUTO	Automatische Anzeigerichtung

Hauptebene	Programmierebenen		Beschreibung
Settings (Fortsetzung)	**Pan Angle**	**540**	Schwenkungsbereich 540°
		360	Schwenkungsbereich 360°
		180	Schwenkungsbereich 180°
	Tilt Angle	**270**	Neigungsbereich 270°
		180	Neigungsbereich 180°
		90	Neigungsbereich 90°
	BL. O. P/T Move	**NO**	Während Schwenkung/Neigung nicht verdunkeln
		YES	Während Schwenkung/Neigung verdunkeln
	BL. O. Color Move	**NO**	Während das Farbrad bewegt nicht verdunkeln
		YES	Während das Farbrad bewegt verdunkeln
	BL. O. Gobo Move	**NO**	Während das Goborad bewegt nicht verdunkeln
		YES	Während das Goborad bewegt verdunkeln
	Calibration	**NO**	Kalibrierung deaktiviert
		YES	Kalibrierung aktiviert
	Touchscreen Lock	**NO**	Touchscreen aktiviert
		YES	Touchscreen deaktiviert
	Lock Screen	**NO**	Sperrt die Tasten und den Touchscreen-Bildschirm. Sicherheitscode: 0920
		YES	
	Swap XY	**NO**	Schwenkung und Neigung nicht tauschen
		YES	Schwenkung steuert Neigung, und umgekehrt
	WDMX Reset	**NO**	WDMX nicht zurücksetzen
		YES	WDMX zurücksetzen
	Backlight Timer	**30S**	Anzeige schaltet nach 30 Sekunden ab
		1M	Anzeige schaltet nach 1 Minute ab
		5M	Anzeige schaltet nach 5 Minuten ab
		ON	Anzeige bleibt an
	Loss of Data	**Hold**	Hält das zuletzt erhaltene Signal
		Close	Verdunkelt Gerät
	Fans	**Auto**	Lüfterdrehzahl gemäß Gerätetemperatur
		Full	Lüfterdrehzahl auf volle Drehzahl
		ECO	Lautloser Modus
	Dimmer Curve	**Linear**	Stellt die Dimmungskurve ein
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	PWM Option	**600Hz**	Legt die Frequenz der Puls-Weiten-Modulation fest
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Preset Select	**PRESET A**	Aufgezeichnete Voreinstellungs-Menüoptionen
		PRESET B	
		PRESET C	
	Preset Sync	**NO**	Ermöglicht die Übermittlung aufgezeichneter Voreinstellungs-Menüoptionen an andere Maverick MK3 Profile-Geräte in der DMX-Serienschaltung
		YES	

Hauptebene	Programmierebenen			Beschreibung
Settings (Fortsetzung)	**Reset Function**	**Pan/Tilt**	**NO/YES**	Setzt einzelne oder alle Funktionen ab Start zurück
		Iris/Prism		
		Color/CMY/Blade		
		Gobo/Gobo Rotate		
		Frost/Animation		
		All		
	Factory Settings	**NO**		Setzt auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurück
		YES		
Test	**Auto Test**			Automatischer Test aller Funktionen
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Manuelle Steuerung und Test aller Einstellungen vom Bedienfeld aus
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		

Hauptebene	Programmierebenen			Beschreibung
Test (Fortsetzung)	**Manual Test** (Fortsetzung)	**Focus**	**000–255**	Manuelle Steuerung und Test aller Einstellungen vom Bedienfeld aus
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		
Information	**Fixture Information**	**Ver**	**V_**	Zeigt die Firmware-Version an
		Running Mode	**_ _ _**	Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an
		DMX Address	**_ _ _**	Zeigt die aktuelle DMX-Startadresse an
		Temperature	**_ _ _**	Zeigt die aktuelle Temperatur in °C an
		Fixture Hours	**_ _ _ _ _**	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
		Ip	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Zeigt die aktuelle IP-Adresse an
		SubMask	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Zeigt die aktuelle Subnetzmaske an
		MAC	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Zeigt die aktuelle MAC-Adresse an
	Fan Information	**head Fan1 Speed**	**_ _ _ _**	Zeigt die Drehzahl der Kopflüfter in U/min an
		head Fan2 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan3 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan4 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan5 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan6 Speed	**_ _ _ _**	
	Error Information		**_ _ _ _ _**	Zeigt jegliche Fehler oder “No Error!” an
	Channel Information	**Frequency**	**_ _ _**	Zeigt alle aktuellen Werte der Eingangssignale an, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		

Hauptebene	Programmierebenen			Beschreibung
Information (Fortsetzung)	**Channel Information** (Fortsetzung)	**Gobo**	– – –	Zeigt alle aktuellen Werte der Eingangssignale an, 000–255
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		
		Focus		
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		

DMX Werte

Dmx Mode 54 CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Schwenkung	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feinschwenkung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	Neigung	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feinneigung	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	Schwenk-/Neigungs-Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
8	Shutter	000 ⇔ 003	Geschlossen
		004 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 076	Stroboskop, langsam bis schnell
		077 ⇔ 145	Pulse-Strobe, langsam bis schnell
		146 ⇔ 215	Zufalls-Strobe, langsam bis schnell
		216 ⇔ 255	Offen
9	Virtuelles Stroboskop	000 ⇔ 001	Keine Funktion
		002 ⇔ 128	Schütteln-Strobe, langsam bis schnell
		129 ⇔ 255	Verblassen schütteln, langsam bis schnell
10	Cyan	000 ⇔ 255	0–100%
11	Magenta	000 ⇔ 255	0–100%
12	Gelb	000 ⇔ 255	0–100%
13	CTO	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbrad	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Rot
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	Gelb
		040 ⇔ 047	Dunkelblau
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Farbrad-Indizierung
		188 ⇔ 219	Regenbogenfarben kreiseln, schnell bis langsam
		220 ⇔ 223	Anhalten
		224 ⇔ 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt, langsam bis schnell
15	Goborad 1	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Segelboote)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radialpunkt)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Mäherklinge)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bolzen)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Glas duschen)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistische Wolken)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Vier Augen)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schütteln
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schütteln
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schütteln
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schütteln
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schütteln
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schütteln
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schütteln
		120 ⇔ 127	Offen
		128 ⇔ 191	Kreiseleffekt, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Kreiseleffekt in umgekehrter Richtung, langsam bis schnell

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	**Gobo 1 Rotation**	000 ⇔ 063	Rotierender Gobo-Indizierung
		064 ⇔ 145	Gobo-Rotationseffekt, schnell bis langsam
		146 ⇔ 149	Anhalten
		150 ⇔ 231	Umgekehrter Gobo-Rotationseffekt, langsam bis schnell
		232 ⇔ 255	Bounce-Effekt, kurz bis lang
17	**Goborad 1 Indexierung**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
18	**Goborad 2**	000 ⇔ 005	Offen
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Strahl)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Riegel)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Kreise)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Beenden)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Punkte)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Schaltungen)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Dreiecke)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Wald)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Regenbögen)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 schütteln
		070 ⇔ 075	Gobo 8 schütteln
		076 ⇔ 081	Gobo 7 schütteln
		082 ⇔ 087	Gobo 6 schütteln
		088 ⇔ 093	Gobo 5 schütteln
		094 ⇔ 099	Gobo 4 schütteln
		100 ⇔ 105	Gobo 3 schütteln
		106 ⇔ 111	Gobo 2 schütteln
		112 ⇔ 117	Gobo 1 schütteln
		118 ⇔ 127	Offen
		128 ⇔ 191	Kreiseleffekt, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Kreiseleffekt in umgekehrter Richtung, langsam bis schnell
19	**Animationsrad**	000 ⇔ 255	Animationseffekt, 0–100%
20	**Animationsrad Rotation**	000 ⇔ 124	Animationsrad-Rotation, schnell bis langsam
		125 ⇔ 130	Anhalten
		131 ⇔ 255	Umgekehrter Animationsrad-Rotation, langsam bis schnell
21	**Klinge 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Klinge 1-1 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
23	**Klinge 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Klinge 1-2 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
25	**Klinge 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Klinge 2-1 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
27	**Klinge 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Klinge 2-2 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
29	**Klinge 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Klinge 3-1 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
31	**Klinge 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
32	**Klinge 3-2 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
33	**Klinge 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
34	**Klinge 4-1 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
35	**Klinge 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Klinge 4-2 fein**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
37	**Rahmen Rotation**	000 ⇔ 255	0–100%
38	**Rahmen feine-Rotation**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
39	**Fokus**	000 ⇔ 255	0–100%
40	**Feiner Fokus**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
41	**Automatischer Fokus**	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 030	0–5 m
		031 ⇔ 050	6 m
		051 ⇔ 070	7 m
		071 ⇔ 090	8 m
		091 ⇔ 110	9 m
		111 ⇔ 130	10 m
		131 ⇔ 150	12.5 m
		151 ⇔ 170	15 m
		171 ⇔ 190	17.5 m
		191 ⇔ 210	20–60 m
		211 ⇔ 255	Entfernung automatisch ermitteln
42	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
43	**Feiner Zoom**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
44	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Prismeneffekt 1
45	**Prisma 1 Rotation**	000 ⇔ 127	Prisma 1 Rotation-Indexierung
		128 ⇔ 189	Prisma 1 Rotation, schnell bis langsam
		190 ⇔ 193	Anhalten
		194 ⇔ 255	Umgekehrter Prisma 1 Rotation, langsam bis schnell
46	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Prismeneffekt 2
47	**Prisma 2 Rotation**	000 ⇔ 127	Prisma 2 Rotation-Indexierung
		128 ⇔ 189	Prisma 2 Rotation, schnell bis langsam
		190 ⇔ 193	Anhalten
		194 ⇔ 255	Umgekehrter Prisma 2 Rotation, langsam bis schnell
48	**Irisblende**	000 ⇔ 063	Groß bis klein
		064 ⇔ 127	Automatisch ändern, langsam bis schnell
		128 ⇔ 191	Langsam ausdehnen, schnell schrumpfen (langsam bis schnell)
		192 ⇔ 255	Langsam schrumpfen, schnell ausdehnen (langsam bis schnell)
49	**Frosteffekt 1**	000 ⇔ 255	0–100%
50	**Frosteffekt 2**	000 ⇔ 255	0–100%
51	**CRI-Filter**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	CR-Filter
52	**CMY-Makro**	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 255	CMY-Makro
53	**Makro Geschwindigkeit**	000 ⇔ 255	CMY-Makro Geschwindigkeit, schnell bis langsam

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
54	Steuerung	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	XY Verdunkelung
		016 ⇔ 023	C Verdunkelung
		024 ⇔ 031	G Verdunkelung
		032 ⇔ 039	XY/C Verdunkelung
		040 ⇔ 047	XY/G Verdunkelung
		048 ⇔ 055	XY/C/G Verdunkelung
		056 ⇔ 095	Keine Funktion
		096 ⇔ 103	X zurücksetzen
		104 ⇔ 111	Y zurücksetzen
		112 ⇔ 119	Farbrad zurücksetzen
		120 ⇔ 127	Goborädern und Rotation zurücksetzen
		128 ⇔ 135	Keine Funktion
		136 ⇔ 143	Prismen zurücksetzen
		144 ⇔ 151	Klingen und Rahmen zurücksetzen
		152 ⇔ 159	Alle zurücksetzen
		160 ⇔ 167	Irisblende zurücksetzen
		168 ⇔ 175	Frosteffekt zurücksetzen
		176 ⇔ 183	Zoom zurücksetzen
		184 ⇔ 191	CMY zurücksetzen
		192 ⇔ 199	Lüfter im ECO-Modus
		200 ⇔ 207	Lüfter bei voller Geschwindigkeit
		208 ⇔ 215	Automatische Geschwindigkeit des Lüfters
		216 ⇔ 220	Keine Funktion
		221 ⇔ 225	Irisblende schneller Modus
		226 ⇔ 230	Irisblende glatter Modus
		231 ⇔ 235	XY tauschen aktiviert
		236 ⇔ 240	XY tauschen deaktiviert
		241 ⇔ 245	Keine Funktion
		246 ⇔ 250	XY glatter Modus
		251 ⇔ 255	XY schneller Modus

Dmx Mode 38 CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	**Schwenkung**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Feinschwenkung**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
3	**Neigung**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Feinneigung**	000 ⇔ 255	Feinkontrolle (16-Bit)
5	**Schwenk-/Neigungs-Geschwindigkeit**	000 ⇔ 255	Schnell bis langsam
6	**Dimmer**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Shutter**	000 ⇔ 003	Geschlossen
		004 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 076	Stroboskop, langsam bis schnell
		077 ⇔ 145	Pulse-Strobe, langsam bis schnell
		146 ⇔ 215	Zufalls-Strobe, langsam bis schnell
		216 ⇔ 255	Offen
8	**Virtuelles Stroboskop**	000 ⇔ 001	Keine Funktion
		002 ⇔ 128	Schütteln-Strobe, langsam bis schnell
		129 ⇔ 255	Verblassen schütteln, langsam bis schnell
9	**Cyan**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Gelb**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
13	Farbrad	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Rot
		016 ⇔ 023	Orange
		024 ⇔ 031	Grün
		032 ⇔ 039	Gelb
		040 ⇔ 047	Dunkelblau
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Farbrad-Indizierung
		188 ⇔ 219	Regenbogenfarben kreiseln, schnell bis langsam
		220 ⇔ 223	Anhalten
		224 ⇔ 255	Regenbogenfarben kreiseln umgekehrt, langsam bis schnell
14	Goborad 1	000 ⇔ 007	Offen
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Segelboote)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radialpunkt)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Mäherklinge)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bolzen)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Glas duschen)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistische Wolken)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Vier Augen)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schütteln
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schütteln
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schütteln
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schütteln
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schütteln
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schütteln
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schütteln
		120 ⇔ 127	Offen
		128 ⇔ 191	Kreiseleffekt, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Kreiseleffekt in umgekehrter Richtung, langsam bis schnell
15	Gobo 1 Rotation	000 ⇔ 063	Rotierender Gobo-Indizierung
		064 ⇔ 145	Gobo-Rotationseffekt, schnell bis langsam
		146 ⇔ 149	Anhalten
		150 ⇔ 231	Umgekehrter Gobo-Rotationseffekt, langsam bis schnell
		232 ⇔ 255	Bounce-Effekt, kurz bis lang

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	**Goborad 2**	000 ⇔ 005	Offen
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Strahl)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Riegel)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Kreise)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Beenden)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Punkte)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Schaltungen)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Dreiecke)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Wald)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Regenbögen)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 schütteln
		070 ⇔ 075	Gobo 8 schütteln
		076 ⇔ 081	Gobo 7 schütteln
		082 ⇔ 087	Gobo 6 schütteln
		088 ⇔ 093	Gobo 5 schütteln
		094 ⇔ 099	Gobo 4 schütteln
		100 ⇔ 105	Gobo 3 schütteln
		106 ⇔ 111	Gobo 2 schütteln
		112 ⇔ 117	Gobo 1 schütteln
		118 ⇔ 127	Offen
		128 ⇔ 191	Kreiseleffekt, langsam bis schnell
		192 ⇔ 255	Kreiseleffekt in umgekehrter Richtung, langsam bis schnell
17	**Animationsrad**	000 ⇔ 255	Animationseffekt, 0–100%
18	**Animationsrad Rotation**	000 ⇔ 124	Animationsrad-Rotation, schnell bis langsam
		125 ⇔ 130	Anhalten
		131 ⇔ 255	Umgekehrter Animationsrad-Rotation, langsam bis schnell
19	**Klinge 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
20	**Klinge 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
21	**Klinge 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Klinge 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
23	**Klinge 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Klinge 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
25	**Klinge 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Klinge 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
27	**Rahmen Rotation**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Fokus**	000 ⇔ 255	0–100%
29	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Prismeneffekt 1
31	**Prisma 1 Rotation**	000 ⇔ 127	Prisma 1 Rotation-Indexierung
		128 ⇔ 189	Prisma 1 Rotation, schnell bis langsam
		190 ⇔ 193	Anhalten
		194 ⇔ 255	Umgekehrter Prisma 1 Rotation, langsam bis schnell
32	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	Prismeneffekt 2
33	**Prisma 2 Rotation**	000 ⇔ 127	Prisma 2 Rotation-Indexierung
		128 ⇔ 189	Prisma 2 Rotation, schnell bis langsam
		190 ⇔ 193	Anhalten
		194 ⇔ 255	Umgekehrter Prisma 2 Rotation, langsam bis schnell
34	**Irisblende**	000 ⇔ 063	Groß bis klein
		064 ⇔ 127	Automatisch ändern, langsam bis schnell
		128 ⇔ 191	Langsam ausdehnen, schnell schrumpfen (langsam bis schnell)
		192 ⇔ 255	Langsam schrumpfen, schnell ausdehnen (langsam bis schnell)
35	**Frosteffekt 1**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Frosteffekt 2**	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
37	**CRI-Filter**	000 ⇔ 004	Keine Funktion
		005 ⇔ 255	CR-Filter
38	**Steuerung**	000 ⇔ 007	Keine Funktion
		008 ⇔ 015	XY Verdunkelung
		016 ⇔ 023	C Verdunkelung
		024 ⇔ 031	G Verdunkelung
		032 ⇔ 039	XY/C Verdunkelung
		040 ⇔ 047	XY/G Verdunkelung
		048 ⇔ 055	XY/C/G Verdunkelung
		056 ⇔ 095	Keine Funktion
		096 ⇔ 103	X zurücksetzen
		104 ⇔ 111	Y zurücksetzen
		112 ⇔ 119	Farbrad zurücksetzen
		120 ⇔ 127	Goborädern und Rotation zurücksetzen
		128 ⇔ 135	Keine Funktion
		136 ⇔ 143	Prismen zurücksetzen
		144 ⇔ 151	Klingen und Rahmen zurücksetzen
		152 ⇔ 159	Alle zurücksetzen
		160 ⇔ 167	Irisblende zurücksetzen
		168 ⇔ 175	Frosteffekt zurücksetzen
		176 ⇔ 183	Zoom zurücksetzen
		184 ⇔ 191	CMY zurücksetzen
		192 ⇔ 199	Lüfter im ECO-Modus
		200 ⇔ 207	Lüfter bei voller Geschwindigkeit
		208 ⇔ 215	Automatische Geschwindigkeit des Lüfters
		216 ⇔ 220	Keine Funktion
		221 ⇔ 225	Irisblende schneller Modus
		226 ⇔ 230	Irisblende glatter Modus
		231 ⇔ 235	XY tauschen aktiviert
		236 ⇔ 240	XY tauschen deaktiviert
		241 ⇔ 245	Keine Funktion
		246 ⇔ 250	XY glatter Modus
		251 ⇔ 255	XY schneller Modus

Over deze handleiding

De Maverick MK3 Profile Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.
Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.
Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De knipperende lamp kan epileptische aanvallen opwekken. De gebruiker moet zich houden aan lokale wetgeving met betrekking tot melding van stroboscoopgebruik.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg Contact Us aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Maverick MK3 Profile met verblindingsscherm
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Maverick MK3 Profile kan met een DMX-controller werken met een 3- of 5-pins DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com. is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Maverick MK3 Profile gebruikt gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **38Ch** en **54Ch**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Signaal-verbindingen

U kunt de Maverick MK3 Profile aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting, een ethernetverbinding of beide. Bij het gebruik van andere Art-Net™ of sACN-compatible producten met de Maverick MK3 Profile, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Art-Net™ aansluiting

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat. Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk.

RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Maverick MK3 Profile ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsinstructies. Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/.

Montagediagram van het product

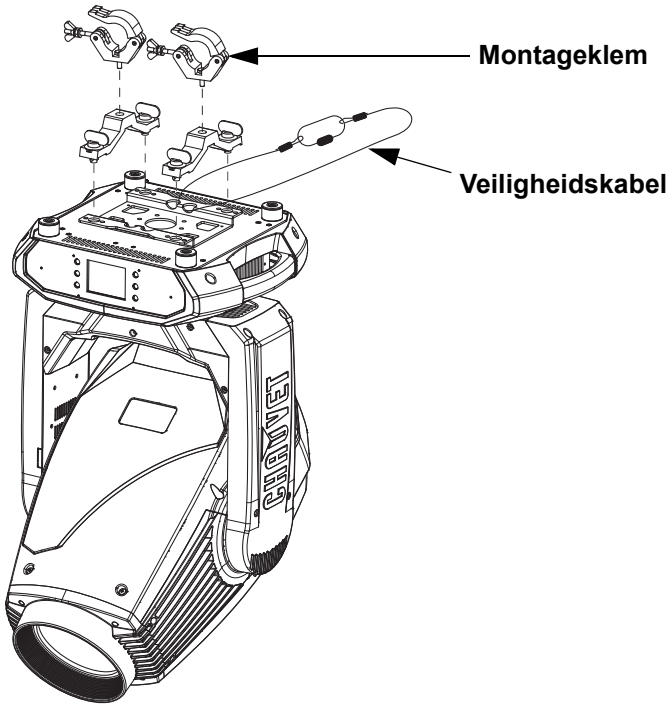

Montage boven het hoofd

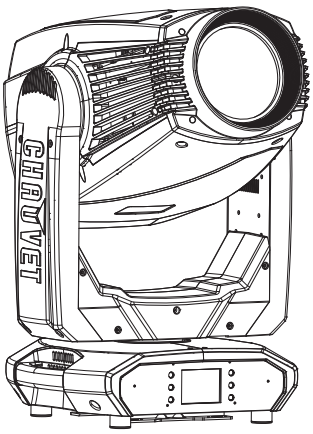

Plaatsing op de vloer

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Name	Functie
< ⇧ >	**<UP>**	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
< ☰ >	**<MENU>**	Sluit het huidige menu of functie af
< ⇩ >	**<DOWN>**	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
< ⇦ >	**<LEFT>**	Navigeert naar links door de menulijst
< ↵ >	**<ENTER>**	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
< ⇨ >	**<RIGHT>**	Navigeert naar rechts door de menulijst

Batterij-aangedreven display

Ingedrukt houden totdat het menuscherm verschijnt (ongeveer 15 seconden).

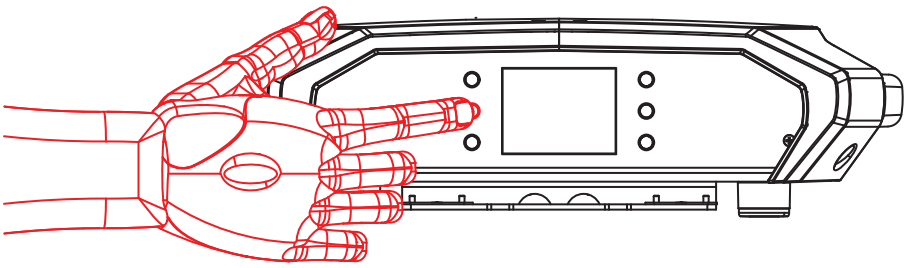

Menumap

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	**001–512**		Stelt het startadres in
Network Setup	**IP Mode**	**Manual**	Stel het IP-adres handmatig in
		DHCP	Netwerk stelt het IP-adres in
		Static	Product stelt het IP-adres in
	Universe	**000–255** (Art-Net™) **001–256** (sACN)	Stelt de universe in
	Ip	**002._ _ _._ _ _._ _ _**	Stelt het IP-adres in handmatige modus in
	SubMask	**_ _ _._ _ _._ _ _._ _ _**	Stelt het Subnet Mask in handmatige modus in
Personality	**Dmx Mode 38 CH**	**YES**	Selecteert de 38-kanaalsmodus
		NO	
	Dmx Mode 54 CH	**YES**	Selecteert de 54-kanaalsmodus
		NO	
Settings	**Control Mode**	**DMX**	Stelt het besturingsprotocol in
		WDMX	
		ArtNet	
		sACN	
	Pan Reverse	**NO**	Normale zwenkbediening
		YES	Omgekeerde zwenkbediening
	Tilt Reverse	**NO**	Normale kantelbediening
		YES	Omgekeerde kantelbediening
	Screen Reverse	**NO**	Display in normale oriëntatie
		YES	Display in ondersteboven oriëntatie
		AUTO	Automatische oriëntatie van het display

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Settings (vervolg)	**Pan Angle**	**540**	540° zwenkhoekbereik
		360	360° zwenkhoekbereik
		180	180° zwenkhoekbereik
	Tilt Angle	**270**	270° kantelhoekbereik
		180	180° kantelhoekbereik
		90	90° kantelhoekbereik
	BL. O. P/T Move	**NO**	Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken
		YES	Verduisteren tijdens kantelen/zwenken
	BL. O. Color Move	**NO**	Niet verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt
		YES	Verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt
	BL. O. Gobo Move	**NO**	Niet verduisteren tijdens gobowielen beweegt
		YES	Verduisteren tijdens gobowielen beweegt
	Calibration	**NO**	Kalibratie uitgeschakeld
		YES	Kalibratie ingeschakeld
	Touchscreen Lock	**NO**	Touchscreen ingeschakeld
		YES	Touchscreen uitgeschakeld
	Lock Screen	**NO**	Vergrendel knoppen en touch screen Toegangscode: 0920
		YES	
	Swap XY	**NO**	Niet kantelen en zwenken verwisselen
		YES	Zwenken regelt kantelen, en omgekeerd
	WDMX Reset	**NO**	Niet WDMX resetten
		YES	WDMX resetten
	Backlight Timer	**30S**	Beeldscherm schakelt uit na 30 seconden
		1M	Beeldscherm schakelt uit na 1 minuut
		5M	Beeldscherm schakelt uit na 5 minuten
		ON	Beeldscherm blijft aan
	Loss of Data	**Hold**	Houdt laatst ontvangen signaal vast
		Close	Verduistert de armatuur
	Fans	**Auto**	Ventilatorsnelheid in overeenstemming met de producttemperatuur
		Full	Ventilatorsnelheid op hoog ingesteld
		ECO	Stille modus
	Dimmer Curve	**Linear**	Stelt de dimcurve in
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	PWM Option	**600Hz**	Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15000Hz	
	Preset Select	**PRESET A**	Opgenomen vooringestelde menuopties
		PRESET B	
		PRESET C	
	Preset Sync	**NO**	Zorgt ervoor dat opgenomen vooringestelde menuopties worden overgezet op andere Maverick MK3 Profile in de DMX-keten
		YES	

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Settings (vervolg)	**Reset Function**	**Pan/Tilt**	**NO/YES**	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		Iris/Prism		
		Color/CMY/Blade		
		Gobo/Gobo Rotate		
		Frost/Animation		
		All		
	Factory Settings	**NO**		Reset naar standaard fabrieksinstellingen
		YES		
Test	**Auto Test**			Test alle functies automatisch
	Manual Test	**Pan**	**000–255**	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		
		Gobo Rotate		
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Test (vervolg)	**Manual Test** (vervolg)	**Focus**	**000–255**	Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		
Information	**Fixture Information**	**Ver**	**V_**	Toont de firmwareversie
		Running Mode	**_ _ _**	Toont de huidige bedrijfsmodus
		DMX Address	**_ _ _**	Toont het huidige startadres
		Temperature	**_ _ _**	Toont de huidige temperatuur in °C
		Fixture Hours	**_ _ _ _ _**	Toont het aantal uren dat het product is ingeschakeld
		Ip	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Toont het huidige IP-adres
		SubMask	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Toont het huidige Subnet Mask
		MAC	**_ _ _ _ _ _ _ _**	Toont het huidige MAC-adres
	Fan Information	**head Fan1 Speed**	**_ _ _ _**	Toont snelheid van kopventilators in toeren per minuut
		head Fan2 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan3 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan4 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan5 Speed	**_ _ _ _**	
		head Fan6 Speed	**_ _ _ _**	
	Error Information		**_ _ _ _ _**	Toont fouten of No Error!
	Channel Information	**Frequency**	**_ _ _**	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000-255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		P/T Speed		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Virtual Shaking		
		Cyan		
		Magenta		
		Yellow		
		CTO		
		Color		
		Gobo		

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Information (vervolg)	**Channel Information** (vervolg)	**Gobo Rotate**	– – –	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000-255
		Gobo Index		
		Gobo2		
		Animation		
		Animation Rotate		
		Blade1- 1		
		Blade1- 1 Fine		
		Blade1- 2		
		Blade1- 2 Fine		
		Blade2- 1		
		Blade2- 1 Fine		
		Blade2- 2		
		Blade2- 2 Fine		
		Blade3- 1		
		Blade3- 1 Fine		
		Blade3- 2		
		Blade3- 2 Fine		
		Blade4- 1		
		Blade4- 1 Fine		
		Blade4- 2		
		Blade4- 2 Fine		
		Blade Rotate		
		Blade. Rota Fine		
		Focus		
		Focus Fine		
		Focus Auto		
		Zoom		
		Zoom Fine		
		Prism		
		Prism Rotate		
		Prism2		
		Prism2 Rotate		
		Iris		
		Frost		
		Frost2		
		CRI Filter		
		CMY Macro		
		CMY Macro Speed		
		Special Function		

DMX-waarden

Dmx Mode 54 CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Fijn zwenken**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	**Kantelen**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Fijn kantelen**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	**Zwenk-/kantelsnelheid**	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	**Dimmer**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Fijne dimmer**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
8	**Sluiter**	000 ⇔ 003	Gesloten
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Stroboscoop, langzaam tot snel
		077 ⇔ 145	Puls stroboscoop, langzaam tot snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig stroboscoop, langzaam tot snel
		216 ⇔ 255	Open
9	**Virtuele stroboscoop**	000 ⇔ 001	Geen functie
		002 ⇔ 128	Stroboscoop trillen, langzaam tot snel
		129 ⇔ 255	Vervaging schudden, langzaam tot snel
10	**Cyan**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**Geel**	000 ⇔ 255	0–100%
13	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%
14	**Kleurenwiel**	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Rood
		016 ⇔ 023	Oranje
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	Geel
		040 ⇔ 047	Donkerblauw
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Kleurenwiel indexeren
		188 ⇔ 219	Kleurwijziging, snel tot langzaam
		220 ⇔ 223	Stoppen
		224 ⇔ 255	Omgekeerde kleurwijziging, langzaam tot snel
15	**Gobowiel 1**	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Zeilboten)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radiale punt)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Maaimes)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bouten)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Douche glas)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistische wolken)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Vier ogen)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Omgekeerde gobowijziging, langzaam tot snel

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	**Gobo 1 Rotatie**	000 ⇔ 063	Roterende gobo index
		064 ⇔ 145	Gobo rotatie, snel tot langzaam
		146 ⇔ 149	Stoppen
		150 ⇔ 231	Omgekeerde gobo rotatie, langzaam tot snel
		232 ⇔ 255	Stuitereffect, kort tot lang
17	**Gobowiel 1 indexeren**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
18	**Gobowiel 2**	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Straal)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Cirkels)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Uitmaken)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Punten)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Driehoeken)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Bos)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Regenbogen)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 schudden
		070 ⇔ 075	Gobo 8 schudden
		076 ⇔ 081	Gobo 7 schudden
		082 ⇔ 087	Gobo 6 schudden
		088 ⇔ 093	Gobo 5 schudden
		094 ⇔ 099	Gobo 4 schudden
		100 ⇔ 105	Gobo 3 schudden
		106 ⇔ 111	Gobo 2 schudden
		112 ⇔ 117	Gobo 1 schudden
		118 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Omgekeerde gobowijziging, langzaam tot snel
19	**Animatiewiel**	000 ⇔ 255	Animatie-effect, 0–100%
20	**Animatiewiel Rotatie**	000 ⇔ 124	Animatiewiel rotatie, snel tot langzaam
		125 ⇔ 130	Stoppen
		131 ⇔ 255	Omgekeerde animatiewiel rotatie, langzaam tot snel
21	**Blad 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Blad 1-1 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
23	**Blad 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Blad 1-2 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
25	**Blad 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Blad 2-1 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
27	**Blad 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Blad 2-2 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
29	**Blad 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Blad 3-1 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
31	**Blad 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
32	**Blad 3-2 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
33	**Blad 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
34	**Blad 4-1 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
35	**Blad 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Blad 4-2 fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
37	**Omlijsting rotatie**	000 ⇔ 255	0–100%
38	**Omlijsting rotatie fijn**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
39	**Focus**	000 ⇔ 255	0–100%
40	**Fijne Focus**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
41	**Automatische focus**	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 030	0–5 m
		031 ⇔ 050	6 m
		051 ⇔ 070	7 m
		071 ⇔ 090	8 m
		091 ⇔ 110	9 m
		111 ⇔ 130	10 m
		131 ⇔ 150	12.5 m
		151 ⇔ 170	15 m
		171 ⇔ 190	17.5 m
		191 ⇔ 210	20–60 m
		211 ⇔ 255	Automatische afstandsdetectie
42	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
43	**Fijne zoom**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
44	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prisma-effect 1
45	**Prisma 1 rotatie**	000 ⇔ 127	Roterende prisma 1 indexeren
		128 ⇔ 189	Prisma 1 rotatie, snel tot langzaam
		190 ⇔ 193	Stoppen
		194 ⇔ 255	Omgekeerde prisma 1 rotatie, langzaam tot snel
46	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prisma-effect 2
47	**Prisma 2 rotatie**	000 ⇔ 127	Roterende prisma 2 indexeren
		128 ⇔ 189	Prisma 2 rotatie, snel tot langzaam
		190 ⇔ 193	Stoppen
		194 ⇔ 255	Omgekeerde prisma 2 rotatie, langzaam tot snel
48	**Iris**	000 ⇔ 063	Groot tot klein
		064 ⇔ 127	Auto verandering, langzaam tot snel
		128 ⇔ 191	Breid langzaam uit, snel krimpen (langzaam tot snel)
		192 ⇔ 255	Krimp langzaam, snel uitbreiden (langzaam tot snel)
49	**Vorst 1**	000 ⇔ 255	0–100%
50	**Vorst 2**	000 ⇔ 255	0–100%
51	**CRI-filter**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	CRI-filter
52	**CMY-macro**	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 255	CMY-macro
53	**CMY-macro snelheid**	000 ⇔ 255	CMY-macro snelheid, snel tot langzaam

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
54	Controle	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	XY-verduistering
		016 ⇔ 023	C-verduistering
		024 ⇔ 031	G-verduistering
		032 ⇔ 039	XY/C-verduistering
		040 ⇔ 047	XY/G-verduistering
		048 ⇔ 055	XY/C/G-verduistering
		056 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Reset X
		104 ⇔ 111	Reset Y
		112 ⇔ 119	Reset kleur
		120 ⇔ 127	Reset gobo en gobo rotatie
		128 ⇔ 135	Geen functie
		136 ⇔ 143	Reset prisma's
		144 ⇔ 151	Reset omlijsting
		152 ⇔ 159	Reset alle
		160 ⇔ 167	Reset iris
		168 ⇔ 175	Reset vorst
		176 ⇔ 183	Reset zoom
		184 ⇔ 191	Reset CMY
		192 ⇔ 199	Ventileer ECO-modus
		200 ⇔ 207	Ventilator volle snelheid
		208 ⇔ 215	Ventilator automatische snelheid
		216 ⇔ 220	Geen functie
		221 ⇔ 225	Iris snelle modus
		226 ⇔ 230	Iris soepele modus
		231 ⇔ 235	XY-wissel aan
		236 ⇔ 240	XY-wissel uit
		241 ⇔ 245	Geen functie
		246 ⇔ 250	XY soepele modus
		251 ⇔ 255	XY snelle modus

Dmx Mode 38 CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Zwenken**	000 ⇔ 255	0–100%
2	**Fijn zwenken**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	**Kantelen**	000 ⇔ 255	0–100%
4	**Fijn kantelen**	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	**Zwenk-/kantelsnelheid**	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	**Dimmer**	000 ⇔ 255	0–100%
7	**Sluiter**	000 ⇔ 003	Gesloten
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Stroboscoop, langzaam tot snel
		077 ⇔ 145	Puls stroboscoop, langzaam tot snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig stroboscoop, langzaam tot snel
		216 ⇔ 255	Open
8	**Virtuele stroboscoop**	000 ⇔ 001	Geen functie
		002 ⇔ 128	Stroboscoop trillen, langzaam tot snel
		129 ⇔ 255	Vervaging schudden, langzaam tot snel
9	**Cyan**	000 ⇔ 255	0–100%
10	**Magenta**	000 ⇔ 255	0–100%
11	**Geel**	000 ⇔ 255	0–100%
12	**CTO**	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
13	Kleurenwiel	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Rood
		016 ⇔ 023	Oranje
		024 ⇔ 031	Groen
		032 ⇔ 039	Geel
		040 ⇔ 047	Donkerblauw
		048 ⇔ 059	8000K CTB
		060 ⇔ 187	Kleurenwiel indexeren
		188 ⇔ 219	Kleurwijziging, snel tot langzaam
		220 ⇔ 223	Stoppen
		224 ⇔ 255	Omgekeerde kleurwijziging, langzaam tot snel
14	Gobowiel 1	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1 (Zeilboten)
		016 ⇔ 023	Gobo 2 (Radiale punt)
		024 ⇔ 031	Gobo 3 (Maaimes)
		032 ⇔ 039	Gobo 4 (Bouten)
		040 ⇔ 047	Gobo 5 (Douche glas)
		048 ⇔ 055	Gobo 6 (Ballistische wolken)
		056 ⇔ 063	Gobo 7 (Vier ogen)
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Omgekeerde gobowijziging, langzaam tot snel
15	Gobo 1 Rotatie	000 ⇔ 063	Roterende gobo index
		064 ⇔ 145	Gobo rotatie, snel tot langzaam
		146 ⇔ 149	Stoppen
		150 ⇔ 231	Omgekeerde gobo rotatie, langzaam tot snel
		232 ⇔ 255	Stuitereffect, kort tot lang

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	**Gobowiel 2**	000 ⇔ 005	Open
		006 ⇔ 011	Gobo 1 (Straal)
		012 ⇔ 017	Gobo 2 (Bars)
		018 ⇔ 023	Gobo 3 (Cirkels)
		024 ⇔ 029	Gobo 4 (Uitmaken)
		030 ⇔ 035	Gobo 5 (Punten)
		036 ⇔ 041	Gobo 6 (Circuits)
		042 ⇔ 047	Gobo 7 (Driehoeken)
		048 ⇔ 053	Gobo 8 (Bos)
		054 ⇔ 063	Gobo 9 (Regenbogen)
		064 ⇔ 069	Gobo 9 schudden
		070 ⇔ 075	Gobo 8 schudden
		076 ⇔ 081	Gobo 7 schudden
		082 ⇔ 087	Gobo 6 schudden
		088 ⇔ 093	Gobo 5 schudden
		094 ⇔ 099	Gobo 4 schudden
		100 ⇔ 105	Gobo 3 schudden
		106 ⇔ 111	Gobo 2 schudden
		112 ⇔ 117	Gobo 1 schudden
		118 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Omgekeerde gobowijziging, langzaam tot snel
17	**Animatiewiel**	000 ⇔ 255	Animatie-effect, 0–100%
18	**Animatiewiel Rotatie**	000 ⇔ 124	Animatiewiel rotatie, snel tot langzaam
		125 ⇔ 130	Stoppen
		131 ⇔ 255	Omgekeerde animatiewiel rotatie, langzaam tot snel
19	**Blad 1-1**	000 ⇔ 255	0–100%
20	**Blad 1-2**	000 ⇔ 255	0–100%
21	**Blad 2-1**	000 ⇔ 255	0–100%
22	**Blad 2-2**	000 ⇔ 255	0–100%
23	**Blad 3-1**	000 ⇔ 255	0–100%
24	**Blad 3-2**	000 ⇔ 255	0–100%
25	**Blad 4-1**	000 ⇔ 255	0–100%
26	**Blad 4-2**	000 ⇔ 255	0–100%
27	**Omlijsting rotatie**	000 ⇔ 255	0–100%
28	**Focus**	000 ⇔ 255	0–100%
29	**Zoom**	000 ⇔ 255	0–100%
30	**Prisma 1**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prisma-effect 1
31	**Prisma 1 rotatie**	000 ⇔ 127	Roterende prisma 1 indexeren
		128 ⇔ 189	Prisma 1 rotatie, snel tot langzaam
		190 ⇔ 193	Stoppen
		194 ⇔ 255	Omgekeerde prisma 1 rotatie, langzaam tot snel
32	**Prisma 2**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prisma-effect 2
33	**Prisma 2 rotatie**	000 ⇔ 127	Roterende prisma 2 indexeren
		128 ⇔ 189	Prisma 2 rotatie, snel tot langzaam
		190 ⇔ 193	Stoppen
		194 ⇔ 255	Omgekeerde prisma 2 rotatie, langzaam tot snel
34	**Iris**	000 ⇔ 063	Groot tot klein
		064 ⇔ 127	Auto verandering, langzaam tot snel
		128 ⇔ 191	Breid langzaam uit, snel krimpen (langzaam tot snel)
		192 ⇔ 255	Krimp langzaam, snel uitbreiden (langzaam tot snel)
35	**Vorst 1**	000 ⇔ 255	0–100%
36	**Vorst 2**	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
37	**CRI-filter**	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	CRI-filter
38	**Controle**	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	XY-verduistering
		016 ⇔ 023	C-verduistering
		024 ⇔ 031	G-verduistering
		032 ⇔ 039	XY/C-verduistering
		040 ⇔ 047	XY/G-verduistering
		048 ⇔ 055	XY/C/G-verduistering
		056 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Reset X
		104 ⇔ 111	Reset Y
		112 ⇔ 119	Reset kleur
		120 ⇔ 127	Reset gobo en gobo rotatie
		128 ⇔ 135	Geen functie
		136 ⇔ 143	Reset prisma’s
		144 ⇔ 151	Reset omlijsting
		152 ⇔ 159	Reset alle
		160 ⇔ 167	Reset iris
		168 ⇔ 175	Reset vorst
		176 ⇔ 183	Reset zoom
		184 ⇔ 191	Reset CMY
		192 ⇔ 199	Ventileer ECO-modus
		200 ⇔ 207	Ventilator volle snelheid
		208 ⇔ 215	Ventilator automatische snelheid
		216 ⇔ 220	Geen functie
		221 ⇔ 225	Iris snelle modus
		226 ⇔ 230	Iris soepele modus
		231 ⇔ 235	XY-wissel aan
		236 ⇔ 240	XY-wissel uit
		241 ⇔ 245	Geen functie
		246 ⇔ 250	XY soepele modus
		251 ⇔ 255	XY snelle modus

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093