


MAVERICK

MK2 WASH

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

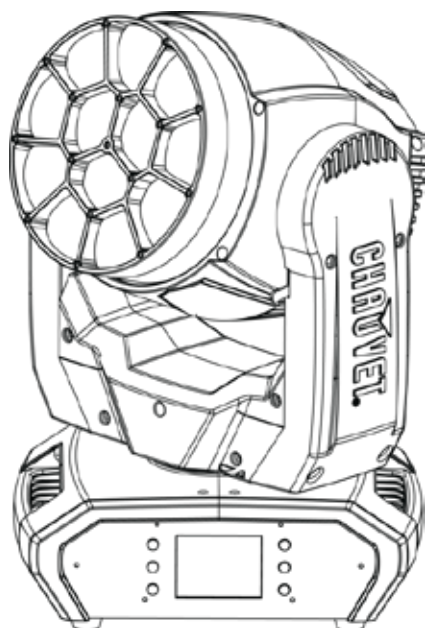


CHAUVET[®]
PROFESSIONAL

About This Guide

The Maverick MK2 Wash Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product’s housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

What Is Included

- Maverick MK2 Wash
- Seetronic Powerkon power cord
- 2 Omega brackets with mounting hardware
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

You can link up to 2 Maverick MK2 Wash products at 120 V, 4 products at 208 V, or 5 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

- Replacing The Fuse
1. Disconnect this product from power.

2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.

3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.

4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Signal Connections

You can link the Maverick MK2 Wash to a controller or controller software using a DMX connection, an Ethernet connection, or both. If using other Art-Net™, sACN, or Kling-Net -compatible products with the Maverick MK2 Wash, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Control Personalities

The Maverick MK2 Wash uses DMX, Art-Net™, sACN, WDMX, and Kling-Net for its control personalities:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-channel)	Basic (8-channel)	Basic (36-channel)
Standard (68-channel)	Standard (20-channel)	Standard (48-channel)
Advanced (122-channel)	Advanced (26-channel)	Advanced (96-channel)
Tour (146-channel)	Uses DMX, Art-Net™, or sACN	Uses DMX, Art-Net™, sACN, or Kling-Net
Uses DMX, Art-Net™, sACN, or WDMX		

DMX Connection

The Maverick MK2 Wash will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using a Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net™ for best results.
Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

Kling-Net Connection

Kling-Net is a network protocol that allows auto configuration of display devices using a Neutrik® etherCON® RJ45 Ethernet connection. Refer to the ArKaos software manual for detailed instructions on programming this product.




For smooth-running operation, ArKaos Kling-Net requires a gigabit (1000 Mbps) Ethernet card and network router.



ArKaos Kling-Net will only run Standard Pixel or Basic Pixel modes.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least two mounting points per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/products/>.

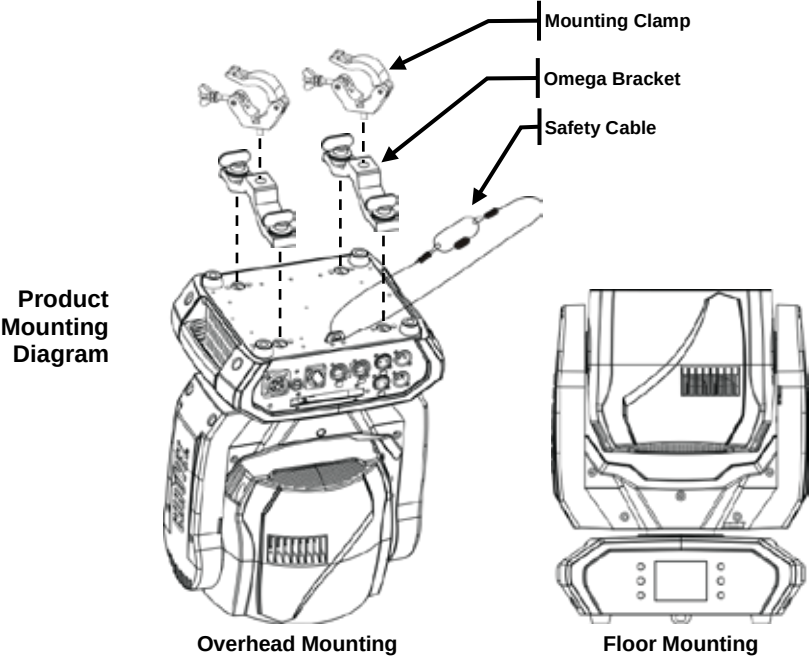

Touchscreen Control Panel The Maverick MK2 Wash has a touchscreen display as well as 6 control buttons. The touchscreen can be locked and calibrated through the **Setup** options in the menu.

Control Panel Description	Button	Function
	< ↑ >	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
	< ≡ >	Exits from the current menu or function
	< ↓ >	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function
	< ← >	Navigates leftwards through the menu list
	< ↩ >	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
	< → >	Navigates rightwards through the menu list



In Dual Control mode, the movement protocol and the pixel protocol cannot be the same.

Menu Map

Programming Levels					Description		
Control Settings					Control Settings Main Level		
Single Control	DMX	Personality	Basic		Sets the DMX personality, from Basic (20CH), Standard (68CH), Advanced (122CH) or Tour (146CH)		
			Standard				
			Advanced				
			Tour				
		Start Address	001–512		Sets the DMX starting address		
	ArtNet	Personality	Basic		Sets the Art-Net™ personality, from Basic (20CH), Standard (68CH), Advanced (122CH) or Tour (146CH)		
			Standard				
			Advanced				
			Tour				
		Start Address	001–512		Sets the Art-Net™ starting address		
	Universe	0–254		Sets the Art-Net™ universe			
		sACN	Personality	Basic		Sets the sACN personality, from Basic (20CH), Standard (68CH), Advanced (122CH) or Tour (146CH)	
				Standard			
	Advanced						
	Tour						
	Start Address		001–512		Sets the sACN starting address		
	Universe	0–255		Sets the sACN universe			
	WDMX	Personality	Basic		Sets the WDMX personality, from Basic (20CH), Standard (68CH), Advanced (122CH) or Tour (146CH)		
			Standard				
			Advanced				
			Tour				
		Start Address	001–512		Sets the WDMX starting address		
Dual Settings	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic		Sets the DMX personality, from Basic (8CH), Standard (20CH), Advanced (26CH) or Tour (146CH)
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512		Sets the DMX starting address
			ArtNet	Personality	Basic		Sets the Art-Net™ personality, from Basic (8CH), Standard (20CH), Advanced (26CH) or Tour (146CH)
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512		Sets the Art-Net™ starting address
				Universe	0–254		Sets the Art-Net™ universe
			sACN	Personality	Basic		Sets the sACN personality, from Basic (8CH), Standard (20CH), Advanced (26CH) or Tour (146CH)
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512		Sets the sACN starting address
				Universe	0–255		Sets the sACN universe
		Pixels	DMX	Personality	Basic		Sets the DMX personality, from Basic (36CH), Standard (48CH), Advanced (96CH) or Tour (146CH)
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512		Sets the DMX starting address
			ArtNet	Personality	Basic		Sets the Art-Net™ personality, from Basic (36CH), Standard (48CH), Advanced (96CH) or Tour (146CH)
					Standard		
					Advanced		
					Tour		

Menu Map (cont.)

Programming Levels						Description	
Control Settings	Dual Control (cont.)	Pixels (cont.)	ArtNet (cont.)	Start Address	001–512	Sets the Art-Net™ starting address	
				Universe	0–254	Sets the Art-Net™ universe	
			sACN	Personality	Basic	Sets the sACN personality, from Basic (36CH), Standard (48CH), Advanced (96CH) or Tour (146CH)	
					Standard		
					Tour		
					Advanced		
				Start Address	001–512	Sets the sACN starting address	
				Universe	0–255	Sets the sACN universe	
KlingNet	Personality	Basic	Sets the Kling-Net personality, from Basic (36CH) or Standard (48CH)				
		Standard					
Test Mode						Test Mode Main Level	
Test Mode	Auto test					Auto test all functions	
	Manual test	Pan	000–255		Manually control and test all settings through the control panel		
		Tilt					
		P/T Speed					
		Red					
		Green					
		Blue					
		White					
		CTC					
		Color					
		Pattern					
		LED Macro					
		LED Ma. Speed					
		LED Ma. Fade					
		Background					
		Background Dim.					
		Dimmer					
		Shutter					
		Function					
		Zoom					
	Setup						Setup Main Level
	Setup	Network Settings	Ethernet To DMX	NO	Do not convert ethernet in to DMX		
				YES	Convert ethernet in to DMX out		
			IP Mode	Manual	Manually set IP address		
DHCP				Network sets IP address			
Static				Product sets IP address			
IP		xxx.xxx.xxx.xxx	Set IP address in Manual mode				
SubMask		xxx.xxx.xxx.xxx	Set Subnet Mask in Manual mode				
Pan Reverse		NO		Normal pan			
		YES		Reversed pan			
Tilt Reverse		NO		Normal tilt			
		YES		Reversed tilt			
Zoom Reverse		NO		Normal Zoom			
		YES		Reversed Zoom			
Screen Reverse		NO		Normal display			
		YES		Inverted display			
		AUTO		Automatic display orientation			
Pan Angle	540		540° pan range				
	360		360° pan range				
	180		180° pan range				


Menu Map (cont.)

Programming Levels		Description
Setup (cont.)		Setup Main Level (cont.)
Setup (cont.)	Tilt Angle	540
		270
		180
	BL. O. P/T Move	NO
		YES
	Calibration	NO
		YES
	Touchscreen Lock	NO
		YES
	Lock Screen	NO
		YES
	Swap XY	NO
		YES
	XY Mode	Slow
		Fast
	WDMX Reset	NO
		YES
	Backlight Timer	30S
		1M
		5M
		ON
	Loss of Data	Hold
		Close
	Fans	Auto
		Full
		ECO
	C Mixing Mode	RGBW
		CMY
	Dimmer Curve	Linear
		Square
		I Squa
		SCurve
	Dimmer Speed	Smooth
		Fast
	Color Balance	Red
		Green
		Blue
		White
	Reset Function	NO
		YES
		NO
		YES
		NO
		YES
	Factory Settings	NO
		YES

Menu Map (cont.)

Programming Levels			Description	
Sys Info			Sys Info Main Level	
Fixture Information	Ver	VX	Shows firmware version	
	Running Mode	Xxx	Shows current running mode	
	Address	xxx	Shows current starting address	
	Temperature	xx	Shows current product temperature in °C	
	Fixture Hours	xxxxx	Shows number of hours product has been powered on	
	IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Shows current IP address	
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Shows current Subnet Mask	
	MAC	xx.xx.xx.xx.xx	Shows current MAC address	
Fan Information	Head Fan1 Speed	xxxx	Shows speed of head fans in rpm	
	Head Fan2 Speed	xxxx		
Error Information	No Error!*		Shows any errors, or No Error!	
Sys Info	Channel Information	Frequency	xxx	Shows all current values from input signals, 000–255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Bg. Dim. Fine		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Zoom		
		Function		
		Red (all, 1–12)		
		Red Fine (all, 1–12)		
		Green (all, 1–12)		
		Green Fine (all, 1–12)		
		Blue (all, 1–12)		
		Blue Fine (all, 1–12)		
		White (all, 1–12)		
		White Fine (all, 1–12)		

Zones For Pixel Control

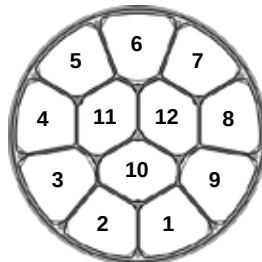

Single Control Values

Tour Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(146CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Fine	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Fine	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	No Function Color Temperature 19000K – 2700K
	6	Color	000 001 ó 255	No Function Color Macros
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	No function Gobos (indexed)
	8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	No function LED macros Auto programs
	9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127 128 129 ó 255	Fast to slow Hold Slow to fast
	10	LED built-in delay	000 ó 255	Fast to slow
	11	Background Color	000 001 ó 002 003 ó 004 005 ó 006 007 ó 008 009 ó 010 011 012 ó 048 049 050 ó 086 087 088 ó 124 125 126 ó 162 163 164 ó 200 201 202 ó 238 239 240 ó 247 248 ó 255	No function white 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63) white 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89) white 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) white 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255) white 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255) blue (R=0, G=0, B=255, W=0) R=0, G+, B=255, W=0 cyan (R=0, G=255, B=255, W=0) R=0, G=255, B-, W=0 green (R=0, G=255, B=0, W=0) R+, G=255, B=0, W=0 yellow (R=255, G=255, B=0, W=0) R=255, G-, B=0, W=0 red (R=255, G=0, B=0, W=0) R=255, G=0, B+, W=0 magenta (R=255, G=0, B=255, W=0) R+, G=0, B=255, W=0 blue (R=0, G=0, B=255, W=0) Color change, fast to slow Color jump, fast to slow
	12	BC Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	BC Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Fine Main Dimmer	000 ó 255	0–100%

Tour Mode (146CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	16	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On
	17	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide
	18	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Pan/tilt blackout
			015 ó 019	No function (reserved for future use)
			020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)
			025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)
			030 ó 049	No function (reserved for future use)
			050 ó 054	Pan reset
			055 ó 059	Tilt reset
			060 ó 064	Zoom reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 109	No function (reserved for future use)
			110 ó 114	Pan/tilt speed fast
			115 ó 119	Pan/tilt speed slow
			120 ó 124	Fan mode slow
			125 ó 129	Fan mode full
			130 ó 134	Fan mode auto
			135 ó 139	Dimmer mode fast
			140 ó 144	Dimmer mode slow
			145 ó 255	No function (reserved for future use)
19	Main Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
20	Main Red Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
21	Main Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
22	Main Green Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
23	Main Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
24	Main Blue Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
25	Main White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
26	Main White Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	

Tour Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(146CH cont.)	27	Dimmer 1	000 ó 255	0–100%
	28	Dimmer 1 Fine	000 ó 255	0–100%
	29	Red 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Red Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	Green 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	Green Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	Blue 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Blue Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	White 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	White Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Dimmer 2	000 ó 255	0–100%
	38	Dimmer 2 Fine	000 ó 255	0–100%
	39	Red 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	40	Red Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	41	Green 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	Green Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Blue 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	Blue Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	White 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	White Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Dimmer 3	000 ó 255	0–100%
	48	Dimmer 3 Fine	000 ó 255	0–100%
	49	Red 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	50	Red Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	51	Green 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	52	Green Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	53	Blue 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	54	Blue Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	55	White 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	56	White Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	57	Dimmer 4	000 ó 255	0–100%
	58	Dimmer 4 Fine	000 ó 255	0–100%
	59	Red 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	60	Red Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	61	Green 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	62	Green Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	63	Blue 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	64	Blue Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	65	White 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	66	White Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	67	Dimmer 5	000 ó 255	0–100%
	68	Dimmer 5 Fine	000 ó 255	0–100%
	69	Red 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	70	Red Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	71	Green 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	72	Green Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	73	Blue 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	74	Blue Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	75	White 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	76	White Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Tour Mode (146CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	77	Dimmer 6	000 ó 255	0–100%
	78	Dimmer 6 Fine	000 ó 255	0–100%
	79	Red 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	80	Red Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	81	Green 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	82	Green Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	83	Blue 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	84	Blue Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	85	White 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	86	White Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	87	Dimmer 7	000 ó 255	0–100%
	88	Dimmer 7 Fine	000 ó 255	0–100%
	89	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	90	Red Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	91	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	92	Green Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	93	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	94	Blue Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	95	White 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	96	White Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	97	Dimmer 8	000 ó 255	0–100%
	98	Dimmer 8 Fine	000 ó 255	0–100%
	99	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	100	Red Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	101	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	102	Green Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	103	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	104	Blue Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	105	White 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	106	White Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	107	Dimmer 9	000 ó 255	0–100%
	108	Dimmer 9 Fine	000 ó 255	0–100%
	109	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	110	Red Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	111	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	112	Green Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	113	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	114	Blue Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	115	White 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	116	White Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	117	Dimmer 10	000 ó 255	0–100%
	118	Dimmer 10 Fine	000 ó 255	0–100%
	119	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	120	Red Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	121	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	122	Green Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	123	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	124	Blue Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	125	White 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	126	White Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Tour Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(146CH cont.)	127	Dimmer 11	000 ó 255	0–100%
	128	Dimmer 1 Fine	000 ó 255	0–100%
	129	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	130	Red Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	131	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	132	Green Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	133	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	134	Blue Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	135	White 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	136	White Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	137	Dimmer 12	000 ó 255	0–100%
	138	Dimmer 12 Fine	000 ó 255	0–100%
	139	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	140	Red Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	141	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	142	Green Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	143	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	144	Blue Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	145	White 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	146	White Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(122CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	No function Color temperature 1900K to 2700K
	6	Color Macro	000 001 ó 255	No function Color macros
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	No function Gobos (indexed)
	8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	No function LED macros Auto programs
	9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127 128 129 ó 255	Fast to slow Hold Slow to fast
	10	LED Macro Fade	000 ó 255	Fast to slow
	11	Background Color Macro	000 001 ó 255	No function Background color macros
	12	Background Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Background Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Main Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(122CH cont.)	16	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On
	17	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide
	18	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Pan/tilt blackout
			015 ó 019	No function (reserved for future use)
			020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)
			025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)
			030 ó 049	No function (reserved for future use)
			050 ó 054	Pan reset
			055 ó 059	Tilt reset
			060 ó 064	Zoom reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 109	No function (reserved for future use)
			110 ó 114	Pan/tilt speed fast
			115 ó 119	Pan/tilt speed slow
			120 ó 124	Fan mode slow
			125 ó 129	Fan mode full
			130 ó 134	Fan mode auto
			135 ó 139	Dimmer mode fast
			140 ó 144	Dimmer mode slow
			145 ó 255	No function (reserved for future use)
19	Main Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
20	Main Red Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
21	Main Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
22	Main Green Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
23	Main Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
24	Main Blue Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
25	Main White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
26	Main White Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	

Advanced Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(122CH cont.)	27	Red 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	28	Red Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Green 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Green Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	Blue 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	Blue Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	White 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	White Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Red 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	Red Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Green 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	38	Green Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	39	Blue 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	40	Blue Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	41	White 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	White Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Red 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	Red Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Green 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Green Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Blue 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	48	Blue Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	49	White 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	50	White Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	51	Red 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	52	Red Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	53	Green 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	54	Green Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	55	Blue 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	56	Blue Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	57	White 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	58	White Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	59	Red 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	60	Red Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	61	Green 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	62	Green Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	63	Blue 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	64	Blue Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	65	White 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	66	White Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	67	Red 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	68	Red Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	69	Green 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	70	Green Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	71	Blue 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	72	Blue Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	73	White 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	74	White Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Advanced Mode (122CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	75	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	76	Red Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	77	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	78	Green Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	79	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	80	Blue Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	81	White 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	82	White Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	83	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	84	Red Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	85	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	86	Green Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	87	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	88	Blue Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	89	White 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	90	White Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	91	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	92	Red Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	93	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	94	Green Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	95	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	96	Blue Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	97	White 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	98	White Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	99	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	100	Red Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	101	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	102	Green Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	103	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	104	Blue Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	105	White 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	106	White Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	107	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	108	Red Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	109	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	110	Green Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	111	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	112	Blue Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	113	White 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	114	White Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	115	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	116	Red Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	117	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	118	Green Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	119	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	120	Blue Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	121	White 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	122	White Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(68CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	No function Color temperature 1900K to 2700K
	6	Color Macro	000 001 ó 255	No function Color macros
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	No function Gobos (indexed)
	8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	No function LED macros Auto programs
	9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127 128 129 ó 255	Fast to slow Hold Slow to fast
	10	LED Macro Fade	000 ó 255	Fast to slow
	11	Background Color Macro	000 001 ó 255	No function Background color macros
	12	Background Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Shutter	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Off On Strobe 1, fast to slow On Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow On Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow On Strobe 4 (Random) fast to slow On Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow On Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow On Strobe 7 (Pulse) fast to slow On Strobe 8 (Random pulse) fast to slow On Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow On Strobe 10 (Random pulse) fast to slow On
	15	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(68CH cont.)	16	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Pan/tilt blackout
			015 ó 019	No function (reserved for future use)
			020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)
			025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)
			030 ó 049	No function (reserved for future use)
			050 ó 054	Pan reset
			055 ó 059	Tilt reset
			060 ó 064	Zoom reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 109	No function (reserved for future use)
			110 ó 114	Pan/tilt speed fast
			115 ó 119	Pan/tilt speed slow
			120 ó 124	Fan mode slow
			125 ó 129	Fan mode full
			130 ó 134	Fan mode auto
			135 ó 139	Dimmer mode fast
			140 ó 144	Dimmer mode slow
			145 ó 255	No function (reserved for future use)
17	Main Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
18	Main Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
19	Main Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
20	Main White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
21	Red 1		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
22	Green 1		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
23	Blue 1		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
24	White 1		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
25	Red 2		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
26	Green 2		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
27	Blue 2		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
28	White 2		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
29	Red 3		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
30	Green 3		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
31	Blue 3		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
32	White 3		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
33	Red 4		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
34	Green 4		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
35	Blue 4		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
36	White 4		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
37	Red 5		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
38	Green 5		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
39	Blue 5		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
40	White 5		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
41	Red 6		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
42	Green 6		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
43	Blue 6		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
44	White 6		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Standard Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(68CH cont.)	45	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	48	White 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	49	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	50	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	51	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	52	White 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	53	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	54	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	55	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	56	White 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	57	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	58	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	59	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	60	White 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	61	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	62	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	63	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	64	White 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	65	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	66	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	67	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	68	White 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Basic Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(20CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	No function
			001 ó 255	Color temperature 1900K to 2700K
	6	Color Macro	000	No function
			001 ó 255	Color macros
	7	Gobo	000 ó 009	No function
			010 ó 255	Gobos (indexed)
	8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015	No function
			016 ó 135	LED macros
			136 ó 255	Auto programs
	9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127	Fast to slow
			128	Hold
			129 ó 255	Slow to fast
	10	LED Macro Fade	000 ó 255	Fast to slow
	11	Background Color Macro	000	No function
			001 ó 255	Background color macros
	12	Background Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%

Basic Mode (20CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
14	Shutter	000 ó 019	Off	
		020 ó 024	On	
		025 ó 064	Strobe 1, fast to slow	
		065 ó 069	On	
		070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow	
		085 ó 089	On	
		090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow	
		105 ó 109	On	
		110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow	
		125 ó 129	On	
		130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow	
		145 ó 149	On	
		150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow	
		165 ó 169	On	
		170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow	
		185 ó 189	On	
		190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow	
		205 ó 209	On	
		210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow	
		225 ó 229	On	
		230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow	
		245 ó 255	On	
15	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide	
16	Control	000 ó 009	No function	
		010 ó 014	Pan/tilt blackout	
		015 ó 019	No function (reserved for future use)	
		020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)	
		025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)	
		030 ó 049	No function (reserved for future use)	
		050 ó 054	Pan reset	
		055 ó 059	Tilt reset	
		060 ó 064	Zoom reset	
		065 ó 069	No function (reserved for future use)	
		070 ó 074	Reset all	
		075 ó 109	No function (reserved for future use)	
		110 ó 114	Pan/tilt speed fast	
		115 ó 119	Pan/tilt speed slow	
		120 ó 124	Fan mode slow	
		125 ó 129	Fan mode full	
		130 ó 134	Fan mode auto	
		135 ó 139	Dimmer mode fast	
		140 ó 144	Dimmer mode slow	
		145 ó 255	No function (reserved for future use)	
17	Main Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
18	Main Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
19	Main Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	
20	Main White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0	

Dual Control Movement Values

Advanced Movement Mode (26CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	No function Color temperature 1900K to 2700K
	6	Color Macro	000 001 ó 255	No function Color macros
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	No function Gobos (indexed)
	8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	No function LED macros Auto programs
	9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127 128 129 ó 255	Fast to slow Hold Slow to fast
	10	LED Macro Fade	000 ó 255	Fast to slow
	11	Background Color Macro	000 001 ó 255	No function Background color macros
	12	Background Dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Background Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Main Fine Dimmer	000 ó 255	0–100%
	16	Shutter	000 ó 019 Off 020 ó 024 On 025 ó 064 Strobe 1, fast to slow 065 ó 069 On 070 ó 084 Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow 085 ó 089 On 090 ó 104 Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow 105 ó 109 On 110 ó 124 Strobe 4 (Random) fast to slow 125 ó 129 On 130 ó 144 Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow 145 ó 149 On 150 ó 164 Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow 165 ó 169 On 170 ó 184 Strobe 7 (Pulse) fast to slow 185 ó 189 On 190 ó 204 Strobe 8 (Random pulse) fast to slow 205 ó 209 On 210 ó 224 Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow 225 ó 229 On 230 ó 244 Strobe 10 (Random pulse) fast to slow 245 ó 255 On	
	17	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide

**Advanced
Movement
Mode**
(26CH
cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Control	000 ó 009	No function
		010 ó 014	Pan/tilt blackout
		015 ó 019	No function (reserved for future use)
		020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)
		025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)
		030 ó 049	No function (reserved for future use)
		050 ó 054	Pan reset
		055 ó 059	Tilt reset
		060 ó 064	Zoom reset
		065 ó 069	No function (reserved for future use)
		070 ó 074	Reset all
		075 ó 109	No function (reserved for future use)
		110 ó 114	Pan/tilt speed fast
		115 ó 119	Pan/tilt speed slow
		120 ó 124	Fan mode slow
		125 ó 129	Fan mode full
		130 ó 134	Fan mode auto
		135 ó 139	Dimmer mode fast
		140 ó 144	Dimmer mode slow
		145 ó 255	No function (reserved for future use)
19	Main Red	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
20	Main Red Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
21	Main Green	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
22	Main Green Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
23	Main Blue	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
24	Main Blue Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
25	Main White	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
26	Main White Fine	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

**Standard
Movement
Mode**
(20CH)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ó 255	0–100%
2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
3	Tilt	000 ó 255	0–100%
4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
5	CTC	000	No function
		001 ó 255	Color temperature 1900K to 2700K
6	Color Macro	000	No function
		001 ó 255	Color macros
7	Gobo	000 ó 009	No function
		010 ó 255	Gobos (indexed)
8	LED Macro / Auto Program	000 ó 015	No function
		016 ó 135	LED macros
		136 ó 255	Auto programs
9	LED Macro / Auto Program Speed	000 ó 127	Fast to slow
		128	Hold
		129 ó 255	Slow to fast
10	LED Macro Fade	000 ó 255	Fast to slow
11	Background Color Macro	000	No function
		001 ó 255	Background color macros
12	Background Dimmer	000 ó 255	0–100%

Standard Movement Mode	Channel	Function	Value	Percent/Setting
(20CH cont.)	13	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Shutter	000 ó 019	Off
			020 ó 024	On
			025 ó 064	Strobe 1, fast to slow
			065 ó 069	On
			070 ó 084	Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow
			085 ó 089	On
			090 ó 104	Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow
			105 ó 109	On
			110 ó 124	Strobe 4 (Random) fast to slow
			125 ó 129	On
			130 ó 144	Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow
			145 ó 149	On
			150 ó 164	Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow
			165 ó 169	On
			170 ó 184	Strobe 7 (Pulse) fast to slow
			185 ó 189	On
			190 ó 204	Strobe 8 (Random pulse) fast to slow
			205 ó 209	On
			210 ó 224	Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow
			225 ó 229	On
			230 ó 244	Strobe 10 (Random pulse) fast to slow
			245 ó 255	On
	15	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide
	16	Control	000 ó 009	No function
			010 ó 014	Pan/tilt blackout
			015 ó 019	No function (reserved for future use)
			020 ó 024	RGBW color mixing mode (additive)
			025 ó 029	CMY color mixing mode (subtractive)
			030 ó 049	No function (reserved for future use)
			050 ó 054	Pan reset
			055 ó 059	Tilt reset
			060 ó 064	Zoom reset
			065 ó 069	No function (reserved for future use)
			070 ó 074	Reset all
			075 ó 109	No function (reserved for future use)
			110 ó 114	Pan/tilt speed fast
			115 ó 119	Pan/tilt speed slow
			120 ó 124	Fan mode slow
			125 ó 129	Fan mode full
			130 ó 134	Fan mode auto
			135 ó 139	Dimmer mode fast
			140 ó 144	Dimmer mode slow
			145 ó 255	No function (reserved for future use)
17	Main Red		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
18	Main Green		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
19	Main Blue		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
20	Main White		000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Basic Movement Mode (8CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Fine Pan	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Fine Tilt	000 ó 255	0–100%
	5	Main Dimmer	000 ó 255	0–100%
	6	Shutter	000 ó 019 Off 020 ó 024 On 025 ó 064 Strobe 1, fast to slow 065 ó 069 On 070 ó 084 Strobe 2 (Fast on, slow off) fast to slow 085 ó 089 On 090 ó 104 Strobe 3 (Slow on, fast off) fast to slow 105 ó 109 On 110 ó 124 Strobe 4 (Random) fast to slow 125 ó 129 On 130 ó 144 Strobe 5 (Random fast on, slow off) fast to slow 145 ó 149 On 150 ó 164 Strobe 6 (Random slow on, fast off) fast to slow 165 ó 169 On 170 ó 184 Strobe 7 (Pulse) fast to slow 185 ó 189 On 190 ó 204 Strobe 8 (Random pulse) fast to slow 205 ó 209 On 210 ó 224 Strobe 9 (Fade in, fade out) fast to slow 225 ó 229 On 230 ó 244 Strobe 10 (Random pulse) fast to slow 245 ó 255 On	
	7	Zoom	000 ó 255	Narrow to wide
	8	Control	000 ó 009 No function 010 ó 014 Pan/tilt blackout 015 ó 019 No function (reserved for future use) 020 ó 024 RGBW color mixing mode (additive) 025 ó 029 CMY color mixing mode (subtractive) 030 ó 049 No function (reserved for future use) 050 ó 054 Pan reset 055 ó 059 Tilt reset 060 ó 064 Zoom reset 065 ó 069 No function (reserved for future use) 070 ó 074 Reset all 075 ó 109 No function (reserved for future use) 110 ó 114 Pan/tilt speed fast 115 ó 119 Pan/tilt speed slow 120 ó 124 Fan mode slow 125 ó 129 Fan mode full 130 ó 134 Fan mode auto 135 ó 139 Dimmer mode fast 140 ó 144 Dimmer mode slow 145 ó 255 No function (reserved for future use)	

Dual Control Pixels Values

Advanced Pixels Mode (96CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	2	Red Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	3	Green 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	4	Green Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	5	Blue 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	6	Blue Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	7	White 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	8	White Fine 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	9	Red 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	10	Red Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	11	Green 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	12	Green Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	13	Blue 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	14	Blue Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	15	White 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	16	White Fine 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	17	Red 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	Red Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	19	Green 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	20	Green Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	21	Blue 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	22	Blue Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	23	White 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	24	White Fine 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	25	Red 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	26	Red Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	27	Green 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	28	Green Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Blue 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Blue Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	White 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	White Fine 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	Red 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Red Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Green 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	Green Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Blue 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	38	Blue Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	39	White 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	40	White Fine 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	41	Red 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	Red Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Green 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	Green Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Blue 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Blue Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	White 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	48	White Fine 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Advanced Pixels Mode (96CH cont.)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	49	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	50	Red Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	51	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	52	Green Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	53	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	54	Blue Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	55	White 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	56	White Fine 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	57	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	58	Red Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	59	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	60	Green Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	61	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	62	Blue Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	63	White 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	64	White Fine 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	65	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	66	Red Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	67	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	68	Green Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	69	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	70	Blue Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	71	White 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	72	White Fine 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	73	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	74	Red Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	75	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	76	Green Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	77	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	78	Blue Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	79	White 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	80	White Fine 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	81	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	82	Red Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	83	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	84	Green Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	85	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	86	Blue Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	87	White 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	88	White Fine 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	89	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	90	Red Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	91	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	92	Green Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	93	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	94	Blue Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	95	White 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	96	White Fine 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Standard	Channel	Function	Value	Percent/Setting
Pixels Mode (48CH)	1	Red 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	2	Green 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	3	Blue 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	4	White 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	5	Red 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	6	Green 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	7	Blue 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	8	White 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	9	Red 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	10	Green 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	11	Blue 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	12	White 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	13	Red 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	14	Green 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	15	Blue 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	16	White 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	17	Red 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	Green 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	19	Blue 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	20	White 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	21	Red 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	22	Green 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	23	Blue 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	24	White 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	25	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	26	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	27	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	28	White 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	White 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	White 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	37	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	38	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	39	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	40	White 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	41	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	42	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	43	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	44	White 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	45	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	46	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	47	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	48	White 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Basic Pixels Mode (36CH)	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Red 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	2	Green 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	3	Blue 1	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	4	Red 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	5	Green 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	6	Blue 2	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	7	Red 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	8	Green 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	9	Blue 3	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	10	Red 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	11	Green 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	12	Blue 4	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	13	Red 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	14	Green 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	15	Blue 5	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	16	Red 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	17	Green 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	18	Blue 6	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	19	Red 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	20	Green 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	21	Blue 7	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	22	Red 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	23	Green 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	24	Blue 8	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	25	Red 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	26	Green 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	27	Blue 9	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	28	Red 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	29	Green 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	30	Blue 10	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	31	Red 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	32	Green 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	33	Blue 11	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	34	Red 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	35	Green 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0
	36	Blue 12	000 ó 255	RGBW mode: 0–100% / CMY mode: 100%–0

Acerca de esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del MK2 Wash contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

- Notas de Seguridad**
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
 - NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
 - Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
 - CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
 - CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
 - Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
 - NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
 - USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
 - NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
 - NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
 - NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
 - Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
 - Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
 - En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
 - La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Desde dentro de EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, utilice la información de [Contact Us](#) del final de esta GRR.

- Qué va Incluido**
- Maverick MK2 Wash
 - Cable de alimentación Seetronic Powerkon
 - 2 soportes Omega con material de montaje
 - Tarjeta de garantía
 - Guía de Referencia Rápida

Corriente alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena Puede enlazar hasta 2 productos Maverick MK2 Wash a 120 V, 4 productos a 208 V o 5 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA	Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

- Sustitución del Fusible**
1. Desconecte este producto de la alimentación.
 2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
 3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
 4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Conexiones de señal Puede enlazar el Maverick MK2 Wash a un controlador o software controlador usando una conexión DMX, una conexión Ethernet o ambas. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™, sACN o Kling-Netcon, el Maverick MK2 Wash puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Personalidades de control El Maverick MK2 Wash utiliza DMX, Art-Net™, sACN, WDMX y Kling-Net para sus personalidades de control:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-canal)	Basic (8-canal)	Basic (36-canal)
Standard (68-canal)	Standard (20-canal)	Standard (48-canal)
Advanced (122-canal)	Advanced (26-canal)	Advanced (96-canal)
Tour (146-canal)	Utiliza DMX, Art-Net™ o sACN	Utiliza DMX, Art-Net™, sACN o Kling-Net
Utiliza DMX, Art-Net™, sACN o WDMX		

Conexión DMX El Maverick MK2 Wash funcionará con un controlador DMX usando una conexión de datos DMX de 3 o 5 pines. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión Art-Net™ Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados. Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de *Architecture for Control Networks* (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN. El mantenimiento de ACN corre a cargo de la Professional Lighting and Sound Association (Asociación de Sonido e Iluminación Profesional, PLASA).

Conexión Kling-Net Kling-Net es un protocolo de red que permite la autoconfiguración de los dispositivos de imagen usando una conexión Ethernet etherCON RJ45. Consulte el manual del software ArKaos para instrucciones detalladas sobre la programación de este producto.




Para un funcionamiento fluido, ArKaos Kling-Net precisa una tarjeta Ethernet a gigabit (1000 Mbps) y un router de red.



ArKaos Kling-Net solo ejecutará los modos Píxel estándar o Píxel básico.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/products/>.

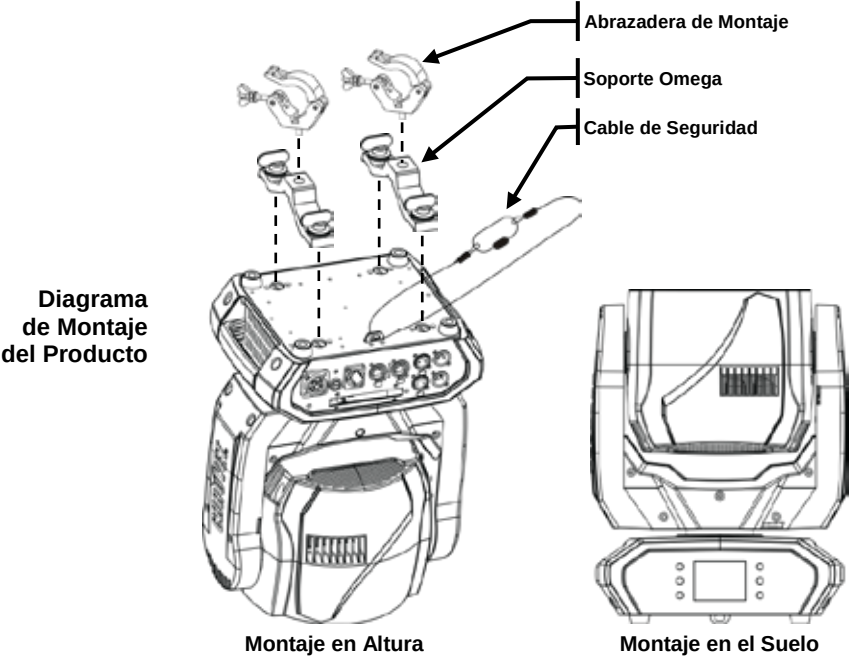

Panel de control con pantalla táctil El Maverick MK2 Wash dispone de una pantalla táctil y de 6 botones de control. La pantalla táctil se puede bloquear y calibrar a través de las opciones de **Setup** (configuración) en el menú.

Descripción del Panel de Control	Botón	Función
	< ↑ >	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
	< ≡ >	Sale del menú o función actual
	< ↓ >	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función
	< ← >	Navega hacia la izquierda por la lista de menú
	< ↶ >	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
	< → >	Navega hacia la derecha por la lista de menú

Mapa de Menú

Niveles de Programación					Descripción		
Control Settings					Control Settings Nivel Principal		
Control Settings	Single Control	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX Básica (20CH), Estándar (68CH), Avanzada (122CH) o Gira (146CH)		
				Standard			
				Advanced			
				Tour			
				Start Address	001–512	Configura la dirección DMX de inicio	
		ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™ Básica (20CH), Estándar (68CH), Avanzada (122CH) o Gira (146CH)		
				Standard			
				Advanced			
				Tour			
				Start Address	001–512	Configura la dirección Art-Net™ de inicio	
				Universe	0–254	Configura el universo Art-Net™	
		sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN Básica (20CH), Estándar (68CH), Avanzada (122CH) o Gira (146CH)		
				Standard			
				Advanced			
	Tour						
		Start Address	001–512	Configura la dirección sACN de inicio			
		Universe	0–255	Configura el universo sACN			
	WDMX	Personality	Basic	Configura la personalidad WDMX Básica (20CH), Estándar (68CH), Avanzada (122CH) o Gira (146CH)			
			Standard				
			Advanced				
			Tour				
		Start Address	001–512	Configura la dirección WDMX de inicio			
Control Settings	Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX Básica (8CH), Estándar (20CH), Avanzada (26CH) o Gira (146CH)	
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512	Configura la dirección DMX de inicio	
			ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™ Básica (8CH), Estándar (20CH), Avanzada (26CH) o Gira (146CH)	
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512	Configura la dirección Art-Net™ de inicio	
				Universe	0–254	Configura el universo Art-Net™	
			sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN Básica (8CH), Estándar (20CH), Avanzada (26CH) o Gira (146CH)	
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512	Configura la dirección sACN de inicio	
			Universe	0–255	Configura el universo sACN		
		Pixels	DMX	Personality	Basic	Configura la personalidad DMX Básica (36CH), Estándar (48CH), Avanzada (96CH) o Gira (146CH)	
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
				Start Address	001–512	Configura la dirección DMX de inicio	
			ArtNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Art-Net™ Básica (36CH), Estándar (48CH), Avanzada (96CH) o Gira (146CH)	
					Standard		
					Advanced		
					Tour		
					Start Address	001–512	Configura la dirección Art-Net™ de inicio
					Universe	0–254	Configura el universo Art-Net™

Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación					Descripción	
Control Settings (cont.)					Control Settings Nivel Principal	
Control Settings	Dual Control (cont.)	Pixels (cont.)	sACN	Personality	Basic	Configura la personalidad sACN Básica (36CH), Estándar (48CH), Avanzada (96CH) o Gira (146CH)
					Standard	
					Advanced	
				Tour		
			Start Address	001–512	Configura la dirección sACN de inicio	
				Universe		0–255
KlingNet	Personality	Basic	Configura la personalidad Kling-Net (36CH) o Estándar (48CH)			
		Standard				
Test Mode					Test Mode Nivel Principal	
Test Mode	Auto test				Prueba automática de todas las funciones	
	Manual test	Pan	000–255	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control		
		Tilt				
		P/T Speed				
		Red				
		Green				
		Blue				
		White				
		CTC				
		Color				
		Pattern				
		LED Macro				
		LED Ma. Speed				
		LED Ma. Fade				
		Background				
		Background Dim.				
		Dimmer				
		Shutter				
		Function				
		Zoom				
Setup					Setup Nivel Principal	
Setup	Network Settings	Ethernet To DMX	NO	No convertir Ethernet a DMX		
			YES	Convertir Ethernet a salida DMX		
		IP Mode	Manual	Configurar la dirección IP manualmente		
			DHCP	La red configura la dirección IP		
			Static	El producto configura la dirección IP		
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Configurar la dirección IP en modo Manual		
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Configurar la máscara de subred en modo Manual			
	Pan Reverse	NO		Desplazamiento lateral normal		
		YES		Desplazamiento lateral inversa		
	Tilt Reverse	NO		Inclinación normal		
		YES		Inclinación inversa		
	Zoom Reverse	NO		Zoom normal		
		YES		Zoom invertido		
	Screen Reverse	NO		Pantalla normal		
		YES		Pantalla inversa		
		AUTO		Orientación de pantalla automático		
	Pan Angle	540		Rango de desplazamiento lateral: 540°		
360		Rango de desplazamiento lateral: 360°				
180		Rango de desplazamiento lateral: 180°				


Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación		Descripción
Setup (cont.)		Setup Nivel Principal (cont.)
Setup (cont.)	Tilt Angle	540
		270
		180
	BL. O. P/T Move	NO
		YES
	Calibration	NO
		YES
	Touchscreen Lock	NO
		YES
	Lock Screen	NO
		YES
	Swap XY	NO
		YES
	XY Mode	Slow
		Fast
	WDMX Reset	NO
		YES
	Backlight Timer	30S
		1M
		5M
		ON
	Loss of Data	Hold
		Close
	Fans	Auto
		Full
		ECO
	C Mixing Mode	RGBW
		CMY
	Dimmer Curve	Linear
		Square
		I Squa
		SCurve
	Dimmer Speed	Smooth
		Fast
	Color Balance	Red
		Green
		Blue
		White
	Reset Function	NO
		YES
	Tilt	NO
		YES
	All	NO
		YES
	Factory Settings	NO
		YES

Mapa de Menú (cont.)

Niveles de Programación			Descripción
Sys Info			Sys Info Nivel Principal
Fixture Information	Ver	VX	Muestra la versión de firmware
	Running Mode	Xxx	Muestra el modo de ejecución actual
	Address	xxx	Muestra la dirección de inicio actual
	Temperature	xx	Muestra la temperatura actual del producto en °C
	Fixture Hours	xxxxx	Muestra el número de horas que el producto ha estado encendido
	IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Muestra la dirección IP actual
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Muestra la máscara de subred actual
Fan Information	MAC	xx.xx.xx.xx.xx	Muestra la dirección MAC actual
	Head Fan1 Speed	xxxx	Muestra la velocidad de los ventiladores de la cabeza en rpm
	Head Fan2 Speed	xxxx	
Error Information	No Error!*		Muestra cualquier error o "No Error!"
Sys Info	Channel Information	xxx	Muestra todos los valores actuales de las señales de entrada, 000–255
	Frequency		
	Pan		
	Pan Fine		
	Tilt		
	Tilt Fine		
	CTC		
	Color		
	Pattern		
	LED Macro		
	LED Ma. Speed		
	LED Ma. Fade		
	Background		
	Background Dim.		
	Bg. Dim. Fine		
	Dimmer		
	Dimmer Fine		
	Shutter		
	Zoom		
	Function		
	Red (todos, 1–12)		
	Red Fine (todos, 1–12)		
	Green (todos, 1–12)		
	Green Fine (todos, 1–12)		
	Blue (todos, 1–12)		
	Blue Fine (todos, 1–12)		
	White (todos, 1–12)		
	White Fine (todos, 1–12)		

Zonas para
control de píxel

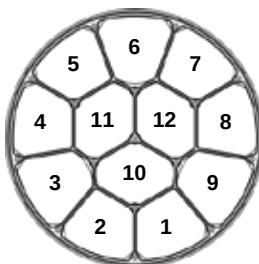

Valores “Single Control”

Modo “Tour” (146CH)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Movimiento panorámico	000 ó 255	0-100%
	2	Movimiento panorámico fino	000 ó 255	0-100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0-100%
	4	inclinación fina	000 ó 255	0-100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Sin función Temperatura de color 19000K – 2700 K
	6	Color	000 001 ó 255	Sin función Macros de color
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Sin función Gobos (indexado)
	8	Macro LED / Programa automático	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Sin función Macros LED Programas Automáticos
	9	Macro LED / Velocidad programa automático	000 ó 127 128 129 ó 255	Lento a rápido Mantener Lento a rápido
	10	Retardo LED integrado	000 ó 255	Lento a rápido
	11	Color de fondo	000 001 ó 002 003 ó 004 005 ó 006 007 ó 008 009 ó 010 011 012 ó 048 049 050 ó 086 087 088 ó 124 125 126 ó 162 163 164 ó 200 201 202 ó 238 239 240 ó 247 248 ó 255	Sin función blanco 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63) blanco 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89) blanco 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) blanco 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255) blanco 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255) azul (R=0, G=0, B=255, W=0) R=0, G+, B=255, W=0 cian (R=0, G=255, B=255, W=0) R=0, G=255, B-, W=0 verde (R=0, G=255, B=0, W=0) R+, G=255, B=0, W=0 amarillo (R=255, G=255, B=0, W=0) R=255, G-, B=0, W=0 rojo (R=255, G=0, B=0, W=0) R=255, G=0, B+, W=0 magenta (R=255, G=0, B=255, W=0) R+, G=0, B=255, W=0 azul (R=0, G=0, B=255, W=0) Cambio de color, rápido a lento Salto de color, rápido a lento
	12	Atenuador BC	000 ó 255	0-100%
	13	Atenuador fino BC	000 ó 255	0-100%
	14	Atenuador principal	000 ó 255	0-100%
	15	Atenuador principal fino	000 ó 255	0-100%

Modo "Tour" (146CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	Obturador	000 ó 019	Apagado	
		020 ó 024	Encendido	
		025 ó 064	Estroboscopio 1, rápido a lento	
		065 ó 069	Encendido	
		070 ó 084	Estroboscopio 2 (encendido rápido, apagado lento), rápido a lento	
		085 ó 089	Encendido	
		090 ó 104	Estroboscopio 3 (encendido lento, apagado rápido), rápido a lento	
		105 ó 109	Encendido	
		110 ó 124	Estroboscopio 4 (aleatorio) rápido a lento	
		125 ó 129	Encendido	
		130 ó 144	Estroboscopio 5 (encendido rápido aleatorio, apagado lento), rápido a lento	
		145 ó 149	Encendido	
		150 ó 164	Estroboscopio 6 (encendido lento aleatorio, apagado rápido), rápido a lento	
		165 ó 169	Encendido	
		170 ó 184	Estroboscopio 7 (pulso) rápido a lento	
		185 ó 189	Encendido	
		190 ó 204	Estroboscopio 8 (pulso aleatorio) rápido a lento	
		205 ó 209	Encendido	
		210 ó 224	Estroboscopio 9 (fade in, fade out) rápido a lento	
		225 ó 229	Encendido	
		230 ó 244	Estroboscopio 10 (pulso aleatorio) rápido a lento	
		245 ó 255	Encendido	
17	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho	
18	Control	000 ó 009	Sin función	
		010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación	
		015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)	
		020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)	
		025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)	
		030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)	
		050 ó 054	Reiniciar movimiento panorámico	
		055 ó 059	Reiniciar inclinación	
		060 ó 064	Restablecer zoom	
		065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)	
		070 ó 074	Reiniciar todo	
		075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)	
		110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación	
		115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación	
		120 ó 124	Modo de ventilador lento	
		125 ó 129	Modo de ventilador al máximo	
		130 ó 134	Modo de ventilador automático	
		135 ó 139	Modo de atenuador rápido	
		140 ó 144	Modo de atenuador lento	
		145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)	
19	Rojo principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
20	Rojo fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
21	Verde principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
22	Verde fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Tour" (146CH cont.)	23	Azul principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	24	Azul fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	25	Blanco principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Blanco fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Atenuador 1	000 ó 255	0-100%
	28	Atenuador 1 fino	000 ó 255	0-100%
	29	Rojo 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Rojo fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Verde 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Verde fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Azul 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Azul fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Blanco 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Blanco fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Atenuador 2	000 ó 255	0-100%
	38	Atenuador 2 fino	000 ó 255	0-100%
	39	Rojo 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Rojo fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Verde 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Verde fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Azul 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Azul fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Blanco 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Blanco fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Atenuador 3	000 ó 255	0-100%
	48	Atenuador 3 fino	000 ó 255	0-100%
	49	Rojo 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	50	Rojo fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	51	Verde 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	52	Verde fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	53	Azul 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	54	Azul fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	55	Blanco 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	56	Blanco fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	57	Atenuador 4	000 ó 255	0-100%
	58	Atenuador 4 fino	000 ó 255	0-100%
	59	Rojo 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	60	Rojo fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	61	Verde 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	62	Verde fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	63	Azul 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	64	Azul fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	65	Blanco 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	66	Blanco fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	67	Atenuador 5	000 ó 255	0-100%
	68	Atenuador 5 fino	000 ó 255	0-100%
	69	Rojo 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	70	Rojo fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	71	Verde 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	72	Verde fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Tour" (146CH cont.)	73	Azul 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	74	Azul fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	75	Blanco 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	76	Blanco fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	77	Atenuador 6	000 ó 255	0-100%
	78	Atenuador 6 fino	000 ó 255	0-100%
	79	Rojo 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	80	Rojo fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	81	Verde 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	82	Verde fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	83	Azul 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	84	Azul fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	85	Blanco 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	86	Blanco fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	87	Atenuador 7	000 ó 255	0-100%
	88	Atenuador 7 fino	000 ó 255	0-100%
	89	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	90	Rojo fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	91	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	92	Verde fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	93	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	94	Azul fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	95	Blanco 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	96	Blanco fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	97	Atenuador 8	000 ó 255	0-100%
	98	Atenuador 8 fino	000 ó 255	0-100%
	99	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	100	Rojo fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	101	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	102	Verde fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	103	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	104	Azul fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	105	Blanco 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	106	Blanco fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	107	Atenuador 9	000 ó 255	0-100%
	108	Atenuador 9 fino	000 ó 255	0-100%
	109	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	110	Rojo fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	111	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	112	Verde fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	113	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	114	Azul fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	115	Blanco 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	116	Blanco fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	117	Atenuador 10	000 ó 255	0-100%
	118	Atenuador 10 fino	000 ó 255	0-100%
	119	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	120	Rojo fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	121	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	122	Verde fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Tour" (146CH cont.)	123	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	124	Azul fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	125	Blanco 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	126	Blanco fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	127	Atenuador 11	000 ó 255	0-100%
	128	Atenuador 11 fino	000 ó 255	0-100%
	129	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	130	Rojo fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	131	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	132	Verde fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	133	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	134	Azul fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	135	Blanco 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	136	Blanco fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	137	Atenuador 12	000 ó 255	0-100%
	138	Atenuador 12 fino	000 ó 255	0-100%
	139	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	140	Rojo fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	141	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	142	Verde fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	143	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	144	Azul fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	145	Blanco 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	146	Blanco fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Advanced" (122CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Sin función Temperatura de color de 1900 K a 2700 K
	6	Macro de Color	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Sin función Gobos (indexado)
	8	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Sin función Macros LED Programas automáticos
	9	Velocidad de Macro LED/Programa automático	000 ó 127 128 129 ó 255	Rápida a lenta Mantener Lenta a rápida
	10	Macro LED Fade	000 ó 255	Rápida a lenta
	11	Macro de color de fondo	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores de fondo
	12	Atenuador fondo	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador fino fondo	000 ó 255	0–100%
	14	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (122CH cont.)	15	Atenuador fino principal	000 ó 255	0–100%
	16	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	17	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho
	18	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación
			015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)
			020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
			025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)
			030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)
			050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral
			055 ó 059	Reiniciar inclinación
			060 ó 064	Restablecer zoom
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)
			110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación
			115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación
			120 ó 124	Modo de ventilador lento
			125 ó 129	Modo de ventilador al máximo
			130 ó 134	Modo de ventilador automático
			135 ó 139	Modo de atenuador rápido
			140 ó 144	Modo de atenuador lento
			145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)
19	Rojo principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
20	Rojo fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
21	Verde principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
22	Verde fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
23	Azul principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
24	Azul fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (122CH cont.)	25	Blanco principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Blanco fino principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Rojo 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	28	Rojo fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Verde 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Verde fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Azul 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Azul fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Blanco 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Blanco fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Rojo 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Rojo fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Verde 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	38	Verde fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	39	Azul 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Azul fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Blanco 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Blanco fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Rojo 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Rojo fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Verde 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Verde fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Azul 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	48	Azul fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	49	Blanco 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	50	Blanco fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	51	Rojo 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	52	Rojo fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	53	Verde 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	54	Verde fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	55	Azul 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	56	Azul fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	57	Blanco 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	58	Blanco fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	59	Rojo 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	60	Rojo fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	61	Verde 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	62	Verde fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	63	Azul 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	64	Azul fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	65	Blanco 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	66	Blanco fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	67	Rojo 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	68	Rojo fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	69	Verde 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	70	Verde fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	71	Azul 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	72	Azul fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	73	Blanco 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	74	Blanco fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced” (122CH cont.)	75	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	76	Rojo fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	77	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	78	Verde fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	79	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	80	Azul fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	81	Blanco 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	82	Blanco fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	83	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	84	Rojo fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	85	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	86	Verde fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	87	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	88	Azul fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	89	Blanco 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	90	Blanco fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	91	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	92	Rojo fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	93	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	94	Verde fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	95	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	96	Azul fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	97	Blanco 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	98	Blanco fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	99	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	100	Rojo fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	101	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	102	Verde fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	103	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	104	Azul fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	105	Blanco 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	106	Blanco fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	107	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	108	Rojo fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	109	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	110	Verde fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	111	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	112	Azul fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	113	Blanco 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	114	Blanco fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	115	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	116	Rojo fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	117	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	118	Verde fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	119	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	120	Azul fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	121	Blanco 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	122	Blanco fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (68CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Sin función Temperatura de color de 1900 K a 2700 K
	6	Macro de Color	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Sin función Gobos (indexado)
	8	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Sin función Macros LED Programas automáticos
	9	Velocidad de Macro LED/Programa automático	000 ó 127 128 129 ó 255	Rápida a lenta Mantener Lenta a rápida
	10	Macro LED Fade	000 ó 255	Rápida a lenta
	11	Macro de color de fondo	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores de fondo
	12	Atenuador fondo	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%
	14	Obturador	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Apagado Encendido Rápido a lento Encendido Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento Encendido Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento Encendido Aleatorio rápido a lento Encendido Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento Encendido Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento Encendido Pulso, rápido a lento Encendido Pulso aleatorio, rápido a lento Encendido <i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento Encendido Pulso aleatorio, rápido a lento Encendido
	15	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho

Modo "Standard" (68CH cont.)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	Control		000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación
			015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)
			020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
			025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)
			030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)
			050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral
			055 ó 059	Reiniciar inclinación
			060 ó 064	Restablecer zoom
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)
			110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación
			115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación
			120 ó 124	Modo de ventilador lento
			125 ó 129	Modo de ventilador al máximo
			130 ó 134	Modo de ventilador automático
			135 ó 139	Modo de atenuador rápido
			140 ó 144	Modo de atenuador lento
			145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)
17	Rojo principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
18	Verde principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
19	Azul principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
20	Blanco principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
21	Rojo 1		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
22	Verde 1		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
23	Azul 1		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
24	Blanco 1		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
25	Rojo 2		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
26	Verde 2		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
27	Azul 2		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
28	Blanco 2		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
29	Rojo 3		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
30	Verde 3		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
31	Azul 3		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
32	Blanco 3		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
33	Rojo 4		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
34	Verde 4		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
35	Azul 4		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
36	Blanco 4		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
37	Rojo 5		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
38	Verde 5		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
39	Azul 5		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
40	Blanco 5		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
41	Rojo 6		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
42	Verde 6		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
43	Azul 6		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
44	Blanco 6		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard" (68CH cont.)	45	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	48	Blanco 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	49	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	50	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	51	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	52	Blanco 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	53	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	54	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	55	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	56	Blanco 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	57	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	58	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	59	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	60	Blanco 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	61	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	62	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	63	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	64	Blanco 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	65	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	66	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	67	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	68	Blanco 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (20CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Sin función Temperatura de color de 1900 K a 2700 K
	6	Macro de Color	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Sin función Gobos (indexado)
	8	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Sin función Macros LED Programas automáticos
	9	Velocidad de Macro LED/Programa automático	000 ó 127 128 129 ó 255	Rápida a lenta Mantener Lenta a rápida
	10	Macro LED Fade	000 ó 255	Rápida a lenta
	11	Macro de color de fondo	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores de fondo
	12	Atenuador fondo	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Basic" (20CH cont.)	14	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	15	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho
	16	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación
			015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)
			020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
			025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)
			030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)
			050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral
			055 ó 059	Reiniciar inclinación
			060 ó 064	Restablecer zoom
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)
			110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación
			115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación
			120 ó 124	Modo de ventilador lento
			125 ó 129	Modo de ventilador al máximo
			130 ó 134	Modo de ventilador automático
			135 ó 139	Modo de atenuador rápido
			140 ó 144	Modo de atenuador lento
			145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)
17	Rojo principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
18	Verde principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
19	Azul principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
20	Blanco principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Valores “Dual Control Movement”

Modo “Advanced Movement” (26CH)	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Sin función Temperatura de color de 1900 K a 2700 K
	6	Macro de Color	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Sin función Gobos (indexado)
	8	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Sin función Macros LED Programas automáticos
	9	Velocidad de Macro LED/Programa automático	000 ó 127 128 129 ó 255	Rápida a lenta Mantener Lenta a rápida
	10	Macro LED Fade	000 ó 255	Rápida a lenta
	11	Macro de color de fondo	000 001 ó 255	Sin función Macros de colores de fondo
	12	Atenuador fondo	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador fino fondo	000 ó 255	0–100%
	14	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%
	15	Atenuador fino principal	000 ó 255	0–100%
	16	Obturador	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Apagado Encendido Rápido a lento Encendido Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento Encendido Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento Encendido Aleatorio rápido a lento Encendido Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento Encendido Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento Encendido Pulso, rápido a lento Encendido Pulso aleatorio, rápido a lento Encendido <i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento Encendido Pulso aleatorio, rápido a lento Encendido
	17	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced Movement” (26CH cont.)	18	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación
			015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)
			020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
			025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)
			030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)
			050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral
			055 ó 059	Reiniciar inclinación
			060 ó 064	Restablecer zoom
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)
			110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación
			115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación
			120 ó 124	Modo de ventilador lento
			125 ó 129	Modo de ventilador al máximo
			130 ó 134	Modo de ventilador automático
			135 ó 139	Modo de atenuador rápido
			140 ó 144	Modo de atenuador lento
			145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)
19	Rojo principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
20	Rojo fino principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
21	Verde principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
22	Verde fino principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
23	Azul principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
24	Azul fino principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
25	Blanco principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
26	Blanco fino principal		000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard Movement” (20CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	Sin función
			001 ó 255	Temperatura de color de 1900 K a 2700 K
	6	Macro de Color	000	Sin función
			001 ó 255	Macros de colores
	7	Gobo	000 ó 009	Sin función
			010 ó 255	Gobos (indexado)
	8	Macro LED/ Programa automático	000 ó 015	Sin función
			016 ó 135	Macros LED
			136 ó 255	Programas automáticos
	9	Velocidad de Macro LED/Programa automático	000 ó 127	Rápida a lenta
			128	Mantener
			129 ó 255	Lenta a rápida
10	Macro LED Fade		000 ó 255	Rápida a lenta
11	Macro de color de fondo		000	Sin función
			001 ó 255	Macros de colores de fondo

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Standard Movement”	12	Atenuador fondo	000 ó 255	0–100%
	13	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%
(20CH cont.)	14	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
			230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento
			245 ó 255	Encendido
	15	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho
	16	Control	000 ó 009	Sin función
			010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación
			015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)
			020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)
			025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)
			030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)
			050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral
			055 ó 059	Reiniciar inclinación
			060 ó 064	Restablecer zoom
			065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)
			070 ó 074	Reiniciar todo
			075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)
			110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación
			115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación
			120 ó 124	Modo de ventilador lento
			125 ó 129	Modo de ventilador al máximo
			130 ó 134	Modo de ventilador automático
			135 ó 139	Modo de atenuador rápido
			140 ó 144	Modo de atenuador lento
			145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)
17	Rojo principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
18	Verde principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
19	Azul principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	
20	Blanco principal	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0	

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Basic Movement” (8CH)	1	Desplazamiento Lateral	000 ó 255	0–100%
	2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ó 255	0–100%
	3	Inclinación	000 ó 255	0–100%
	4	Inclinación Fina	000 ó 255	0–100%
	5	Atenuador principal	000 ó 255	0–100%
	6	Obturador	000 ó 019	Apagado
			020 ó 024	Encendido
			025 ó 064	Rápido a lento
			065 ó 069	Encendido
			070 ó 084	Encendido rápido, apagado lento, rápido a lento
			085 ó 089	Encendido
			090 ó 104	Encendido lento, apagado rápido, rápido a lento
			105 ó 109	Encendido
			110 ó 124	Aleatorio rápido a lento
			125 ó 129	Encendido
			130 ó 144	Encendido rápido aleatorio, apagado lento, rápido a lento
			145 ó 149	Encendido
			150 ó 164	Encendido lento aleatorio, apagado rápido, rápido a lento
			165 ó 169	Encendido
			170 ó 184	Pulso, rápido a lento
			185 ó 189	Encendido
			190 ó 204	Pulso aleatorio, rápido a lento
			205 ó 209	Encendido
			210 ó 224	<i>Fade in, fade out</i> , rápido a lento
			225 ó 229	Encendido
230 ó 244	Pulso aleatorio, rápido a lento			
245 ó 255	Encendido			
7	Zoom	000 ó 255	Estrecho a ancho	
8	Control	000 ó 009	Sin función	
		010 ó 014	Blackout panorámica/Inclinación	
		015 ó 019	Sin función (reservado para usos futuros)	
		020 ó 024	Modo de mezcla de color RGBW (adición)	
		025 ó 029	Modo de mezcla de color CMY (sustracción)	
		030 ó 049	Sin función (reservado para usos futuros)	
		050 ó 054	Reiniciar desplazamiento lateral	
		055 ó 059	Reiniciar inclinación	
		060 ó 064	Restablecer zoom	
		065 ó 069	Sin función (reservado para usos futuros)	
		070 ó 074	Reiniciar todo	
		075 ó 109	Sin función (reservado para usos futuros)	
		110 ó 114	Velocidad alta panorámica/Inclinación	
		115 ó 119	Velocidad baja panorámica/Inclinación	
		120 ó 124	Modo de ventilador lento	
		125 ó 129	Modo de ventilador al máximo	
		130 ó 134	Modo de ventilador automático	
		135 ó 139	Modo de atenuador rápido	
		140 ó 144	Modo de atenuador lento	
		145 ó 255	Sin función (reservado para usos futuros)	

Valores “Dual Control Pixels”

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced Pixels” (96CH)	1	Rojo 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	2	Rojo fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	3	Verde 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	4	Verde fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	5	Azul 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	6	Azul fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	7	Blanco 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	8	Blanco fino 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	9	Rojo 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	10	Rojo fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	11	Verde 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	12	Verde fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	13	Azul 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	14	Azul fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	15	Blanco 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	16	Blanco fino 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Rojo 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Rojo fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Verde 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Verde fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	21	Azul 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	22	Azul fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	23	Blanco 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	24	Blanco fino 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	25	Rojo 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Rojo fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Verde 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	28	Verde fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Azul 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Azul fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Blanco 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Blanco fino 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Rojo 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Rojo fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Verde 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Verde fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Azul 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	38	Azul fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	39	Blanco 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Blanco fino 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Rojo 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Rojo fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Verde 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Verde fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Azul 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Azul fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Blanco 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	48	Blanco fino 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Advanced Pixels” (96CH cont.)	49	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	50	Rojo fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	51	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	52	Verde fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	53	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	54	Azul fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	55	Blanco 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	56	Blanco fino 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	57	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	58	Rojo fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	59	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	60	Verde fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	61	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	62	Azul fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	63	Blanco 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	64	Blanco fino 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	65	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	66	Rojo fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	67	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	68	Verde fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	69	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	70	Azul fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	71	Blanco 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	72	Blanco fino 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	73	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	74	Rojo fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	75	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	76	Verde fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	77	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	78	Azul fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	79	Blanco 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	80	Blanco fino 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	81	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	82	Rojo fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	83	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	84	Verde fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	85	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	86	Azul fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	87	Blanco 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	88	Blanco fino 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	89	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	90	Rojo fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	91	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	92	Verde fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	93	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	94	Azul fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	95	Blanco 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	96	Blanco fino 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
"Standard Pixels" (48CH)	1	Rojo 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	2	Verde 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	3	Azul 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	4	Blanco 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	5	Rojo 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	6	Verde 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	7	Azul 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	8	Blanco 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	9	Rojo 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	10	Verde 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	11	Azul 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	12	Blanco 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	13	Rojo 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	14	Verde 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	15	Azul 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	16	Blanco 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Rojo 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Verde 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Azul 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Blanco 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	21	Rojo 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	22	Verde 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	23	Azul 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	24	Blanco 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	25	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	28	Blanco 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Blanco 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Blanco 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	37	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	38	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	39	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	40	Blanco 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	41	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	42	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	43	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	44	Blanco 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	45	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	46	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	47	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	48	Blanco 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

Modo	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
“Basic Pixels” (36CH)	1	Rojo 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	2	Verde 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	3	Azul 1	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	4	Rojo 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	5	Verde 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	6	Azul 2	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	7	Rojo 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	8	Verde 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	9	Azul 3	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	10	Rojo 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	11	Verde 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	12	Azul 4	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	13	Rojo 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	14	Verde 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	15	Azul 5	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	16	Rojo 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	17	Verde 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	18	Azul 6	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	19	Rojo 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	20	Verde 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	21	Azul 7	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	22	Rojo 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	23	Verde 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	24	Azul 8	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	25	Rojo 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	26	Verde 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	27	Azul 9	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	28	Rojo 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	29	Verde 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	30	Azul 10	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	31	Rojo 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	32	Verde 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	33	Azul 11	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	34	Rojo 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	35	Verde 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0
	36	Azul 12	000 ó 255	Modo RGBW: 0–100% / Modo CMY: 100%–0

À Propos de ce Manuel

Le manuel de référence (MR) du Maverick MK2 Wash reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com for pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique, et du Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, et au Benelux, consultez la rubrique [Contact Us](#) en fin de MR pour plus d'informations.

Ce Qui est Compris

- Maverick MK2 Wash
- Une fiche de garantie
- Un cordon d'alimentation Seetronic Powerkon
- Un manuel de référence
- 2 fixations Omega sans matériel de montage

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 2 Maverick MK2 Wash à 120 V, 4 unités à 208 V ou 5 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA	Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
	Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
	Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
	Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

- Remplacement du Fusible**
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
 2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
 3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
 4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Connexions du signal Vous pouvez relier le Maverick MK2 Wash à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX, une connexion Ethernet ou les deux à la fois. En cas d'utilisation du Maverick MK2 Wash conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™, sACN ou Kling-Net, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Personnalités de contrôle Le Maverick MK2 Wash utilise les protocoles DMX, Art-Net™, sACN, WDMX et Kling-Net pour ses personnalités de contrôle :

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-canal)	Basic (8-canal)	Basic (36-canal)
Standard (68-canal)	Standard (20-canal)	Standard (48-canal)
Advanced (122-canal)	Advanced (26-canal)	Advanced (96-canal)
Tour (146-canal)	Utilise DMX, Art-Net™, ou sACN	Utilise DMX, Art-Net™, sACN, ou Kling-Net
Utilise DMX, Art-Net™, sACN, ou WDMX		

Connexion DMX Le Maverick MK2 Wash fonctionnera conjointement avec un jeu d'orgues DMX doté d'une connexion de donnée DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion Art-Net™ Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats. Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexion sACN Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture pour Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).

Connexion Kling-Net Kling-Net est un protocole réseau qui permet la configuration automatique des appareils d'affichage en utilisant une connexion Ethernet etherCON RJ45. Référez-vous au manuel du logiciel ArKaos pour des instructions détaillées sur la programmation de cet appareil.




Pour un fonctionnement sans problème, le protocole ArKaos Kling-Net nécessite l'utilisation d'une carte réseau Ethernet gigabit (1000 Mbps) et d'un routeur.



Le protocole ArKaos Kling-Net permet uniquement de faire fonctionner les modes Standard Pixel ou Basic Pixel.

Montage Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins deux points de montage pour cet appareil. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/products/>.

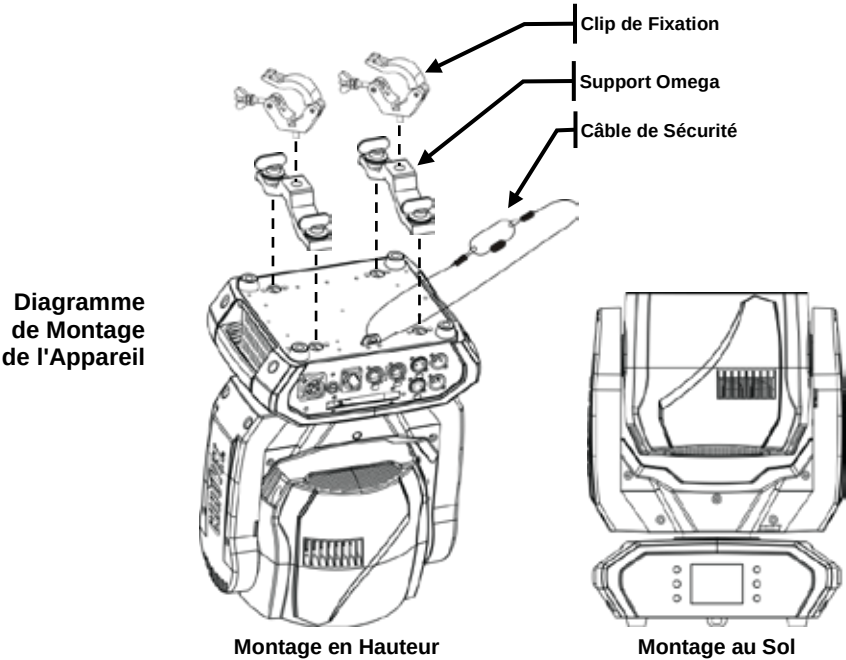

Panneau de commande tactile Le Maverick MK2 Wash est équipé d'un affichage avec un écran tactile ainsi que de 6 boutons de commande. L'écran tactile peut être verrouillé et calibré via l'option **Setup** (paramétrage) du menu.

Description du Tableau de Commandes	Bouton	Fonction
	< ↑ >	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu ou d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
	< ≡ >	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
	< ↓ >	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu ou de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
	< ← >	Permet de se déplacer vers la gauche dans le menu
	< ↵ >	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection
	< → >	Permet de se déplacer vers la droite dans le menu



En mode Dual Control (contrôle double), les protocoles Movement (déplacement) et Pixel ne peuvent pas être identiques.

Plan du Menu

Niveaux de Programmation					Description
Control Settings					Control Settings Niveau Principal
Single Control	DMX	Personality	Basic	Définir la personnalité DMX, parmi : Basique (20CH), Standard (68CH) Avancée (122CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Tour		
			Advanced		
		Start Address	001-512	Définir l'adresse DMX de départ	
	ArtNet	Personality	Basic	Définir la personnalité Art-Net™, parmi : Basique (20CH), Standard (68CH) Avancée (122CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
		Start Address	001-512	Définir l'adresse Art-Net™ de départ	
		Universe	0-254	Définir l'univers Art-Net™	
	sACN	Personality	Basic	Définir la personnalité sACN, parmi : Basique (20CH), Standard (68CH) Avancée (122CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
		Start Address	001-512	Définir l'adresse sACN de départ	
		Universe	0-255	Définir l'univers sACN	
	WDMX	Personality	Basic	Définir la personnalité WDMX, parmi : Basique (20CH), Standard (68CH) Avancée (122CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
		Start Address	001-512	Définir l'adresse WDMX de départ	
Dual Control	Movement	DMX	Basic	Définir la personnalité DMX, parmi : Basique (8CH), Standard (20CH) Avancée (26CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Start Address	001-512	Définir l'adresse DMX de départ
		ArtNet	Basic	Définir la personnalité Art-Net™, parmi : Basique (8CH), Standard (20CH), Avancée (26CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Start Address	001-512	Définir l'adresse Art-Net™ de départ
			Universe	0-254	Définir l'univers Art-Net™
		sACN	Basic	Définir la personnalité sACN, parmi : Basique (8CH), Standard (20CH), Avancée (26CH) ou Tour (146CH)	
	Standard				
	Advanced				
	Tour				
		Start Address	001-512	Définir l'adresse sACN de départ	
		Universe	0-255	Définir l'univers sACN	
	Pixels	DMX	Basic	Définir la personnalité DMX, parmi : Basique (36CH), Standard (48CH), Avancée (96CH) ou Tour (146CH)	
			Standard		
			Advanced		
			Tour		
			Start Address	001-512	Définir l'adresse DMX de départ
ArtNet		Basic	Définir la personnalité Art-Net™, parmi : Basique (36CH), Standard (48CH), Avancée (96CH) ou Tour (146CH)		
		Standard			
		Advanced			
		Tour			
		Start Address		001-512	Définir l'adresse Art-Net™ de départ
	Universe	0-254		Définir l'univers Art-Net™	

Niveaux de Programmation					Description
Control Settings	Dual Control (suite)	Pixels (suite)	sACN	Personality	Définir la personnalité sACN, parmi : Basique (36CH), Standard (48CH) ou Avancée (96CH) ou Tour (146CH)
				Basic	
				Standard	
			KlingNet	Personality	Advanced
					Tour
					001-512
KlingNet	Personality	Start Address	0-255	Définir l'adresse sACN de départ	
		Universe	0-255	Définir l'univers sACN	
		Basic	Définir la personnalité Kling-Net, parmi: Basique (36CH) ou Standard (48CH)		
Standard					
Test Mode					Test Mode Niveau Principal
Test Mode	Auto test				Effectuer un test automatique de toutes les fonctions
	Manual test	Pan	000-255	Contrôler et tester manuellement chaque paramètre depuis le panneau de commande	
		Tilt			
		P/T Speed			
		Red			
		Green			
		Blue			
		White			
		CTC			
		Color			
		Pattern			
		LED Macro			
		LED Ma. Speed			
		LED Ma. Fade			
		Background			
		Background Dim.			
		Dimmer			
		Shutter			
		Function			
		Zoom			
Setup					Setup Niveau Principal
Setup	Network Settings	Ethernet To DMX	NO	Désactivation de la conversion entrée Ethernet en DMX	
			YES	Activation de la conversion de l'entrée Ethernet en sortie DMX	
		IP Mode	Manual	Réglage manuel de l'adresse IP	
			DHCP	L'adresse IP est définie par le réseau	
			Static	L'adresse IP est définie par l'appareil	
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Réglage de l'adresse IP en mode manuel	
		SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Réglage du masque de sous-réseau en mode manuel	
	Pan Reverse	NO		Fonctionnement normal du pan	
		YES		Fonctionnement inversé du pan	
	Tilt Reverse	NO		Fonctionnement normal du tilt	
		YES		Fonctionnement inversé du tilt	
	Zoom Reverse	NO		Zoom normal	
		YES		Zoom inverse	
	Screen Reverse	NO		L'écran s'affiche à normal	
		YES		L'écran s'affiche à l'envers	
		AUTO		Orientation automatique de l'écran	
	Pan Angle	540		Plage d'angle de pan: 540°	
		360		Plage d'angle de pan: 360°	
		180		Plage d'angle de pan: 180°	


Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation			Description
Setup (suite)			Setup Niveau Principal (suite)
Setup (suite)	Tilt Angle	540	Plage d'angle de tilt: 540°
		270	Plage d'angle de tilt: 270°
		180	Plage d'angle de tilt: 180°
	BL. O. P/T Move	NO	Pas de noir général pendant le balayage/basculement
		YES	Noir général pendant le balayage/basculement
	Calibration	NO	Conserver les paramètres actuels
		YES	Calibration de l'écran tactile
	Touchscreen Lock	NO	L'écran réponds au toucher
		YES	L'écran ne réponds pas au toucher
	Lock Screen	NO	Boutons de verrouillage et écran tactile
		YES	Mot de Passe : 0920
	Swap XY	NO	Ne pas permuter le balayage et le basculement
		YES	Le balayage contrôle le basculement et inversement
	XY Mode	Slow	Balayage et basculement lents
		Fast	Balayage et basculement rapides
	WDMX Reset	NO	Ne pas réinitialiser le WDMX
		YES	Réinitialiser le WDMX
	Backlight Timer	30S	L'affichage s'éteint après 30 secondes d'inactivité
		1M	L'affichage s'éteint après 1 minute d'inactivité
		5M	L'affichage s'éteint après 5 minutes d'inactivité
		ON	L'affichage reste allumé
	Loss of Data	Hold	Conservation du dernier signal reçu
		Close	Extinction de l'unité
	Fans	Auto	La vitesse du ventilateur s'adapte à la température de l'appareil
		Full	La vitesse du ventilateur est réglée sur la vitesse haute
		ECO	Mode silencieux
	C Mixing Mode	RGBW	Mélange de couleur supplémentaire (0 à 100%)
		CMY	Mélange de couleur retirée (100% à 0)
	Dimmer Curve	Linear	Définir la courbe de gradation
		Square	
		I Squa	
		SCurve	
	Dimmer Speed	Smooth	Modifier la vitesse de gradation
		Fast	
	Color Balance	Red	Définir la valeur maximum de LED rouge
		Green	Définir la valeur maximum de LED verte
		Blue	Définir la valeur maximum de LED bleue
		White	Définir la valeur maximum de LED blanche
	Reset Function	Pan	NO
			YES
		Tilt	NO
			YES
		All	NO
			YES
	Factory Settings	NO	Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine
		YES	

Plan du Menu (suite)

Niveaux de Programmation			Description	
Sys Info			Sys Info Niveau Principal	
Fixture Information	Ver	VX	Affiche la version du micrologiciel	
	Running Mode	Xxx	Affiche le mode d'exécution actuel	
	Address	xxx	Affiche l'adresse de départ actuelle	
	Temperature	xx	Affiche la température actuelle de l'appareil en °C	
	Fixture Hours	xxxxx	Affiche le nombre d'heure pendant lequel l'appareil est resté allumé	
	IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Affiche l'adresse IP actuelle	
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Affiche le masque de sous-réseau actuel	
Fan Information	MAC	xx.xx.xx.xx.xx	Affiche l'adresse MAC actuelle	
	Head Fan1 Speed	xxxx	Affiche la vitesse des ventilateurs de tête en tr/min	
	Head Fan2 Speed	xxxx		
Error Information	No Error!*		Affiche n'importe erreurs ou "No Error!"	
Sys Info	Channel Information	Frequency	xxx	Affiche toutes les valeurs actuelles des signaux en entrée, 000 à 255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Bg. Dim. Fine		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Zoom		
		Function		
		Red (all, 1-12)		
		Red Fine (all, 1-12)		
		Green (all, 1-12)		
		Green Fine (all, 1-12)		
		Blue (all, 1-12)		
		Blue Fine (all, 1-12)		
		White (all, 1-12)		
		White Fine (all, 1-12)		

Zones pour le
contrôle de pixels

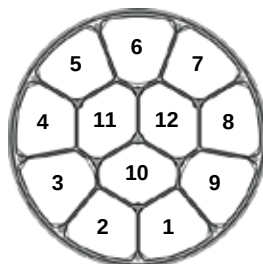

Valeurs “Single Control”

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Paramétrage
“Tour” (146CH)	1	Pan (balayage)	000 ó 255	0–100%
	2	Balayage fin	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt (basculement)	000 ó 255	0–100%
	4	Basculement fin	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	No Function (pas de fonction) Température de couleur de 19000K à 2700K
	6	Color (couleur)	000 001 ó 255	No Function (pas de fonction) Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction Gobos (indexé)
	8	Macro LED / programme automatique	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Aucune fonction Macros LED Programmes automatiques
	9	Vitesse pour macro LED / programme automatique	000 ó 127 128 129 ó 255	Lent à rapide Hold (attente) Lent à rapide
	10	Décalage interne LED	000 ó 255	Lent à rapide
	11	Background Color (couleur de l'arrière plan)	000 001 ó 002 003 ó 004 005 ó 006 007 ó 008 009 ó 010 011 012 ó 048 049 050 ó 086 087 088 ó 124 125 126 ó 162 163 164 ó 200 201 202 ó 238 239 240 ó 247 248 ó 255	Aucune fonction blanc 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63) blanc 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89) blanc 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) blanc 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255) blanc 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255) bleu (R=0, G=0, B=255, W=0) R=0, G+, B=255, W=0 cyan (R=0, G=255, B=255, W=0) R=0, G=255, B-, W=0 vert (R=0, G=255, B=0, W=0) R+, G=255, B=0, W=0 jaune (R=255, G=255, B=0, W=0) R=255, G-, B=0, W=0 rouge (R=255, G=0, B=0, W=0) R=255, G=0, B+, W=0 violet (R=255, G=0, B=255, W=0) R+, G=0, B=255, W=0 bleu (R=0, G=0, B=255, W=0) Changement de couleur, rapide à lent Saut de couleur, rapide à lent
	12	Gradateur BC	000 ó 255	0–100%
	13	Gradateur BC fin	000 ó 255	0–100%
	14	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
	15	Gradateur fin principal	000 ó 255	0-100%

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Tour" (146CH suite)	16	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente, arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire, arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche
17	Zoom		000 ó 255	Étroit à large
18	Contrôle		000 ó 009	Aucune fonction
			010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement
			015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
			025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)
			030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			050 ó 054	Réinitialisation du balayage
			055 ó 059	Réinitialisation du basculement
			060 ó 064	Réinitialisation zoom
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
			115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement
			120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente
			125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
			130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente
			145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
19	Rouge principal		000 ó 255	0–100%
20	Rouge principal fin		000 ó 255	0–100%
21	Vert principal		000 ó 255	0–100%
22	Vert fin principal		000 ó 255	0–100%
23	Bleu principal		000 ó 255	0–100%
24	Bleu fin principal		000 ó 255	0–100%
25	Blanc principal		000 ó 255	0–100%
26	Blanc fin principal		000 ó 255	0–100%

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Tour" (146CH suite)	27	Gradateur 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Gradateur fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Rouge fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Vert fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Bleu fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Blanc 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Blanc fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Gradateur 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Gradateur fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Rouge fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Vert fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Bleu fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Blanc 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Blanc fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Gradateur 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	48	Gradateur fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	49	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	50	Rouge fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	51	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	52	Vert fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	53	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	54	Bleu fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	55	Blanc 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	56	Blanc fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	57	Gradateur 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	58	Gradateur fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	59	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	60	Rouge fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	61	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	62	Vert fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	63	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	64	Bleu fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	65	Blanc 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	66	Blanc fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	67	Gradateur 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	68	Gradateur fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	69	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	70	Rouge fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	71	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	72	Vert fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	73	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	74	Bleu fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	75	Blanc 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	76	Blanc fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Tour" (146CH suite)	77	Gradateur 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	78	Gradateur fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	79	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	80	Rouge fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	81	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	82	Vert fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	83	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	84	Bleu fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	85	Blanc 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	86	Blanc fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	87	Gradateur 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	88	Gradateur fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	89	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	90	Rouge fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	91	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	92	Vert fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	93	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	94	Bleu fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	95	Blanc 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	96	Blanc fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	97	Gradateur 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	98	Gradateur fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	99	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	100	Rouge fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	101	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	102	Vert fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	103	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	104	Bleu fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	105	Blanc 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	106	Blanc fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	107	Gradateur 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	108	Gradateur fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	109	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	110	Rouge fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	111	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	112	Vert fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	113	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	114	Bleu fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	115	Blanc 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	116	Blanc fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	117	Gradateur 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	118	Gradateur fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	119	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	120	Rouge fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	121	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	122	Vert fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	123	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	124	Bleu fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	125	Blanc 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	126	Blanc fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Tour" (146CH suite)	127	Gradateur 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	128	Gradateur fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	129	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	130	Rouge fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	131	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	132	Vert fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	133	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	134	Bleu fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	135	Blanc 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	136	Blanc fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	137	Gradateur 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	138	Gradateur fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	139	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	140	Rouge fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	141	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	142	Vert fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	143	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	144	Bleu fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	145	Blanc 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	146	Blanc fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (122CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Pas de fonction Température de couleur de 1900K à 2700K
	6	Macro de Couleur	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction Gobos (indexé)
	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Pas de fonction Macros LED Programmes automatique
	9	Vitesse de Macro LED/Programme automatique	000 ó 127 128 129 ó 255	Rapide à lent Maintenir Lent à rapide
	10	Macro LED Fondu	000 ó 255	Rapide à lent
	11	Macro de couleur de l'Arrière-plan	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs de l'Arrière-plan
	12	Gradateur de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	13	Gradateur fin de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	14	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
	15	Gradateur fin principal	000 ó 255	0–100%
	16	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente, arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire, arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche
	17	Zoom	000 ó 255	Étroit à large

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced” (122CH suite)	18	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement
			015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
			025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)
			030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			050 ó 054	Réinitialisation du balayage
			055 ó 059	Réinitialisation du basculement
			060 ó 064	Réinitialisation du zoom
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
			115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement
			120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente
			125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
			130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente
			145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
	19	Rouge principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Rouge principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Vert principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Vert principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Bleu principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Bleu principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Blanc principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Blanc principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Rouge Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Vert Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Bleu Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Blanc 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Blanc Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Rouge Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Vert Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Bleu Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Blanc 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Blanc Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Rouge Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Vert Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (122CH suite)	47	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	48	Bleu Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	49	Blanc 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	50	Blanc Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	51	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	52	Rouge Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	53	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	54	Vert Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	55	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	56	Bleu Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	57	Blanc 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	58	Blanc Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	59	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	60	Rouge Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	61	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	62	Vert Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	63	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	64	Bleu Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	65	Blanc 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	66	Blanc Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	67	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	68	Rouge Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	69	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	70	Vert Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	71	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	72	Bleu Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	73	Blanc 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	74	Blanc Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	75	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	76	Rouge Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	77	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	78	Vert Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	79	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	80	Bleu Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	81	Blanc 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	82	Blanc Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	83	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	84	Rouge Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	85	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	86	Vert Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	87	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	88	Bleu Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	89	Blanc 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	90	Blanc Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	91	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	92	Rouge Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	93	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	94	Vert Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Advanced" (122CH suite)	95	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	96	Bleu Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	97	Blanc 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	98	Blanc Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	99	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	100	Rouge Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	101	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	102	Vert Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	103	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	104	Bleu Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	105	Blanc 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	106	Blanc Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	107	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	108	Rouge Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	109	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	110	Vert Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	111	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	112	Bleu Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	113	Blanc 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	114	Blanc Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	115	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	116	Rouge Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	117	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	118	Vert Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	119	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	120	Bleu Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	121	Blanc 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	122	Blanc Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
"Standard" (68CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Pas de fonction Température de couleur de 1900K à 2700K
	6	Macro de Couleur	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction Gobos (indexé)
	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Pas de fonction Macros LED Programmes automatique
	9	Vitesse de Macro LED/Programme automatique	000 ó 127 128 129 ó 255	Rapide à lent Maintenir Lent à rapide
	10	Macro LED Fondu	000 ó 255	Rapide à lent
	11	Macro de couleur de l'Arrière-plan	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs de l'Arrière-plan
	12	Gradateur de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	13	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
14	Obturbateur		000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche
15	Zoom		000 ó 255	Étroit à large

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard” (68CH suite)	16	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement
			015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
			025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)
			030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			050 ó 054	Réinitialisation du balayage
			055 ó 059	Réinitialisation du basculement
			060 ó 064	Réinitialisation du zoom
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
			115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement
			120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente
			125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
			130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente
			145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
	17	Rouge principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Vert principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Bleu principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Blanc principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Blanc 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Blanc 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Blanc 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Blanc 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Blanc 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Blanc 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard” (68CH suite)	45	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	48	Blanc 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	49	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	50	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	51	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	52	Blanc 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	53	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	54	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	55	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	56	Blanc 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	57	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	58	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	59	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	60	Blanc 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	61	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	62	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	63	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	64	Blanc 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	65	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	66	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	67	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	68	Blanc 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic” (20CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Température de couleur de 1900K à 2700K
	6	Macro de Couleur	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 255	Gobos (indexé)
	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 135	Macros LED
			136 ó 255	Programmes automatique
	9	Vitesse de Macro LED/Programme automatique	000 ó 127	Rapide à lent
			128	Maintenir
			129 ó 255	Lent à rapide
	10	Macro LED Fondu	000 ó 255	Rapide à lent
	11	Macro de couleur de l'Arrière-plan	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Macros de couleurs de l'Arrière-plan
	12	Gradateur de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	13	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%

Mode "Basic" (20CH suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
14	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt	
		020 ó 024	Marche	
		025 ó 064	Rapide à lent	
		065 ó 069	Marche	
		070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent	
		085 ó 089	Marche	
		090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent	
		105 ó 109	Marche	
		110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent	
		125 ó 129	Marche	
		130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent	
		145 ó 149	Marche	
		150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent	
		165 ó 169	Marche	
		170 ó 184	Pulsation, rapide à lent	
		185 ó 189	Marche	
		190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent	
		205 ó 209	Marche	
		210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent	
		225 ó 229	Marche	
		230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent	
		245 ó 255	Marche	
15	Zoom	000 ó 255	Étroit à large	
16	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction	
		010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement	
		015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)	
		025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)	
		030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		050 ó 054	Réinitialisation du balayage	
		055 ó 059	Réinitialisation du basculement	
		060 ó 064	Réinitialisation du zoom	
		065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		070 ó 074	Réinitialisation totale	
		075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement	
		115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement	
		120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente	
		125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime	
		130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique	
		135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide	
		140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente	
		145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
17	Rouge principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0	
18	Vert principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0	
19	Bleu principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0	
20	Blanc principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0	

Valeurs “Dual Control Movement”

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (26CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Pas de fonction Température de couleur de 1900K à 2700K
	6	Macro de Couleur	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction Gobos (indexé)
	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Pas de fonction Macros LED Programmes automatique
	9	Vitesse de Macro LED/Programme automatique	000 ó 127 128 129 ó 255	Rapide à lent Maintenir Lent à rapide
	10	Macro LED Fondu	000 ó 255	Rapide à lent
	11	Macro de couleur de l'Arrière-plan	000 001 ó 255	Pas de fonction Macros de couleurs de l'Arrière-plan
	12	Gradateur de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	13	Gradateur fin de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%
	14	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
	15	Gradateur fin principal	000 ó 255	0–100%
	16	Obturbateur	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Arrêt Marche Rapide à lent Marche Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent Marche Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent Marche Aléatoire, rapide à lent Marche Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent Marche Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent Marche Pulsation, rapide à lent Marche Pulsation aléatoire, rapide à lent Marche Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent Marche Pulsation aléatoire, rapide à lent Marche
	17	Zoom	000 ó 255	Étroit à large

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Movement” (26CH suite)	18	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement
			015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
			025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)
			030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			050 ó 054	Réinitialisation du balayage
			055 ó 059	Réinitialisation du basculement
			060 ó 064	Réinitialisation du zoom
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
			115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement
			120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente
			125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
			130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente
			145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
	19	Rouge principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Rouge principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Vert principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Vert principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Bleu principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Bleu principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Blanc principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Blanc principal fin	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (20CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Température de couleur de 1900K à 2700K
	6	Macro de Couleur	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Macros de couleurs
	7	Gobo	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 255	Gobos (indexé)
	8	Macro LED/ Programme automatique	000 ó 015	Pas de fonction
			016 ó 135	Macros LED
			136 ó 255	Programmes automatique
	9	Vitesse de Macro LED/Programme automatique	000 ó 127	Rapide à lent
			128	Maintenir
			129 ó 255	Lent à rapide
	10	Macro LED Fondu	000 ó 255	Rapide à lent
	11	Macro de couleur de l'Arrière-plan	000	Pas de fonction
			001 ó 255	Macros de couleurs de l'Arrière-plan
	12	Gradateur de l'Arrière-plan	000 ó 255	0–100%

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Movement” (20CH suite)	13	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
	14	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt
			020 ó 024	Marche
			025 ó 064	Rapide à lent
			065 ó 069	Marche
			070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent
			085 ó 089	Marche
			090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent
			105 ó 109	Marche
			110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent
			125 ó 129	Marche
			130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent
			145 ó 149	Marche
			150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent
			165 ó 169	Marche
			170 ó 184	Pulsation, rapide à lent
			185 ó 189	Marche
			190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			205 ó 209	Marche
			210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent
			225 ó 229	Marche
			230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent
			245 ó 255	Marche
	15	Zoom	000 ó 255	Étroit à large
	16	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction
			010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement
			015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)
			025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)
			030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			050 ó 054	Réinitialisation du balayage
			055 ó 059	Réinitialisation du basculement
			060 ó 064	Réinitialisation du zoom
			065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			070 ó 074	Réinitialisation totale
			075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
			110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement
			115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement
			120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente
			125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime
			130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique
			135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide
			140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente
			145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)
	17	Rouge principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Vert principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Bleu principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Blanc principal	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Movement” (8CH)	1	Pan	000 ó 255	0–100%
	2	Pan Précis	000 ó 255	0–100%
	3	Tilt	000 ó 255	0–100%
	4	Tilt Précis	000 ó 255	0–100%
	5	Gradateur principal	000 ó 255	0–100%
6	Obturbateur	000 ó 019	Arrêt	
		020 ó 024	Marche	
		025 ó 064	Rapide à lent	
		065 ó 069	Marche	
		070 ó 084	Marche rapide, arrêt lent, rapide à lent	
		085 ó 089	Marche	
		090 ó 104	Marche lente ,arrêt rapide, rapide à lent	
		105 ó 109	Marche	
		110 ó 124	Aléatoire, rapide à lent	
		125 ó 129	Marche	
		130 ó 144	Marche rapide aléatoire, arrêt lent, rapide à lent	
		145 ó 149	Marche	
		150 ó 164	Marche lente aléatoire ,arrêt rapide, rapide à lent	
		165 ó 169	Marche	
		170 ó 184	Pulsation, rapide à lent	
		185 ó 189	Marche	
		190 ó 204	Pulsation aléatoire, rapide à lent	
		205 ó 209	Marche	
210 ó 224	Ouverture et fermeture en fondu, rapide à lent			
7	Zoom	225 ó 229	Marche	
		230 ó 244	Pulsation aléatoire, rapide à lent	
		245 ó 255	Marche	
		000 ó 255	Étroit à large	
8	Contrôle	000 ó 009	Pas de fonction	
		010 ó 014	Noir général pendant le balayage/basculement	
		015 ó 019	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		020 ó 024	Mode de mélange de couleur RGBW (en ajout)	
		025 ó 029	Mode de mélange de couleur CMY (en soustraction)	
		030 ó 049	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		050 ó 054	Réinitialisation du balayage	
		055 ó 059	Réinitialisation du basculement	
		060 ó 064	Réinitialisation du zoom	
		065 ó 069	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		070 ó 074	Réinitialisation totale	
		075 ó 109	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	
		110 ó 114	Vitesse rapide de balayage/basculement	
		115 ó 119	Vitesse lente de balayage/basculement	
		120 ó 124	Mode de vitesse ventilateur lente	
		125 ó 129	Mode de vitesse ventilateur plein régime	
		130 ó 134	Mode de vitesse ventilateur automatique	
		135 ó 139	Mode de vitesse de gradation rapide	
140 ó 144	Mode de vitesse de gradation lente			
		145 ó 255	Aucune fonction (réservé pour utilisation future)	

Valeurs “Dual Control Pixels”

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Pixels” (96CH)	1	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	2	Rouge Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	3	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	4	Vert Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	5	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	6	Bleu Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	7	Blanc 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	8	Blanc Fin 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	9	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	10	Rouge Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	11	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	12	Vert Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	13	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	14	Bleu Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	15	Blanc 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	16	Blanc Fin 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Rouge Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Vert Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Bleu Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Blanc 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Blanc Fin 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Rouge Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Vert Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Bleu Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Blanc 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Blanc Fin 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Rouge Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Vert Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Bleu Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Blanc 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Blanc Fin 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Rouge Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Vert Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Bleu Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Blanc 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	48	Blanc Fin 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Advanced Pixels” (96CH suite)	49	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	50	Rouge Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	51	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	52	Vert Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	53	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	54	Bleu Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	55	Blanc 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	56	Blanc Fin 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	57	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	58	Rouge Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	59	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	60	Vert Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	61	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	62	Bleu Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	63	Blanc 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	64	Blanc Fin 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	65	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	66	Rouge Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	67	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	68	Vert Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	69	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	70	Bleu Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	71	Blanc 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	72	Blanc Fin 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	73	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	74	Rouge Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	75	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	76	Vert Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	77	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	78	Bleu Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	79	Blanc 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	80	Blanc Fin 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	81	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	82	Rouge Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	83	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	84	Vert Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	85	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	86	Bleu Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	87	Blanc 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	88	Blanc Fin 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	89	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	90	Rouge Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	91	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	92	Vert Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	93	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	94	Bleu Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	95	Blanc 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	96	Blanc Fin 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Standard Pixels” (48CH)	1	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	2	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	3	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	4	Blanc 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	5	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	6	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	7	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	8	Blanc 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	9	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	10	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	11	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	12	Blanc 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	13	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	14	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	15	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	16	Blanc 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Blanc 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Blanc 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Blanc 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Blanc 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Blanc 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	37	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	38	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	39	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	40	Blanc 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	41	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	42	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	43	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	44	Blanc 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	45	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	46	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	47	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	48	Blanc 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Mode	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
“Basic Pixels” (36CH)	1	Rouge 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	2	Vert 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	3	Bleu 1	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	4	Rouge 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	5	Vert 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	6	Bleu 2	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	7	Rouge 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	8	Vert 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	9	Bleu 3	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	10	Rouge 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	11	Vert 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	12	Bleu 4	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	13	Rouge 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	14	Vert 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	15	Bleu 5	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	16	Rouge 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	17	Vert 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	18	Bleu 6	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	19	Rouge 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	20	Vert 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	21	Bleu 7	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	22	Rouge 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	23	Vert 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	24	Bleu 8	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	25	Rouge 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	26	Vert 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	27	Bleu 9	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	28	Rouge 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	29	Vert 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	30	Bleu 10	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	31	Rouge 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	32	Vert 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	33	Bleu 11	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	34	Rouge 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	35	Vert 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0
	36	Bleu 12	000 ó 255	Mode RGBW : 0 à 100% / mode CMY : 100% à 0

Over deze handleiding

De Maverick MK2 Wash Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheids-instructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder [Contact Us](#) aan het einde van deze BH.

Wat is inbegrepen

- Maverick MK2 Wash
- Seetronic Powerkon stroomsnoer
- 2 Omegabeugels met bevestigingsapparatuur
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

U kunt tot 2 Maverick MK2 Wash -producten koppelen bij 120 V, 4 producten bij 208 V of 5 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroeffkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

- Vervangen van de zekering**
1. Ontkoppel dit product van de stroom.
 2. Gebruik een plattopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
 3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
 4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Signaal-verbindingen U kunt de Maverick MK2 Wash aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting, een ethernetverbinding of beide.. Bij het gebruik van andere Art-Net™, sACN, of Kling-Net-compatible producten met de Maverick MK2 Wash, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Aansturings-persoonlijkheden De Maverick MK2 Wash gebruikt DMX, Art-Net™, sACN en Kling-Net voor zijn aansturingspersoonlijkheden:

Single Control	Dual Control Movement	Dual Control Pixels
Basic (20-kanaal)	Basic (8-kanaal)	Basic (36-kanaal)
Standard (68-kanaal)	Standard (20-kanaal)	Standard (48-kanaal)
Advanced (122-kanaal)	Advanced (26-kanaal)	Advanced (96-kanaal)
Tour (146-kanaal)		
Gebruikt DMX, Art-Net™, sACN, of WDMX	Gebruikt DMX, Art-Net™, of sACN	Gebruikt DMX, Art-Net™, sACN, of Kling-Net

DMX-aansluiting De Maverick MK2 Wash kan met een DMX-controller werken met een 3-pins of 5-pins DMX-gegevensverbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

Art-Net™-aansluiting Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-aansluiting Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).

Kling-Net-aansluiting Kling-Net is een networkprotocol dat de automatische configuratie van displayapparaten met een etherCON RJ45 Ethernet-verbinding mogelijk maakt. Raadpleeg de ArKaos softwarehandleiding voor uitgebreide instructies over het programmeren van dit product.




Voor een goede werking heeft de ArKaos Kling-Net een gigabit (1000 Mbps) Ethernet-kaart en een netwerkrouter nodig.



ArKaos Kling-Net loopt alleen in Standaard Pixel of Basic Pixel-modi.

Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/products/>.

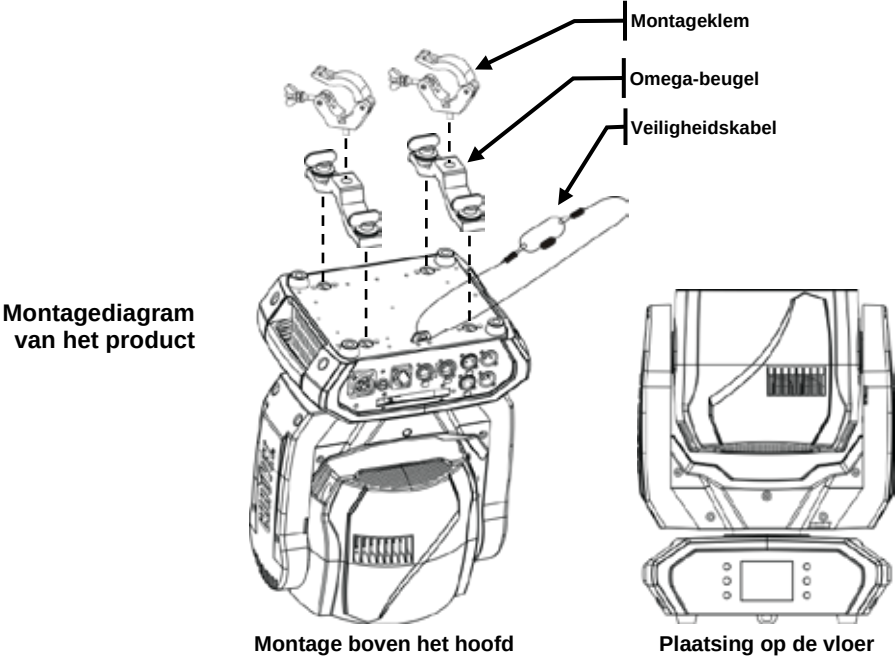

Aanraakscherm-bedieningspaneel De Maverick MK2 Wash heeft een aanraakscherm en 6 bedieningsknoppen. Via de opties **Setup** in het menu kan het aanraakscherm worden vergrendeld en gekalibreerd.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
< ↑ >	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
< ≡ >	Sluit het huidige menu of functie af
< ↓ >	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
< ← >	Navigeert naar links door de menulijst
< ↶ >	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
< → >	Navigeert naar rechts door de menulijst

 In Dual Control (dubbele regel)modus kunnen het verplaatsingsprotocol en het pixelprotocol niet hetzelfde zijn.

Menumap

Programmeerniveaus					Beschrijving	
Control Settings					Control Settings belangrijkste niveau	
Single Control	DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in, vanaf Basic (20CH), Standaard (68CH), Advanced (122CH), of Tour (146CH)		
			Standard			
			Advanced			
			Tour			
		Start Address	001-512	Stelt het DMX-startadres in		
		ArtNet	Personality	Basic	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in, vanaf Basic (20CH), Standaard (68CH), Advanced (122CH) of Tour (146CH)	
				Standard		
				Advanced		
	Tour					
	Start Address		001-512	Stelt het Art-Net™-startadres in		
	Universe		0-254	Stelt de Art-Net™ universe in		
	sACN	Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf Basic (20CH), Standaard (68CH), Advanced (122CH) of Tour (146CH)		
			Standard			
			Advanced			
			Tour			
		Start Address	001-512	Stelt het sACN-startadres in		
		Universe	0-255	Stelt de sACN universe in		
	WDMX	Personality	Basic	Stelt de WDMX-persoonlijkheid in, vanaf Basic (20CH), Standaard (68CH), Advanced (122CH) of Tour (146CH)		
			Standard			
			Advanced			
			Tour			
		Start Address	001-512	Stelt het WDMX-startadres in		
Control Settings		Dual Control	Movement	DMX	Personality	Basic
	Standard					
	Advanced					
	Tour					
	Start Address			001-512	Stelt het DMX-startadres in	
	ArtNet			Personality	Basic	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in, vanaf Basic (8CH), Standaard (20CH), Advanced (26CH) of Tour (146CH)
					Standard	
					Advanced	
					Tour	
				Start Address	001-512	Stelt het Art-Net™-startadres in
				Universe	0-254	Stelt de Art-Net™ universe in
	sACN			Personality	Basic	Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf Basic (8CH), Standaard (20CH), Advanced (26CH) of Tour (146CH)
					Standard	
					Advanced	
					Tour	
				Start Address	001-512	Stelt het sACN-startadres in
				Universe	0-255	Stelt de sACN universe in
	Pixels		DMX	Personality	Basic	Stelt de DMX-persoonlijkheid in, vanaf Basic (36CH), Standaard (48CH), Advanced (96CH) of Tour (146CH)
					Standard	
					Advanced	
					Tour	
				Start Address	001-512	Stelt het DMX-startadres in
			ArtNet	Personality	Basic	Stelt de Art-Net™-persoonlijkheid in, vanaf Basic (36CH), Standaard (48CH), Advanced (96CH) of Tour (146CH)
					Standard	
					Advanced	
					Tour	
				Start Address	001-512	Stelt het Art-Net™-startadres in
				Universe	0-254	Stelt de Art-Net™ universe in

Menumap (vervolg)

Programmeerniveaus					Beschrijving		
Control Settings (vervolg)					Control Settings belangrijkste niveau		
Control Settings	Dual Control (vervolg)	Pixels (vervolg)	sACN	Personality	Basic Standard Advanced Tour	Stelt de sACN-persoonlijkheid in, vanaf Basic (36CH), Standaard (48CH), Advanced (96CH) of Tour (146CH)	
				Start Address	001-512	Stelt het sACN-startadres in	
				Universe	0-255	Stelt de sACN universe in	
			KlingNet	Personality	Basic Standard	Stelt de Kling-Net-persoonlijkheid in, vanaf Basic (36CH) of Standaard (48CH)	
Test Mode					Test Mode belangrijkste niveau		
Test Mode	Auto test				Test alle functies automatisch		
	Manual test	Pan	000-255		Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel		
		Tilt					
		P/T Speed					
		Red					
		Green					
		Blue					
		White					
		CTC					
		Color					
		Pattern					
		LED Macro					
		LED Ma. Speed					
		LED Ma. Fade					
		Background					
		Background Dim.					
		Dimmer					
		Shutter					
		Function					
	Zoom						
Setup					Setup belangrijkste niveau		
Setup	Network Settings	Ethernet To DMX	NO	Zet ethernet niet om in DMX			
			YES	Zet ethernet om in DMX-uitvoer			
		IP Mode	Manual	Stel het IP-adres handmatig in			
			DHCP	Netwerk stelt het IP-adres in			
			Static	Product stelt het IP-adres in			
		IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt het IP-adres in handmatige modus in			
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt het Subnet Mask in handmatige modus in				
	Pan Reverse	NO	Normale zwenkbediening				
		YES	Omgekeerde zwenkbediening				
	Tilt Reverse	NO	Normale kantelbediening				
		YES	Omgekeerde kantelbediening				
	Zoom Reverse	NO	Normale zoom				
		YES	Omgekeerde zoom				
	Screen Reverse	NO	Display in normale oriëntatie				
		YES	Display in ondersteboven oriëntatie				
		AUTO	Automatische oriëntatie van het display				
	Pan Angle	540	540° zwenkhoekbereik				
		360	360° zwenkhoekbereik				
180		180° zwenkhoekbereik					

Menumap (vervolg)


Programmeerniveaus			Beschrijving
Setup (vervolg)			Setup belangrijkste niveau (vervolg)
Tilt Angle	540		540° kantelhoekbereik
	270		270° kantelhoekbereik
BL. O. P/T Move	180		180° kantelhoekbereik
	NO		Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken
Calibration	YES		Verduisteren tijdens kantelen/zwenken
	NO		Huidige instellingen behouden
Touchscreen Lock	YES		Aanraakscherm kalibreren
	NO		Beeldscherm reageert op aanrakingen
Lock Screen	YES		Beeldscherm reageert niet op aanrakingen
	NO		Lock knoppen en touch screen
Swap XY	YES		Toegangscode: 0920
	NO		Niet kantelen en zwenken verwisselen
XY Mode	Slow		Zwenken regelt kantelen, kantelen regelt zwenken
	Fast		Langzaam zwenken en kantelen
WDMX Reset	NO		Snel zwenken en kantelen
	YES		Niet WDMX resetten
Backlight Timer	30S		WDMX resetten
	1M		Beeldscherm schakelt uit na 30 seconden
	5M		Beeldscherm schakelt uit na 1 minuut
	ON		Beeldscherm schakelt uit na 5 minuten
Loss of Data	Hold		Beeldscherm blijft aan
	Close		Houdt laatst ontvangen signaal vast
Fans	Auto		Verduistert de armatuur
	Full		Ventilatorsnelheid in overeenstemming met de producttemperatuur
	ECO		Ventilatorsnelheid op hoog ingesteld
C Mixing Mode	RGBW		Stille modus
	CMY		Additief kleuren mengen (0–100%)
Dimmer Curve	Linear		Subtractief kleuren mengen (100%–0)
	Square		
	I Squa		
	SCurve		
Dimmer Speed	Smooth		Stelt de dimcurve in
	Fast		Wijzigt de dimsnelheid
Color Balance	Red	100–255	Stelt de maximum waarde van de rode LED in
	Green		Stelt de maximum waarde van de groene LED in
	Blue		Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
	White		Stelt de maximum waarde van de witte LED in
Reset Function	Pan	NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		YES	
	Tilt	NO	
		YES	
	All	NO	
		YES	
Factory Settings	NO		Reset naar standaard fabrieksinstellingen
	YES		

Setup (vervolg)

Menu map (vervolg)

Programmeerniveaus			Beschrijving	
Sys Info			Sys Info belangrijkste niveau	
Fixture Information	Ver	VX	Toont de firmwareversie	
	Running Mode	Xxx	Toont de huidige bedrijfsmodus	
	Address	xxx	Toont het huidige startadres	
	Temperature	xx	Toont de huidige temperatuur van het product in °C	
	Fixture Hours	xxxxx	Toont het aantal uren dat het product is ingeschakeld	
	IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Toont het huidige IP-adres	
	SubMask	xxx.xxx.xxx.xxx	Toont het huidige Subnet Mask	
Fan Information	MAC	xx.xx.xx.xx.xx.xx	Toont het huidige MAC-adres	
	Head Fan1 Speed	xxxx	Toont snelheid van kopventilators in toeren per minuut	
Error Information	Head Fan2 Speed	xxxx		
	No Error!*		Toont fouten of No Error!	
Sys Info	Channel Information	Frequency	xxx	Toont alle huidige waarden van ingangssignalen, 000-255
		Pan		
		Pan Fine		
		Tilt		
		Tilt Fine		
		CTC		
		Color		
		Pattern		
		LED Macro		
		LED Ma. Speed		
		LED Ma. Fade		
		Background		
		Background Dim.		
		Bg. Dim. Fine		
		Dimmer		
		Dimmer Fine		
		Shutter		
		Zoom		
		Function		
		Red (alle, 1-12)		
		Red Fine (alle, 1-12)		
		Green (alle, 1-12)		
		Green Fine (alle, 1-12)		
		Blue (alle, 1-12)		
		Blue Fine (alle, 1-12)		
		White (alel, 1-12)		
		White Fine (alle, 1-12)		

Zones voor
pixelregeling

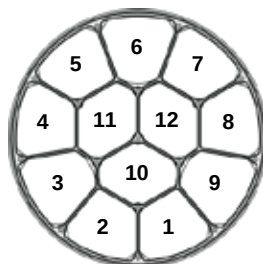

“Single Control”-waarden

“Tour” modus	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
(146CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Zwenken, fijn	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Kantelen, fijn	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Geen functie Kleurtemperatuur 19000K – 2700K
	6	Kleur	000 001 ó 255	Geen functie Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
	8	LED Macro/ Automatisch programma	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Geen functie LED-macro's Automatische programma's
	9	LED Macro/automatische programmasnelheid	000 ó 127 128 129 ó 255	Snel tot langzaam Hold (bevriezen) Langzaam tot snel
	10	LED ingebouwde vertraging	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur	000 001 ó 002 003 ó 004 005 ó 006 007 ó 008 009 ó 010 011 012 ó 048 049 050 ó 086 087 088 ó 124 125 126 ó 162 163 164 ó 200 201 202 ó 238 239 240 ó 247 248 ó 255	Geen functie wit 2700K(R=156, G=118, B=0, W=63) wit 3200K(R=156, G=141, B=5, W=89) wit 4200K(R=156, G=141, B=14, W=255) wit 5600K(R=156, G=207, B=54, W=255) wit 8000K(R=130, G=255, B=96, W=255) blauw (R=0, G=0, B=255, W=0) R=0, G+, B=255, W=0 cyaan (R=0, G=255, B=255, W=0) R=0, G=255, B-, W=0 groen (R=0, G=255, B=0, W=0) R+, G=255, B=0, W=0 geel (R=255, G=255, B=0, W=0) R=255, G-, B=0, W=0 rood (R=255, G=0, B=0, W=0) R=255, G=0, B+, W=0 magenta (R=255, G=0, B=255, W=0) R+, G=0, B=255, W=0 blauw (R=0, G=0, B=255, W=0) Kleurverandering, snel tot langzaam Kleursprong, snel tot langzaam
	12	BC-dimmer	000 ó 255	0–100%
	13	BC Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Hoofddimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Hoofddimmer fijn	000 ó 255	0–100%

"Tour" Modus (146CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	Sluiter	000 ó 019	Uit	
		020 ó 024	Aan	
		025 ó 064	Langzaam tot snel	
		065 ó 069	Aan	
		070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		085 ó 089	Aan	
		090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		105 ó 109	Aan	
		110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam	
		125 ó 129	Aan	
		130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		145 ó 149	Aan	
		150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		165 ó 169	Aan	
		170 ó 184	Puls, snel tot langzaam	
		185 ó 189	Aan	
		190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam	
		205 ó 209	Aan	
		210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam	
		225 ó 229	Aan	
		230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam	
		245 ó 255	Aan	
17	Zoom	000 ó 255	Nauw tot breed	
18	Regeling	000 ó 009	Geen functie	
		010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering	
		015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)	
		025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)	
		030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		050 ó 054	Zwenkreset	
		055 ó 059	Kantelreset	
		060 ó 064	Zoomherstel	
		065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		070 ó 074	Alles herstellen	
		075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel	
		115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam	
		120 ó 124	Ventilatormodus langzaam	
		125 ó 129	Ventilatormodus volledig	
		130 ó 134	Ventilatormodus auto	
		135 ó 139	Dimmodus snel	
		140 ó 144	Dimmodus langzaam	
		145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
19	Hoofd rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
20	Hoofd rood fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
21	Hoofd groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
22	Hoofd groen fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
23	Hoofd blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
24	Hoofd blauw fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
25	Hoofd wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
26	Hoofd wit fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	

“Tour” Modus (146CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	27	Dimmer 1	000 ó 255	0–100%
	28	Dimmer 1 fijn	000 ó 255	0–100%
	29	Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	30	Fijn Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Fijn Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Fijn Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Wit 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Fijn Wit 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	37	Dimmer 2	000 ó 255	0–100%
	38	Dimmer 2 fijn	000 ó 255	0–100%
	39	Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	40	Fijn Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	41	Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	42	Fijn Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	43	Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	44	Fijn Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Wit 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Fijn Wit 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Dimmer 3	000 ó 255	0–100%
	48	Dimmer 3 fijn	000 ó 255	0–100%
	49	Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	50	Fijn Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	51	Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	52	Fijn Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	53	Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	54	Fijn Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	55	Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	56	Fijn Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	57	Dimmer 4	000 ó 255	0–100%
	58	Dimmer 4 fijn	000 ó 255	0–100%
	59	Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	60	Fijn Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	61	Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	62	Fijn Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	63	Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	64	Fijn Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	65	Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	66	Fijn Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	67	Dimmer 5	000 ó 255	0–100%
	68	Dimmer 5 fijn	000 ó 255	0–100%
	69	Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	70	Fijn Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	71	Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	72	Fijn Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	73	Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	74	Fijn Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	75	Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	76	Fijn Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

"Tour"	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (146CH vervolg)	77	Dimmer 6	000 ó 255	0–100%
	78	Dimmer 6 fijn	000 ó 255	0–100%
	79	Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	80	Fijn Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	81	Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	82	Fijn Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	83	Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	84	Fijn Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	85	Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	86	Fijn Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	87	Dimmer 7	000 ó 255	0–100%
	88	Dimmer 7 fijn	000 ó 255	0–100%
	89	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	90	Fijn Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	91	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	92	Fijn Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	93	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	94	Fijn Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	95	Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	96	Fijn Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	97	Dimmer 8	000 ó 255	0–100%
	98	Dimmer 8 fijn	000 ó 255	0–100%
	99	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	100	Fijn Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	101	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	102	Fijn Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	103	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	104	Fijn Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	105	Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	106	Fijn Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	107	Dimmer 9	000 ó 255	0–100%
	108	Dimmer 9 fijn	000 ó 255	0–100%
	109	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	110	Fijn Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	111	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	112	Fijn Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	113	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	114	Fijn Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	115	Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	116	Fijn Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	117	Dimmer 10	000 ó 255	0–100%
	118	Dimmer 10 fijn	000 ó 255	0–100%
	119	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	120	Fijn Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	121	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	122	Fijn Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	123	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	124	Fijn Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	125	Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	126	Fijn Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

"Tour"	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (146CH vervolg)	127	Dimmer 11	000 ó 255	0–100%
	128	Dimmer 11 fijn	000 ó 255	0–100%
	129	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	130	Fijn Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	131	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	132	Fijn Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	133	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	134	Fijn Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	135	Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	136	Fijn Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	137	Dimmer 12	000 ó 255	0–100%
	138	Dimmer 12 fijn	000 ó 255	0–100%
	139	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	140	Fijn Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	141	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	142	Fijn Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	143	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	144	Fijn Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	145	Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	146	Fijn Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Advanced” Modus (122CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Geen functie Kleurtemperatuur 1900K tot 2700K
	6	Kleurenmacro	000 001 ó 255	Geen functie Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
	8	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Geen functie LED-macro's Automatisch programma's
	9	LED-macro/ Automatisch programma snelheid	000 ó 127 128 129 ó 255	Snel tot langzaam Houden Langzaam tot snel
	10	LED-Macro Fade	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur macro	000 001 ó 255	Geen functie Achtergrondkleur macro's
	12	Achtergronddimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Achtergrond fijndimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Hoofd fijndimmer	000 ó 255	0–100%
16	Sluiter		000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Uit Aan Langzaam tot snel Aan Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig, snel tot langzaam Aan Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Puls, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan Infaden, uitfaden, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan
			000 ó 255	Nauw tot breed

“Advanced” Modus (122CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
18	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering
			015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)
			025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)
			030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			050 ó 054	Zwenkreset
			055 ó 059	Kantelreset
			060 ó 064	Zoomherstel
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
			115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
			120 ó 124	Ventilatormodus langzaam
			125 ó 129	Ventilatormodus volledig
			130 ó 134	Ventilatormodus auto
			135 ó 139	Dimmodus snel
			140 ó 144	Dimmodus langzaam
			145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
19	Hoofd rood		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
20	Hoofd rood fijn		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
21	Hoofd groen		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
22	Hoofd groen fijn		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
23	Hoofd blauw		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
24	Hoofd blauw fijn		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
25	Hoofd wit		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
26	Hoofd wit fijn		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
27	Rood 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
28	Fijn Rood 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
29	Groen 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
30	Fijn Groen 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
31	Blauw 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
32	Fijn Blauw 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
33	Wit 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
34	Fijn Wit 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
35	Rood 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
36	Fijn Rood 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
37	Groen 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
38	Fijn Groen 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
39	Blauw 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
40	Fijn Blauw 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
41	Wit 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
42	Fijn Wit 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
43	Rood 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
44	Fijn Rood 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
45	Groen 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
46	Fijn Groen 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Advanced”	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (122CH vervolg)	47	Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	48	Fijn Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	49	Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	50	Fijn Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	51	Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	52	Fijn Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	53	Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	54	Fijn Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	55	Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	56	Fijn Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	57	Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	58	Fijn Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	59	Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	60	Fijn Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	61	Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	62	Fijn Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	63	Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	64	Fijn Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	65	Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	66	Fijn Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	67	Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	68	Fijn Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	69	Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	70	Fijn Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	71	Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	72	Fijn Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	73	Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	74	Fijn Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	75	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	76	Fijn Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	77	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	78	Fijn Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	79	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	80	Fijn Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	81	Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	82	Fijn Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	83	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	84	Fijn Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	85	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	86	Fijn Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	87	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	88	Fijn Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	89	Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	90	Fijn Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	91	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	92	Fijn Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	93	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	94	Fijn Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Advanced” Modus (122CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	95	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	96	Fijn Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	97	Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	98	Fijn Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	99	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	100	Fijn Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	101	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	102	Fijn Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	103	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	104	Fijn Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	105	Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	106	Fijn Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	107	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	108	Fijn Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	109	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	110	Fijn Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	111	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	112	Fijn Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	113	Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	114	Fijn Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	115	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	116	Fijn Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	117	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	118	Fijn Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	119	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	120	Fijn Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	121	Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	122	Fijn Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

"Standard"	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (68CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Geen functie Kleurtemperatuur 1900K tot 2700K
	6	Kleurenmacro	000 001 ó 255	Geen functie Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
	8	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Geen functie LED-macro's Automatisch programma's
	9	LED-macro/ Automatisch programma snelheid	000 ó 127 128 129 ó 255	Snel tot langzaam Houden Langzaam tot snel
	10	LED-Macro Fade	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur macro	000 001 ó 255	Geen functie Achtergrondkleur macro's
	12	Achtergronddimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Sluiter	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Uit Aan Langzaam tot snel Aan Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig, snel tot langzaam Aan Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Puls, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan Infaden, uitfaden, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan
	15	Zoom	000 ó 255	Nauw tot breed

“Standard”	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (68CH vervolg)	16	Regeling	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering
			015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)
			025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)
			030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			050 ó 054	Zwenkreset
			055 ó 059	Kantelreset
			060 ó 064	Zoomherstel
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
			115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
			120 ó 124	Ventilatormodus langzaam
			125 ó 129	Ventilatormodus volledig
			130 ó 134	Ventilatormodus auto
			135 ó 139	Dimmodus snel
			140 ó 144	Dimmodus langzaam
			145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
17	Hoofd rood		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
18	Hoofd groen		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
19	Hoofd blauw		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
20	Hoofd wit		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
21	Rood 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
22	Groen 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
23	Blauw 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
24	Wit 1		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
25	Rood 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
26	Groen 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
27	Blauw 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
28	Wit 2		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
29	Rood 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
30	Groen 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
31	Blauw 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
32	Wit 3		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
33	Rood 4		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
34	Groen 4		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
35	Blauw 4		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
36	Wit 4		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
37	Rood 5		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
38	Groen 5		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
39	Blauw 5		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
40	Wit 5		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
41	Rood 6		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
42	Groen 6		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
43	Blauw 6		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
44	Wit 6		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Standard”	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (68CH vervolg)	45	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	48	Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	49	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	50	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	51	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	52	Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	53	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	54	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	55	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	56	Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	57	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	58	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	59	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	60	Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	61	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	62	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	63	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	64	Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	65	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	66	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	67	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	68	Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Basic”	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (20CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	Geen functie
			001 ó 255	Kleurtemperatuur 1900K tot 2700K
	6	Kleurenmacro	000	Geen functie
			001 ó 255	Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 255	Gobos (geïndexeerd)
	8	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 135	LED-macro's
			136 ó 255	Automatisch programma's
	9	LED-macro/ Automatisch programma snelheid	000 ó 127	Snel tot langzaam
			128	Houden
			129 ó 255	Langzaam tot snel
	10	LED-Macro Fade	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur macro	000	Geen functie
			001 ó 255	Achtergrondkleur macro's
	12	Achtergronddimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%

“Basic” Modus (20CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	15	Zoom		
14	Sluiter		000 ó 255	Nauw tot breed
			000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan
16	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering
			015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)
			025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)
			030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			050 ó 054	Zwenkreset
			055 ó 059	Kantelreset
			060 ó 064	Zoomherstel
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
			115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
			120 ó 124	Ventilatormodus langzaam
			125 ó 129	Ventilatormodus volledig
			130 ó 134	Ventilatormodus auto
			135 ó 139	Dimmodus snel
			140 ó 144	Dimmodus langzaam
			145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
17	Hoofd rood		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
18	Hoofd groen		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
19	Hoofd blauw		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
20	Hoofd wit		000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Dual Control Movement”-waarden

“Advanced Movement”	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
Modus (26CH)	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000 001 ó 255	Geen functie Kleurtemperatuur 1900K tot 2700K
	6	Kleurenmacro	000 001 ó 255	Geen functie Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009 010 ó 255	Geen functie Gobos (geïndexeerd)
	8	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015 016 ó 135 136 ó 255	Geen functie LED-macro's Automatisch programma's
	9	LED-macro/ Automatisch programma snelheid	000 ó 127 128 129 ó 255	Snel tot langzaam Houden Langzaam tot snel
	10	LED-Macro Fade	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur macro	000 001 ó 255	Geen functie Achtergrondkleur macro's
	12	Achtergronddimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Achtergrond fijndimmer	000 ó 255	0–100%
	14	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%
	15	Hoofd fijndimmer	000 ó 255	0–100%
	16	Sluiters	000 ó 019 020 ó 024 025 ó 064 065 ó 069 070 ó 084 085 ó 089 090 ó 104 105 ó 109 110 ó 124 125 ó 129 130 ó 144 145 ó 149 150 ó 164 165 ó 169 170 ó 184 185 ó 189 190 ó 204 205 ó 209 210 ó 224 225 ó 229 230 ó 244 245 ó 255	Uit Aan Langzaam tot snel Aan Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig, snel tot langzaam Aan Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam Aan Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam Aan Puls, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan Infaden, uitfaden, snel tot langzaam Aan Willekeurige puls, snel tot langzaam Aan
	17	Zoom	000 ó 255	Nauw tot breed

“Advanced Movement” Modus (26CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	18	Regeling	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering
			015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)
			025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)
			030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			050 ó 054	Zwenkreset
			055 ó 059	Kantelreset
			060 ó 064	Zoomherstel
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
			115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
			120 ó 124	Ventilatormodus langzaam
			125 ó 129	Ventilatormodus volledig
			130 ó 134	Ventilatormodus auto
			135 ó 139	Dimmodus snel
			140 ó 144	Dimmodus langzaam
			145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
	19	Hoofd rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Hoofd rood fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	21	Hoofd groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	22	Hoofd groen fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	23	Hoofd blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Hoofd blauw fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Hoofd wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Hoofd wit fijn	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Standard Movement” Modus (20CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	CTC	000	Geen functie
			001 ó 255	Kleurtemperatuur 1900K tot 2700K
	6	Kleurenmacro	000	Geen functie
			001 ó 255	Kleurenmacro's
	7	Gobo	000 ó 009	Geen functie
			010 ó 255	Gobos (geïndexeerd)
	8	LED-macro/ Automatisch programma	000 ó 015	Geen functie
			016 ó 135	LED-macro's
			136 ó 255	Automatisch programma's
	9	LED-macro/ Automatisch programma snelheid	000 ó 127	Snel tot langzaam
			128	Houden
			129 ó 255	Langzaam tot snel
	10	LED-Macro Fade	000 ó 255	Snel tot langzaam
	11	Achtergrondkleur macro	000	Geen functie
			001 ó 255	Achtergrondkleur macro's
	12	Achtergronddimmer	000 ó 255	0–100%
	13	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%

“Standard Movement” Modus (20CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
14	Sluiter	000 ó 019	Uit	
		020 ó 024	Aan	
		025 ó 064	Langzaam tot snel	
		065 ó 069	Aan	
		070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		085 ó 089	Aan	
		090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		105 ó 109	Aan	
		110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam	
		125 ó 129	Aan	
		130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam	
		145 ó 149	Aan	
		150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam	
		165 ó 169	Aan	
		170 ó 184	Puls, snel tot langzaam	
		185 ó 189	Aan	
		190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam	
		205 ó 209	Aan	
		210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam	
		225 ó 229	Aan	
		230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam	
		245 ó 255	Aan	
15	Zoom	000 ó 255	Nauw tot breed	
16	Regeling	000 ó 009	Geen functie	
		010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering	
		015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)	
		025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)	
		030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		050 ó 054	Zwenkreset	
		055 ó 059	Kantelreset	
		060 ó 064	Zoomherstel	
		065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		070 ó 074	Alles herstellen	
		075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
		110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel	
		115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam	
		120 ó 124	Ventilatormodus langzaam	
		125 ó 129	Ventilatormodus volledig	
		130 ó 134	Ventilatormodus auto	
		135 ó 139	Dimmodus snel	
		140 ó 144	Dimmodus langzaam	
		145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)	
17	Hoofd rood	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
18	Hoofd groen	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
19	Hoofd blauw	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	
20	Hoofd wit	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0	

“Basic Movement” Modus (8CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Zwenken	000 ó 255	0–100%
	2	Fijn zwenken	000 ó 255	0–100%
	3	Kantelen	000 ó 255	0–100%
	4	Fijn kantelen	000 ó 255	0–100%
	5	Hoofd dimmer	000 ó 255	0–100%
6	Sluiter		000 ó 019	Uit
			020 ó 024	Aan
			025 ó 064	Langzaam tot snel
			065 ó 069	Aan
			070 ó 084	Snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			085 ó 089	Aan
			090 ó 104	Langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			105 ó 109	Aan
			110 ó 124	Willekeurig, snel tot langzaam
			125 ó 129	Aan
			130 ó 144	Willekeurig snel aan, langzaam uit, snel tot langzaam
			145 ó 149	Aan
			150 ó 164	Willekeurig langzaam aan, snel uit, snel tot langzaam
			165 ó 169	Aan
			170 ó 184	Puls, snel tot langzaam
			185 ó 189	Aan
			190 ó 204	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			205 ó 209	Aan
			210 ó 224	Infaden, uitfaden, snel tot langzaam
			225 ó 229	Aan
			230 ó 244	Willekeurige puls, snel tot langzaam
			245 ó 255	Aan
7	Zoom		000 ó 255	Nauw tot breed
8	Regeling		000 ó 009	Geen functie
			010 ó 014	Zwenk-/kantelverduistering
			015 ó 019	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			020 ó 024	RGBW-kleurenmengmodus (additief)
			025 ó 029	CMY-kleurenmengmodus (substractief)
			030 ó 049	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			050 ó 054	Zwenkreset
			055 ó 059	Kantelreset
			060 ó 064	Zoomherstel
			065 ó 069	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			070 ó 074	Alles herstellen
			075 ó 109	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)
			110 ó 114	Zwenk-/kantelsnelheid snel
			115 ó 119	Zwenk-/kantelsnelheid langzaam
			120 ó 124	Ventilatormodus langzaam
			125 ó 129	Ventilatormodus volledig
			130 ó 134	Ventilatormodus auto
			135 ó 139	Dimmodus snel
			140 ó 144	Dimmodus langzaam
			145 ó 255	Geen functie (gereserveerd voor toekomstig gebruik)

“Dual Control Pixels”-waarden

“Advanced Pixels” Modus (96CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	2	Fijn Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	3	Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	4	Fijn Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	5	Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	6	Fijn Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	7	Wit 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	8	Fijn Wit 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	9	Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	10	Fijn Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	11	Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	12	Fijn Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	13	Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	14	Fijn Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	15	Wit 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	16	Fijn Wit 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Fijn Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Fijn Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	21	Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	22	Fijn Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	23	Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Fijn Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Fijn Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	27	Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	28	Fijn Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	29	Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	30	Fijn Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Fijn Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Fijn Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Fijn Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	37	Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	38	Fijn Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	39	Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	40	Fijn Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	41	Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	42	Fijn Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	43	Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	44	Fijn Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Fijn Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	48	Fijn Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Advanced Pixels” Modus (96CH vervolg)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	49	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	50	Fijn Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	51	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	52	Fijn Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	53	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	54	Fijn Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	55	Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	56	Fijn Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	57	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	58	Fijn Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	59	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	60	Fijn Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	61	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	62	Fijn Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	63	Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	64	Fijn Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	65	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	66	Fijn Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	67	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	68	Fijn Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	69	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	70	Fijn Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	71	Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	72	Fijn Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	73	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	74	Fijn Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	75	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	76	Fijn Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	77	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	78	Fijn Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	79	Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	80	Fijn Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	81	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	82	Fijn Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	83	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	84	Fijn Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	85	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	86	Fijn Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	87	Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	88	Fijn Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	89	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	90	Fijn Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	91	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	92	Fijn Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	93	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	94	Fijn Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	95	Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	96	Fijn Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Standard Pixels” Modus (48CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	2	Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	3	Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	4	Wit 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	5	Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	6	Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	7	Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	8	Wit 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	9	Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	10	Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	11	Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	12	Wit 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	13	Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	14	Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	15	Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	16	Wit 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Wit 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	21	Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	22	Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	23	Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Wit 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	27	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	28	Wit 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	29	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	30	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Wit 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Wit 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	37	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	38	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	39	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	40	Wit 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	41	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	42	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	43	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	44	Wit 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	45	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	46	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	47	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	48	Wit 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

“Basic Pixels” Modus (36CH)	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Rood 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	2	Groen 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	3	Blauw 1	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	4	Rood 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	5	Groen 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	6	Blauw 2	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	7	Rood 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	8	Groen 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	9	Blauw 3	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	10	Rood 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	11	Groen 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	12	Blauw 4	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	13	Rood 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	14	Groen 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	15	Blauw 5	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	16	Rood 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	17	Groen 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	18	Blauw 6	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	19	Rood 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	20	Groen 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	21	Blauw 7	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	22	Rood 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	23	Groen 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	24	Blauw 8	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	25	Rood 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	26	Groen 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	27	Blauw 9	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	28	Rood 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	29	Groen 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	30	Blauw 10	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	31	Rood 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	32	Groen 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	33	Blauw 11	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	34	Rood 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	35	Groen 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0
	36	Blauw 12	000 ó 255	RGBW-modus: 0–100%/CMY-modus: 100%–0

Contact WORLD HEADQUARTERS**Us General Information**

Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (844) 393-7575
Fax: (954) 756-8015
Email: chauvetcs@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

EUROPE**General Information**

Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

General Information

Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO**General Information**

Address: Av. de las Partidas 34-3B
Zona Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

