COLORADO™ BATTEN 72 TOUR

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

CHAUVET® PROFESSIONAL

About this Guide

The COLORado™ Batten 72 Tour Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in Contact Us at the end of this QRG.

What Is Included

- COLORado™ Batten 72 Tour
- Neutrik® powerCON® power cord
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

You can link up to 11 COLORado™ Batten 72 Tour products at 120 V, 19 products at 208 V, or 21 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing the Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The COLORado™ Batten 72 Tour will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The COLORado™ Batten 72 Tour uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **TR16**, **TOUR**, **BLOCK1**, **BLOCK2**, **ARC1**, **AR1+D**, **ARC2**, **AR2+D**, **AR2+S** and **HSV**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

Master/Slave Connection

The COLORado™ Batten 72 Tour uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Product Mounting Diagram

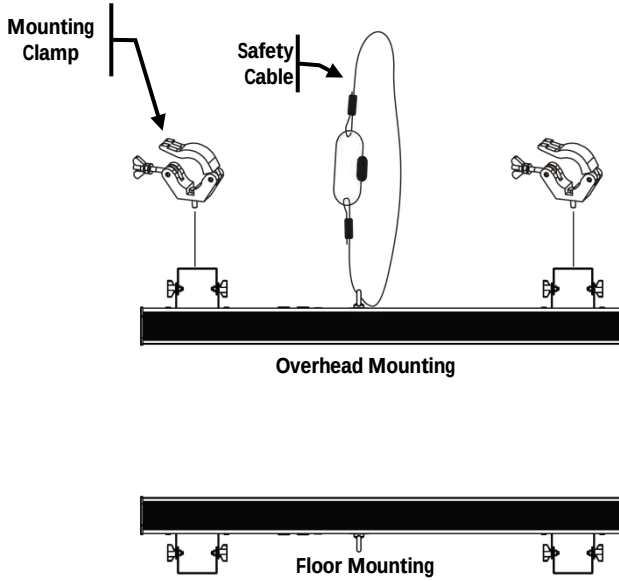

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing:
<**UP**>, <**DOWN**>, <**UP**>, <**DOWN**>, <**ENTER**>
This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
STATIC	RED :	000–255	Combines red, green, blue, white and amber to make a custom color (0–100%)
	GREN:		
	BLUE:		
	WHIT:		
	AMBE:		
	STRB:	00–20	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
AUTO	AUTO	01–10	10 automatic programs
	CUSTOM		10 customizable programs
RUN	DMX		DMX mode
	SLAVE		Master/Slave mode
ADDRESS	001–512		Selects the DMX starting address
PERSON	TOUR		12-channel: RGBWA, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed
	TR16		18-channel: 16-bit RGBWA, dimmer, strobe, color macro, auto/custom, dimmer speed, auto speed
	BLOCK1		9-channel: RGB per block
	BLOCK2		15-channel: RGBWA per block
	ARC1		3-channel: RGB control
	ARC1+D		4-channel: RGB, dimmer
	ARC2		5-channel: RGBWA control
	ARC2+D		6-channel: RGBWA, dimmer
	ARC2+S		7-channel: RGBWA, dimmer, strobe
	HSV		3-channel: HSV control
EDIT	CUSTOM 01–10 SCENE 01–30 RED :	000–255	Combines red, green, blue, white, and amber to generate a custom color (0–100%)
	GREN:		
	BLUE:		
	WHIT:		
	AMBE:		
	STRB:	00–20	Selects the strobe frequency (0–20 Hz)
	TIME:	000–255	Defines the step duration (slow to fast)
	FADE:		Defines the fade duration (slow to fast)

Menu Options (cont.)

Main Level	Programming Levels					Description
SETTINGS	UPLOAD		PASSWORD …. (Enter Passcode)			Uploads custom programs to other COLORado™ Batten 72 Tour products
	RESET		PASSWORD …. (Enter Passcode)			Defaults product to factory settings
	COLOR		OFF			RGB set to **255** = max. output
			RGB TO W			RGB set to **255** = balanced white
			UC.			Universal color balance
	DIMMER		OFF			No dimmer
			DIM1.			Selects dimming profiles from fast (**DIM.1**) to slow (**DIM.4**)
			DIM2.			
			DIM3.			
			DIM4.			
	CURV		OFF			No dimmer
			CURV1			Selects dimming curves from fast (**CV1**) to slow (**CV3**)
			CURV2			
			CURV3			
	KEY		ON			Turns the passcode on or off
			OFF			
CALIB	PASSWORD …. (Enter Passcode)	CAL1	WHITE 01–11	RED :	000 – 255	Modifies the color macros used in the **TOUR** and **TR16** personalities
				GREN:		
				BLUE:		
				WHIT:		
				AMBE:		
		CAL2	RED :			Defines the color temperature used when **COLOR** is set to **RGB TO W**
			GREN:			
			BLUE:			
		CALR	PASSWORD …. (Enter Passcode)			Defaults **CALIB** to factory settings
FANS	OFF					Selects the fan speed
	LOW					
	NORMAL					
	HIGH					
	AUTO					

DMX Values

TOUR

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Red	000 ó 255	0–100%
3	Green	000 ó 255	0–100%
4	Blue	000 ó 255	0–100%
5	White	000 ó 255	0–100%
6	Amber	000 ó 255	0–100%
7	Color Macro + White Balance	000 ó 010	No function
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	White 1
		206 ó 210	White 2
		211 ó 215	White 3
		216 ó 220	White 4
		221 ó 225	White 5
		226 ó 230	White 6
		231 ó 235	White 7
		236 ó 240	White 8
		241 ó 245	White 9
		246 ó 250	White 10
		251 ó 255	White 11
8	Strobe	000 ó 009	No function
		010 ó 255	0–20 Hz
9	Programs	000 ó 040	No function
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

DMX Values (cont.)

TOUR (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
9 (cont.)	**Programs** (cont.)	141 ó 150	Custom 1
		151 ó 160	Custom 2
		161 ó 170	Custom 3
		171 ó 180	Custom 4
		181 ó 190	Custom 5
		191 ó 200	Custom 6
		201 ó 210	Custom 7
		211 ó 220	Custom 8
		221 ó 230	Custom 9
		231 ó 255	Custom 10
10	**Auto Speed**	000 ó 255	0–100%
11	**Dimmer Speed**	000 ó 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ó 029	Linear dimmer
		030 ó 069	Nonlinear dimming curve 1 (fastest)
		070 ó 129	Nonlinear dimming curve 2
		130 ó 189	Nonlinear dimming curve 3
		190 ó 255	Nonlinear dimming curve 4 (slowest)
12	**Block Selection**	000 ó 004	Blocks 1, 2 & 3
		005 ó 034	Block 1
		035 ó 064	Block 2
		065 ó 094	Block 3
		095 ó 124	Blocks 1 & 2
		125 ó 154	Blocks 2 & 3
		155 ó 184	Blocks 1 & 3
		185 ó 214	Blocks 1, 2 & 3
		215 ó 255	No function

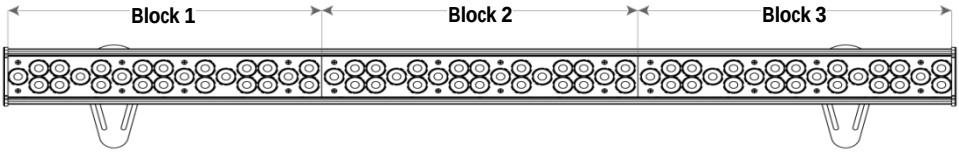

DMX Values (cont.)

BLOCK1

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Block 1 Red	000 ó 255	0–100%
2	Block 1 Green	000 ó 255	0–100%
3	Block 1 Blue	000 ó 255	0–100%
4	Block 2 Red	000 ó 255	0–100%
5	Block 2 Green	000 ó 255	0–100%
6	Block 2 Blue	000 ó 255	0–100%
7	Block 3 Red	000 ó 255	0–100%
8	Block 3 Green	000 ó 255	0–100%
9	Block 3 Blue	000 ó 255	0–100%

BLOCK2

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Block 1 Red	000 ó 255	0–100%
2	Block 1 Green	000 ó 255	0–100%
3	Block 1 Blue	000 ó 255	0–100%
4	Block 1 White	000 ó 255	0–100%
5	Block 1 Amber	000 ó 255	0–100%
6	Block 2 Red	000 ó 255	0–100%
7	Block 2 Green	000 ó 255	0–100%
8	Block 2 Blue	000 ó 255	0–100%
9	Block 2 White	000 ó 255	0–100%
10	Block 2 Amber	000 ó 255	0–100%
11	Block 3 Red	000 ó 255	0–100%
12	Block 3 Green	000 ó 255	0–100%
13	Block 3 Blue	000 ó 255	0–100%
14	Block 3 White	000 ó 255	0–100%
15	Block 3 Amber	000 ó 255	0–100%

ARC1

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ó 255	0–100%
2	Green	000 ó 255	0–100%
3	Blue	000 ó 255	0–100%

ARC1 + D

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Red	000 ó 255	0–100%
3	Green	000 ó 255	0–100%
4	Blue	000 ó 255	0–100%

ARC2

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ó 255	0–100%
2	Green	000 ó 255	0–100%
3	Blue	000 ó 255	0–100%
4	White	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%

DMX Values (cont.)

TR16

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Fine Dimmer**	000 ó 255	0–100%
3	**Red**	000 ó 255	0–100%
4	**Fine Red**	000 ó 255	0–100%
5	**Green**	000 ó 255	0–100%
6	**Fine Green**	000 ó 255	0–100%
7	**Blue**	000 ó 255	0–100%
8	**Fine Blue**	000 ó 255	0–100%
9	**White**	000 ó 255	0–100%
10	**Fine White**	000 ó 255	0–100%
11	**Amber**	000 ó 255	0–100%
12	**Fine Amber**	000 ó 255	0–100%
13	**Color Macro + White Balance**	000 ó 010	No function
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	White 1
		206 ó 210	White 2
		211 ó 215	White 3
		216 ó 220	White 4
		221 ó 225	White 5
		226 ó 230	White 6
		231 ó 235	White 7
		236 ó 240	White 8
		241 ó 245	White 9
		246 ó 250	White 10
		251 ó 255	White 11
14	**Programs**	000 ó 040	No function
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

TR16 (cont.)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
14 (cont.)	**Programs** (cont.)	141 ó 150 151 ó 160 161 ó 170 171 ó 180 181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Custom 1 Custom 2 Custom 3 Custom 4 Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8 Custom 9 Custom 10
15	**Auto Speed**	000 ó 255	0–100%
16	**Strobe**	000 ó 009 010 ó 255	No function 0–20 Hz
17	**Dimmer Speed**	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Preset dimmer speed from display menu Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 Nonlinear dimming curve 4 (slowest)
18	**Block Selection**	000 ó 004 005 ó 034 035 ó 064 065 ó 094 095 ó 124 125 ó 154 155 ó 184 185 ó 214 215 ó 255	Blocks 1, 2 & 3 Block 1 Block 2 Block 3 Blocks 1 & 2 Blocks 2 & 3 Blocks 1 & 3 Blocks 1, 2 & 3 No Function

ARC2 + D

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Master Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Red**	000 ó 255	0–100%
3	**Green**	000 ó 255	0–100%
4	**Blue**	000 ó 255	0–100%
5	**White**	000 ó 255	0–100%
6	**Amber**	000 ó 255	0–100%

ARC2 + S

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Master Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Red**	000 ó 255	0–100%
3	**Green**	000 ó 255	0–100%
4	**Blue**	000 ó 255	0–100%
5	**White**	000 ó 255	0–100%
6	**Amber**	000 ó 255	0–100%
7	**Strobe**	000 ó 009 010 ó 255	No Function 0–20 Hz

HSV

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Hue**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Value**	000 ó 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado™ Batten 72 Tour contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113° F (45° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de los EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Desde el interior de los EE.UU., Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, use la información de Contact Us (Contacto) al final de este GRR.

Qué va Incluido

- COLORado™ Batten 72 Tour
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 11 productos COLORado™ Batten 72 Tour a 120 VCA, 19 a 230 VCA o 21 a 230 VCA. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El COLORado™ Batten 72 Tour funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El COLORado™ Batten 72 Tour usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **TR16**, **TOUR**, **BLOCK1**, **BLOCK2**, **ARC1**, **AR1+D**, **ARC2**, **AR2+D**, **AR2+S** y **HSV**. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión Maestro/Esclavo

El COLORado™ Batten 72 Tour usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

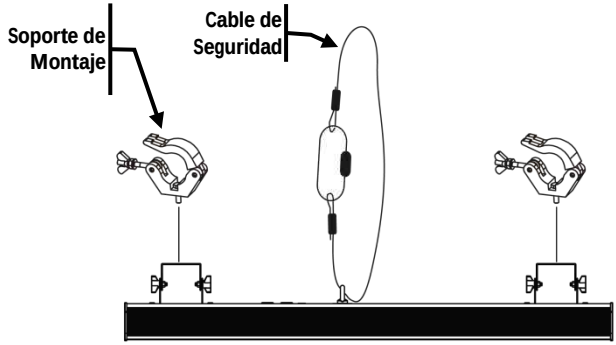

Montaje en Altura

Montaje en Suelo

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando: **<UP>**, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**
Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STATIC	RED :	000–255	Combina rojo, verde, azul, blanco y ámbar para generar un color personalizado (0–100%)
	GREN:		
	BLUE:		
	WHIT:		
	AMBE:		
	STRB:	00–20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
AUTO	AUTO	01–10	10 programas automáticos
	CUSTOM		10 programas personalizables
RUN	DMX		Modo DMX
	SLAVE		Modo Maestro/Esclavo
ADDRESS	001–512		Selecciona la dirección de inicio DMX
PERSON	TOUR		12 canales: RGBWA, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática
	TR16		18 canales: 16-bit RGBWA, atenuador, estroboscopio, macro de color, auto/personalizado, velocidad atenuador, velocidad automática
	BLOCK1		9 canales: RGB por bloque
	BLOCK2		15 canales: RGBWA por bloque
	ARC1		3 canales: Control RGB
	ARC1+D		4 canales: Atenuador RGB
	ARC2		5 canales: RGBWA
	ARC2+D		6 canales: RGBWA + Atenuador
	ARC2+S		7 canales: RGBWA + Atenuador + Estroboscopio
	HSV		3 canales: Control HSV

Nivel Principal	Niveles de Programación						Descripción
EDIT	CUSTOM	01–10	SCENE	01–30	RED :	000–255	Combina rojo, verde, azul, blanco y ámbar para generar un color personalizado (0–100%)
					GREN:		
					BLUE:		
					WHIT:		
					AMBE:		
					STRB:	00–20	Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–20 Hz)
					TIME:	000–255	Define la duración del paso (lento a rápido)
					FADE:		Define la duración del fado (lento a rápido)

Opciones de Menú (cont.)

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción
SETTINGS	UPLOAD		PASSWORD …. (Introducir código de acceso)			Carga programas personalizados a otros productos COLORado™ Batten 72 Tour
	RESET		PASSWORD …. (Introducir código de acceso)			Restablece en el producto los valores de fábrica
	COLOR		OFF			RGB establecido en **255** = máx. potencia
			RGB TO W			RGB establecido en **255** = equilibrio de blancos
			UC.			Equilibrio de color Universal
	DIMMER		OFF			Sin atenuador
			DIM1.			Atenuador rápido (**DIM1**) a lento (**DIM4**)
			DIM2.			
			DIM3.			
			DIM4.			
	CURV		OFF			Sin atenuador
			CURV1			Curvas de atenuador grande (**CURV3**) a pequeña (**CURV1**)
			CURV2			
			CURV3			
	KEY		ON			Activa o desactiva el código de acceso
			OFF			
CALIB	PASSWORD …. (Introducir código de acceso)	CAL1	WHITE 01–11	RED :	000 – 255	Modifica los macros de color usados en las personalidades **TOUR** y **TR16**
				GREN:		
				BLUE:		
				WHIT:		
				AMBE:		
		CAL2	RED :			Define la temperatura de color usada cuando **COLOR** se configura como **RGB TO W**
			GREN:			
			BLUE:			
		CALR	PASSWORD …. (Introducir código de acceso)			Restablece en **CALIB** los valores de fábrica
FANS	OFF					Selecciona la velocidad del ventilador
	LOW					
	NORMAL					
	HIGH					
	AUTO					

Valores DMX

TOUR

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Azul**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
6	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
7	**Macro de Color + Equilibrio de Blancos**	000 ó 010	Sin función
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	Blanco 1
		206 ó 210	Blanco 2
		211 ó 215	Blanco 3
		216 ó 220	Blanco 4
		221 ó 225	Blanco 5
		226 ó 230	Blanco 6
		231 ó 235	Blanco 7
		236 ó 240	Blanco 8
		241 ó 245	Blanco 9
		246 ó 250	Blanco 10
		251 ó 255	Blanco 11
8	**Estroboscopio**	000 ó 009	Sin función
		010 ó 255	0–20 Hz
9	**Programs**	000 ó 040	Sin función
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

Valores DMX (cont.)

TOUR (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9 (cont.)	**Programas** (cont.)	141 ó 150 151 ó 160 161 ó 170 171 ó 180 181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Personalizado 1 Personalizado 2 Personalizado 3 Personalizado 4 Personalizado 5 Personalizado 6 Personalizado 7 Personalizado 8 Personalizado 9 Personalizado 10
10	**Velocidad Automática**	000 ó 255	0–100%
11	**Velocidad Atenuador**	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Preconfigura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
12	**Selección de Bloques**	000 ó 004 005 ó 034 035 ó 064 065 ó 094 095 ó 124 125 ó 154 155 ó 184 185 ó 214 215 ó 255	Bloques 1, 2 y 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloques 1 y 2 Bloques 2 y 3 Bloques 1 y 3 Bloques 1, 2 y 3 Sin función

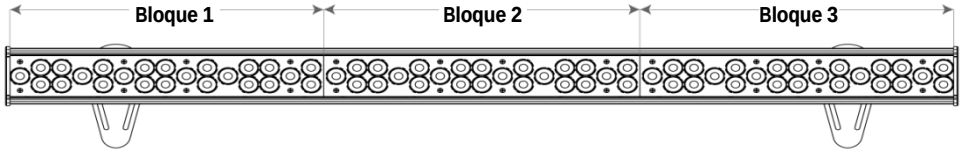

Valores DMX (cont.)

BLOQUE 1

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Bloque 1 Rojo	000 ó 255	0–100%
2	Bloque 1 Verde	000 ó 255	0–100%
3	Bloque 1 Azul	000 ó 255	0–100%
4	Bloque 2 Rojo	000 ó 255	0–100%
5	Bloque 2 Verde	000 ó 255	0–100%
6	Bloque 2 Azul	000 ó 255	0–100%
7	Bloque 3 Rojo	000 ó 255	0–100%
8	Bloque 3 Verde	000 ó 255	0–100%
9	Bloque 3 Azul	000 ó 255	0–100%

BLOQUE 2

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Bloque 1 Rojo	000 ó 255	0–100%
2	Bloque 1 Verde	000 ó 255	0–100%
3	Bloque 1 Azul	000 ó 255	0–100%
4	Bloque 1 Blanco	000 ó 255	0–100%
5	Bloque 1 Ámbar	000 ó 255	0–100%
6	Bloque 2 Rojo	000 ó 255	0–100%
7	Bloque 2 Verde	000 ó 255	0–100%
8	Bloque 2 Azul	000 ó 255	0–100%
9	Bloque 2 Blanco	000 ó 255	0–100%
10	Bloque 2 Ámbar	000 ó 255	0–100%
11	Bloque 3 Rojo	000 ó 255	0–100%
12	Bloque 3 Verde	000 ó 255	0–100%
13	Bloque 3 Azul	000 ó 255	0–100%
14	Bloque 3 Blanco	000 ó 255	0–100%
15	Bloque 3 Ámbar	000 ó 255	0–100%

ARC1

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ó 255	0–100%
2	Verde	000 ó 255	0–100%
3	Azul	000 ó 255	0–100%

ARC1 + D

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
2	Rojo	000 ó 255	0–100%
3	Verde	000 ó 255	0–100%
4	Azul	000 ó 255	0–100%

ARC2

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ó 255	0–100%
2	Verde	000 ó 255	0–100%
3	Azul	000 ó 255	0–100%
4	Blanco	000 ó 255	0–100%
5	Ámbar	000 ó 255	0–100%

Valores DMX (cont.)

TR16

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Atenuador fino**	000 ó 255	0–100%
3	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
4	**Rojo nítido**	000 ó 255	0–100%
5	**Verde**	000 ó 255	0–100%
6	**Verde nítido**	000 ó 255	0–100%
7	**Azul**	000 ó 255	0–100%
8	**Azul nítido**	000 ó 255	0–100%
9	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
10	**Blanco nítido**	000 ó 255	0–100%
11	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
12	**Ámbar nítido**	000 ó 255	0–100%
13	**Macro de Color + Equilibrio de Blancos**	000 ó 010	Sin función
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	Blanco 1
		206 ó 210	Blanco 2
		211 ó 215	Blanco 3
		216 ó 220	Blanco 4
		221 ó 225	Blanco 5
		226 ó 230	Blanco 6
		231 ó 235	Blanco 7
		236 ó 240	Blanco 8
		241 ó 245	Blanco 9
		246 ó 250	Blanco 10
		251 ó 255	Blanco 11
14	**Programas**	000 ó 040	Sin función
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10
		141 ó 150	Personalizado 1
		151 ó 160	Personalizado 2
		161 ó 170	Personalizado 3
		171 ó 180	Personalizado 4

TR16 (cont.)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
14 (cont.)	**Programas** (cont.)	181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Personalizado 5 Personalizado 6 Personalizado 7 Personalizado 8 Personalizado 9 Personalizado 10
15	**Velocidad Automática**	000 ó 255	0–100%
16	**Estroboscopio**	000 ó 009 010 ó 255	Sin función 0–20 Hz
17	**Velocidad Atenuador**	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3 Curva de atenuación no-lineal 4 (la más lenta)
18	**Block Selection**	000 ó 004 005 ó 034 035 ó 064 065 ó 094 095 ó 124 125 ó 154 155 ó 184 185 ó 214 215 ó 255	Bloques 1, 2 y 3 Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloques 1 y 2 Bloques 2 y 3 Bloques 1 y 3 Bloques 1, 2 y 3 Sin función

ARC2 + D

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador Master**	000 ó 255	0–100%
2	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Azul**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
6	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%

ARC2 + S

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador Master**	000 ó 255	0–100%
2	**Rojo**	000 ó 255	0–100%
3	**Verde**	000 ó 255	0–100%
4	**Azul**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanco**	000 ó 255	0–100%
6	**Ámbar**	000 ó 255	0–100%
7	**Estroboscopio**	000 ó 009 010 ó 255	Sin función 0–20 Hz

HSV

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Tono**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturación**	000 ó 255	0–100%
3	**Valor**	000 ó 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence COLORado™ Batten 72 Tour (MR) reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N’ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N’utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N’utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, ou en Benelux, veuillez contacter votre distributeur pour demander de l'aide ou retourner un produit. De l'intérieur des États-Unis, Royaume-Uni, en Irlande, au Mexique, ou en Benelux utiliser les informations Contact Us (nous contacter)à la fin de cette MR.

Ce Qui Est Inclus

- COLORado™ Batten 72 Tour
- Un Cordon d'Alimentation Neutrik® powerCON®
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 11 COLORado™ Batten 72 Tour à 120 VCA, 19 unités à 208 VCA, ou 21 unités à 230 VCA Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le COLORado™ Batten 72 Tour fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le COLORado™ Batten 72 Tour utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **TR16**, **TOUR**, **BLOCK1**, **BLOCK2**, **ARC1**, **AR1+D**, **ARC2**, **AR2+D**, **AR2+S** et **HSV**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Connexion Maître/Esclave

Le COLORado™ Batten 72 Tour utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Montage

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les Consignes de Sécurité. Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Schéma de Montage du Produit

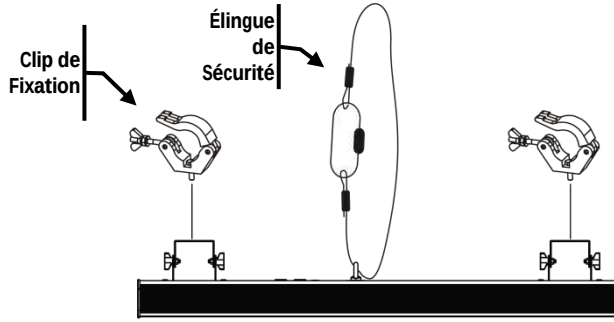

Montage en Hauteur

Montage au Sol

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Code d'Accès

Une fois que cette page s'affiche, saisissez le code d'accès suivant comme suit:
<UP>, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**
Ce code d'accès ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
STATIC	RED :	000–255	Combine rouge, vert, bleu, blanc et ambre afin de créer une couleur personnalisée (0–100%)
	GREN:		
	BLUE:		
	WHIT:		
	AMBE:		
	STRB:	00–20	Sélectionne la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
AUTO	AUTO	01–10	10 programmes automatiques
	CUSTOM		10 programmes à personnaliser
RUN	DMX		Mode DMX
	SLAVE		Mode maître/esclave
ADDRESS	001–512		Sélectionne l'adresse DMX de départ
PERSON	TOUR		12 canaux : RVBbA, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto
	TR16		18 canaux : 16-bit RVBbA, gradateur, stroboscope, macro de couleurs, auto/perso, vitesse gradateur, vitesse auto
	BLOCK1		9 canaux: RVB par bloc
	BLOCK2		15 canaux: RVBbA par bloc
	ARC1		3 canaux: commande RVB
	ARC1+D		4 canaux: RVB, gradateur
	ARC2		5 canaux: RVBbA
	ARC2+D		6 canaux: RVBbA + gradateur
	ARC2+S		7 canaux: RVBbA + gradateur + stroboscope
	HSV		3 canaux: commande HSV

EDIT							
	CUSTOM	01–10	SCENE	01–30	RED :	000–255	Combine rouge, vert, bleu, blanc et ambre afin de créer une couleur personnalisée (0–100%)
					GREN:		
					BLUE:		
					WHIT:		
					AMBE:		
					STRB:	00–20	Permet la sélection de la fréquence du stroboscope (0–20 Hz)
					TIME:	000–255	Définit la durée des pas (lent à rapide)
					FADE:		Définit la durée du fondu (lent à rapide)

Options du Menu (suite)

Niveau Principal	Niveaux de Programmation					Description
SETTINGS	UPLOAD		PASSWORD …. (Saisir code d'accès)			Télécharge les programmes personnalisés sur d'autres COLORado™ Batten 72 Tour
	RESET		PASSWORD …. (Saisir code d'accès)			Retour aux réglages d'usine (par défaut)
	COLOR		OFF			RVB configuré sur **255** = sortie max.
			RGB TO W			RVB configuré sur **255** = balance des blancs
			UC.			Balance des couleurs universelle
	DIMMER		OFF			Pas de gradateur
			DIM1.			Courbes de gradation rapide (**DIM1**) à lent (**DIM4**)
			DIM2.			
			DIM3.			
			DIM4.			
	CURV		OFF			Pas de gradateur
			CURV1			Courbes de gradation de grandes (**CURV3**) à petites (**CURV1**)
			CURV2			
			CURV3			
	KEY		ON			Active ou désactive le code d'acces
			OFF			
CALIB	PASSWORD …. (Saisir code d'accès)	CAL1	WHITE 01–11	RED :	000 – 255	Modifie les couleurs des macros utilisées dans le canal 6 des personnalités **TOUR** et **TR16**
				GREN:		
				BLUE:		
				WHIT:		
				AMBE:		
		CAL2	RED :			Définit la température de la couleur utilisée quand **COLOR** est configuré sur **RGBW**
			GREN:			
			BLUE:			
		CALR	PASSWORD …. (Saisir code d'accès)			Retour aux **CALIB** réglages d'usine par défaut
FANS	OFF					Sélectionnez la vitesse du ventilateur
	LOW					
	NORMAL					
	HIGH					
	AUTO					

Valeurs DMX

TOUR

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
6	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
7	**Macros de Couleurs + Balance des Blancs**	000 ó 010	Pas de fonction
		011 ó 030	R: 100% V: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 V: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 V: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 V: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% V: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% V: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% V: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R. 100%–0 V: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RVBbA: 100%
		201 ó 205	Blanc 1
		206 ó 210	Blanc 2
		211 ó 215	Blanc 3
		216 ó 220	Blanc 4
		221 ó 225	Blanc 5
		226 ó 230	Blanc 6
		231 ó 235	Blanc 7
		236 ó 240	Blanc 8
		241 ó 245	Blanc 9
		246 ó 250	Blanc 10
		251 ó 255	Blanc 11
8	**Stroboscope**	000 ó 009	Pas de fonction
		010 ó 255	0–20 Hz
9	**Programmes**	000 ó 040	Pas de fonction
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

Valeurs DMX (suite)

TOUR (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
9 (suite)	**Programmes** (suite)	141 ó 150 151 ó 160 161 ó 170 171 ó 180 181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Personnalisé 1 Personnalisé 2 Personnalisé 3 Personnalisé 4 Personnalisé 5 Personnalisé 6 Personnalisé 7 Personnalisé 8 Personnalisé 9 Personnalisé 10
10	**Vitesse Auto**	000 ó 255	0–100%
11	**Vitesse du Gradateur**	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (le moins rapide)
12	**Sélection du Bloc**	000 ó 004 005 ó 034 035 ó 064 065 ó 094 095 ó 124 125 ó 154 155 ó 184 185 ó 214 215 ó 255	Blocs 1, 2 et 3 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Blocs 1 et 2 Blocs 2 et 3 Blocs 1 et 3 Blocs 1, 2 et 3 Pas de fonction

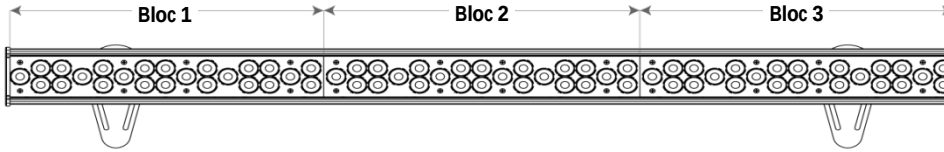

Valeurs DMX (suite)

BLOCK1

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Bloc 1 Rouge	000 ó 255	0–100%
2	Bloc 1 Vert	000 ó 255	0–100%
3	Bloc 1 Bleu	000 ó 255	0–100%
4	Bloc 2 Rouge	000 ó 255	0–100%
5	Bloc 2 Vert	000 ó 255	0–100%
6	Bloc 2 Bleu	000 ó 255	0–100%
7	Bloc 3 Rouge	000 ó 255	0–100%
8	Bloc 3 Vert	000 ó 255	0–100%
9	Bloc 3 Bleu	000 ó 255	0–100%

BLOCK2

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Bloc 1 Rouge	000 ó 255	0–100%
2	Bloc 1 Vert	000 ó 255	0–100%
3	Bloc 1 Bleu	000 ó 255	0–100%
4	Bloc 1 Blanc	000 ó 255	0–100%
5	Bloc 1 Ambre	000 ó 255	0–100%
6	Bloc 2 Rouge	000 ó 255	0–100%
7	Bloc 2 Vert	000 ó 255	0–100%
8	Bloc 2 Bleu	000 ó 255	0–100%
9	Bloc 2 Blanc	000 ó 255	0–100%
10	Bloc 2 Ambre	000 ó 255	0–100%
11	Bloc 3 Rouge	000 ó 255	0–100%
12	Bloc 3 Vert	000 ó 255	0–100%
13	Bloc 3 Bleu	000 ó 255	0–100%
14	Bloc 3 Blanc	000 ó 255	0–100%
15	Bloc 3 Ambre	000 ó 255	0–100%

ARC1

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ó 255	0–100%
2	Vert	000 ó 255	0–100%
3	Bleu	000 ó 255	0–100%

ARC1 + D

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
2	Rouge	000 ó 255	0–100%
3	Vert	000 ó 255	0–100%
4	Bleu	000 ó 255	0–100%

ARC2

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ó 255	0–100%
2	Vert	000 ó 255	0–100%
3	Bleu	000 ó 255	0–100%
4	Blanc	000 ó 255	0–100%
5	Ambre	000 ó 255	0–100%

Valeurs DMX (suite)

TR16

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Gradateur Fin**	000 ó 255	0–100%
3	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
4	**Rouge Fin**	000 ó 255	0–100%
5	**Vert**	000 ó 255	0–100%
6	**Vert Fin**	000 ó 255	0–100%
7	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
8	**Bleu Fin**	000 ó 255	0–100%
9	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
10	**Blanc Fin**	000 ó 255	0–100%
11	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
12	**Ambre Fin**	000 ó 255	0–100%
13	**Macros de Couleurs + Balance des Blancs**	000 ó 010	Pas de fonction
		011 ó 030	R: 100% V: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 V: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 V: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 V: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% V: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% V: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% V: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R. 100%–0 V: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RVBbA: 100%
		201 ó 205	Blanc 1
		206 ó 210	Blanc 2
		211 ó 215	Blanc 3
		216 ó 220	Blanc 4
		221 ó 225	Blanc 5
		226 ó 230	Blanc 6
		231 ó 235	Blanc 7
		236 ó 240	Blanc 8
		241 ó 245	Blanc 9
		246 ó 250	Blanc 10
		251 ó 255	Blanc 11
14	**Programmes**	000 ó 040	Pas de fonction
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10
		141 ó 150	Custom 1
		151 ó 160	Custom 2
		161 ó 170	Custom 3
		171 ó 180	Custom 4

Valeurs DMX (suite)

TR16 (suite)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
14 (suite)	**Programmes** (suite)	181 ó 190 191 ó 200 201 ó 210 211 ó 220 221 ó 230 231 ó 255	Custom 5 Custom 6 Custom 7 Custom 8 Custom 9 Custom 10
15	**Vitesse Auto**	000 ó 255	0–100%
16	**Stroboscope**	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz
17	**Vitesse du Gradateur**	000 ó 009 010 ó 029 030 ó 069 070 ó 129 130 ó 189 190 ó 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 Courbe de gradation non linéaire 4 (le moins rapide)
18	**Sélection du Bloc**	000 ó 004 005 ó 034 035 ó 064 065 ó 094 095 ó 124 125 ó 154 155 ó 184 185 ó 214 215 ó 255	Blocs 1, 2 et 3 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Blocs 1 et 2 Blocs 2 et 3 Blocs 1 et 3 Blocs 1, 2 et 3 Pas de fonction

ARC2 + D

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur maître**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
6	**Ambre**	000 ó 255	0–100%

ARC2 + S

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur maître**	000 ó 255	0–100%
2	**Rouge**	000 ó 255	0–100%
3	**Vert**	000 ó 255	0–100%
4	**Bleu**	000 ó 255	0–100%
5	**Blanc**	000 ó 255	0–100%
6	**Ambre**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscope**	000 ó 009 010 ó 255	Pas de fonction 0–20 Hz

HSV

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Teintes**	000 ó 255	0–100%
2	**Saturation**	000 ó 255	0–100%
3	**Valeur**	000 ó 255	0–100%

Over deze handleiding

De COLORado™ Batten 72 Tour Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Maak vanuit de VS, het VK, Ierland, Mexico of Benelux gebruik van de informatie onder Contact Us aan het einde van deze BH.

Wat is inbegrepen

- COLORado™ Batten 72 Tour
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Garantiekaart
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een auto-bereik voeding die kan werken met een ingangsspanning van 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz.

Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

Power Linking

U kunt tot 11 COLORado™ Batten 72 Tour producten koppelen bij 120 V, 19 producten bij 208 V of 21 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De COLORado™ Batten 72 Tour kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De COLORado™ Batten 72 Tour gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **TR16**, **TOUR**, **BLOCK1**, **BLOCK2**, **ARC1**, **AR1+D**, **ARC2**, **AR2+D**, **AR2+S** en **HSV**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Master/slave-verbinding

De COLORado™ Batten 72 Tour maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsinstructies. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Montagediagram van het product

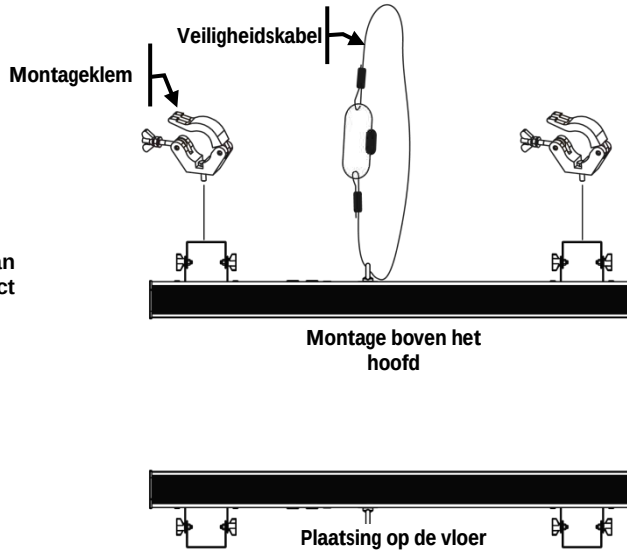

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden het volgende toegangscode in door te drukken op:
<**UP**>, <**DOWN**>, <**UP**>, <**DOWN**>, <**ENTER**>
Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menu opties

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
STATIC	RED :	000–255	Combineert rood, groen, blauw, wit en geel om een aangepaste kleur te maken (0–100%)
	GREN:		
	BLUE:		
	WHIT:		
	AMBE:		
	STRB:	00–20	Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-20 Hz)
AUTO	AUTO	01–10	10 automatische programma's
	CUSTOM		10 instelbare programma's
RUN	DMX		DMX-modus
	SLAVE		Master/Slave-modus
ADDRESS	001–512		Selecteert het DMX-startadres
PERSON	TOUR		12-kanaals: RGBWA, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid
	TR16		18-kanaals: 16-bit RGBWA, dimmer, stroboscoop, kleurenmacro, auto/aangepast, dimmersnelheid, autosnelheid
	BLOCK1		9-kanaals: RGB per blok
	BLOCK2		15-kanaals: RGBWA per blok
	ARC1		3-kanaals: RGB-regeling
	ARC1+D		4-kanaals: RGB, dimmer
	ARC2		5-kanaals: RGBWA-regeling
	ARC2+D		6-kanaals: RGBWA, dimmer
	ARC2+S		7-kanaals: RGBWA, dimmer, stroboscoop
	HSV		3-kanaals: HSV-regeling

EDIT	CUSTOM	01–10	SCENE	01–30	RED :	000–255	Combineer rood, groen, blauw, wit en geel om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
					GREN:		
					BLUE:		
					WHIT:		
					AMBE:		
					STRB:	00–20	Selecteert de stroboscoopfrequentie (0–20 Hz)
					TIME:	000–255	Definieert de stapduur (langzaam tot snel)
					FADE:		Definieert de fadeduur (langzaam tot snel)

Menu-opties (vervolg)

Belangrijkste niveau	Programmeerniveaus					Beschrijving
SETTINGS	UPLOAD		PASSWORD …. (Toegangscode invullen)			Uploadt aangepaste programma's naar andere COLORado™ Batten 72 Tour-producten
	RESET		PASSWORD …. (Toegangscode invullen)			Herstelt product naar de fabrieksinstellingen
	COLOR		OFF			RGB ingesteld naar **255** = max. opbrengst
			RGB TO W			RGB ingesteld naar **255** = gebalanceerd wit
			UC.			Universele kleurenbalans
	DIMMER		OFF			Geen dimmer
			DIM1.			Selecteert dimprofielen van snel (**DIM.1**) tot langzaam (**DIM.4**)
			DIM2.			
			DIM3.			
			DIM4.			
	CURV		OFF			Geen dimmer
			CURV1			Selecteert dimcurves van snel (**CV1**) tot langzaam (**CV3**)
			CURV2			
			CURV3			
	KEY		ON			Schakelt de toegangscode aan of uit.
			OFF			
CALIB	PASSWORD …. (Toegangscode invullen)	CAL1	WHITE 01–11	RED :	000 – 255	Wijzigt de kleurenmacro's die worden gebruikt in de **TOUR**- en **TR16**-persoonlijkheden
				GREN:		
				BLUE:		
				WHIT:		
				AMBE:		
		CAL2	RED :			Definieert de kleurtemperatuur die wordt gebruikt wanneer **COLOR** is ingesteld naar **RGB TO W**
			GREN:			
			BLUE:			
		CALR	PASSWORD …. (Toegangscode invullen)			Herstelt **CALIB** naar de fabrieksinstellingen
FANS	OFF					Selecteert de ventilatorsnelheid
	LOW					
	NORMAL					
	HIGH					
	AUTO					

DMX-waarden

TOUR

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Rood**	000 ó 255	0–100%
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
5	**Wit**	000 ó 255	0–100%
6	**Amber**	000 ó 255	0–100%
7	**Kleurenmacro + witbalans**	000 ó 010	Geen functie
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	Wit 1
		206 ó 210	Wit 2
		211 ó 215	Wit 3
		216 ó 220	Wit 4
		221 ó 225	Wit 5
		226 ó 230	Wit 6
		231 ó 235	Wit 7
		236 ó 240	Wit 8
		241 ó 245	Wit 9
		246 ó 250	Wit 10
		251 ó 255	Wit 11
8	**Stroboscoop**	000 ó 009	Geen functie
		010 ó 255	0–20 Hz
9	**Programma's**	000 ó 040	Geen functie
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

DMX-waarden (vervolg)

TOUR (vervolg)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
9 (vervolg)	**Programma's** (vervolg)	141 ó 150	Aangepast 1
		151 ó 160	Aangepast 2
		161 ó 170	Aangepast 3
		171 ó 180	Aangepast 4
		181 ó 190	Aangepast 5
		191 ó 200	Aangepast 6
		201 ó 210	Aangepast 7
		211 ó 220	Aangepast 8
		221 ó 230	Aangepast 9
		231 ó 255	Aangepast 10
10	**Automatische snelheid**	000 ó 255	0–100%
11	**Dimmersnelheid**	000 ó 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ó 029	Lineaire dimmer
		030 ó 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		070 ó 129	Niet-lineaire dimcurve 2
		130 ó 189	Niet-lineaire dimcurve 3
		190 ó 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)
12	**Blokselectie**	000 ó 004	Blokken 1, 2 en 3
		005 ó 034	Blok 1
		035 ó 064	Blok 2
		065 ó 094	Blok 3
		095 ó 124	Blokken 1 en 2
		125 ó 154	Blokken 2 en 3
		155 ó 184	Blokken 1 en 3
		185 ó 214	Blokken 1, 2 en 3
		215 ó 255	Geen functie

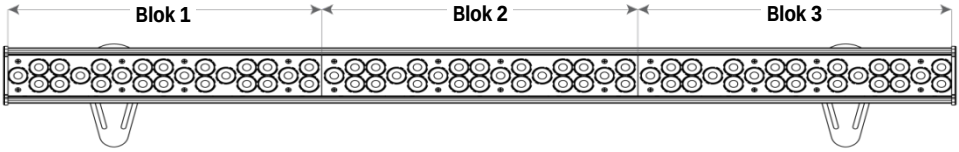

DMX-waarden (vervolg)

BLOCK1

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Blok 1 rood	000 ó 255	0–100%
2	Blok 1 groen	000 ó 255	0–100%
3	Blok 1 blauw	000 ó 255	0–100%
4	Blok 2 rood	000 ó 255	0–100%
5	Blok 2 groen	000 ó 255	0–100%
6	Blok 2 blauw	000 ó 255	0–100%
7	Blok 3 rood	000 ó 255	0–100%
8	Blok 3 groen	000 ó 255	0–100%
9	Blok 3 blauw	000 ó 255	0–100%

BLOCK2

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Blok 1 rood	000 ó 255	0–100%
2	Blok 1 groen	000 ó 255	0–100%
3	Blok 1 blauw	000 ó 255	0–100%
4	Blok 1 wit	000 ó 255	0–100%
5	Blok 1 amber	000 ó 255	0–100%
6	Blok 2 roodd	000 ó 255	0–100%
7	Blok 2 groen	000 ó 255	0–100%
8	Blok 2 blauw	000 ó 255	0–100%
9	Blok 2 wit	000 ó 255	0–100%
10	Blok 2 amber	000 ó 255	0–100%
11	Blok 3 rood	000 ó 255	0–100%
12	Blok 3 groen	000 ó 255	0–100%
13	Blok 3 blauw	000 ó 255	0–100%
14	Blok 3 wit	000 ó 255	0–100%
15	Blok 3 amber	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden (vervolg)

ARC1

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Rood	000 ó 255	0–100%
2	Groen	000 ó 255	0–100%
3	Blauw	000 ó 255	0–100%

ARC1 + D

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
2	Rood	000 ó 255	0–100%
3	Groen	000 ó 255	0–100%
4	Blauw	000 ó 255	0–100%

ARC2

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Rood	000 ó 255	0–100%
2	Groen	000 ó 255	0–100%
3	Blauw	000 ó 255	0–100%
4	Wit	000 ó 255	0–100%
5	Amber	000 ó 255	0–100%

DMX-waarden (vervolg)

TR16

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Fijne dimmer**	000 ó 255	0–100%
3	**Rood**	000 ó 255	0–100%
4	**Fijn rood**	000 ó 255	0–100%
5	**Groen**	000 ó 255	0–100%
6	**Fijn groen**	000 ó 255	0–100%
7	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
8	**Fijn blauw**	000 ó 255	0–100%
9	**Wit**	000 ó 255	0–100%
10	**Fijn wit**	000 ó 255	0–100%
11	**Amber**	000 ó 255	0–100%
12	**Fijn amber**	000 ó 255	0–100%
13	**Kleurenmacro + witbalans**	000 ó 010	Geen functie
		011 ó 030	R: 100% G: 0–100% B: 0
		031 ó 050	R: 100%–0 G: 100% B: 0
		051 ó 070	R: 0 G: 100% B: 0–100%
		071 ó 090	R: 0 G: 100%–0 B: 100%
		091 ó 110	R: 0–100% G: 0 B: 100%
		111 ó 130	R: 100% G: 0 B: 100%–0
		131 ó 150	R: 100% G: 0–100% B: 0–100%
		151 ó 170	R: 100%–0 G: 100%–0 B: 100%
		171 ó 200	RGBWA: 100%
		201 ó 205	Wit 1
		206 ó 210	Wit 2
		211 ó 215	Wit 3
		216 ó 220	Wit 4
		221 ó 225	Wit 5
		226 ó 230	Wit 6
		231 ó 235	Wit 7
		236 ó 240	Wit 8
		241 ó 245	Wit 9
		246 ó 250	Wit 10
		251 ó 255	Wit 11
14	**Programma's**	000 ó 040	Geen functie
		041 ó 050	Auto 1
		051 ó 060	Auto 2
		061 ó 070	Auto 3
		071 ó 080	Auto 4
		081 ó 090	Auto 5
		091 ó 100	Auto 6
		101 ó 110	Auto 7
		111 ó 120	Auto 8
		121 ó 130	Auto 9
		131 ó 140	Auto 10

DMX-waarden (vervolg)

TR16 (cont.)

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
14 (vervolg)	**Programma's** (vervolg)	141 ó 150	Aangepast 1
		151 ó 160	Aangepast 2
		161 ó 170	Aangepast 3
		171 ó 180	Aangepast 4
		181 ó 190	Aangepast 5
		191 ó 200	Aangepast 6
		201 ó 210	Aangepast 7
		211 ó 220	Aangepast 8
		221 ó 230	Aangepast 9
		231 ó 255	Aangepast 10
15	**Automatische snelheid**	000 ó 255	0–100%
16	**Stroboscoop**	000 ó 009	Geen functie
		010 ó 255	0–20 Hz
17	**Dimmersnelheid**	000 ó 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ó 029	Lineaire dimmer
		030 ó 069	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		070 ó 129	Niet-lineaire dimcurve 2
		130 ó 189	Niet-lineaire dimcurve 3
		190 ó 255	Niet-lineaire dimcurve 4 (langzaamst)
18	**Blokselectie**	000 ó 004	Blokken 1, 2 en 3
		005 ó 034	Blok 1
		035 ó 064	Blok 2
		065 ó 094	Blok 3
		095 ó 124	Blokken 1 en 2
		125 ó 154	Blokken 2 en 3
		155 ó 184	Blokken 1 en 3
		185 ó 214	Blokken 1, 2 en 3
		215 ó 255	Geen functie

DMX-waarden (vervolg)

ARC2 + D

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Masterdimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Rood**	000 ó 255	0–100%
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
5	**Wit**	000 ó 255	0–100%
6	**Amber**	000 ó 255	0–100%

ARC2 + S

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Masterdimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Rood**	000 ó 255	0–100%
3	**Groen**	000 ó 255	0–100%
4	**Blauw**	000 ó 255	0–100%
5	**Wit**	000 ó 255	0–100%
6	**Geel**	000 ó 255	0–100%
7	**Stroboscoop**	000 ó 009 010 ó 255	Geen functie 0–20 Hz

HSV

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Tint**	000 ó 255	0–100%
2	**Verzadiging**	000 ó 255	0–100%
3	**Waarde**	000 ó 255	0–100%

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web **www.chauvet.com.mx**

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web
www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

© Copyright 2015 Chauvet | All rights reserved.
Printed in P. R. C.