

Ovation Houselight Recess Kit

Instructions for Ovation Houselight Recess Kit Installation


The instructions for installing the Houselight Recess Kit with the Ovation H-605FC or Ovation H-265WW can be found below.




- Ensure that the ceiling can support the weight of the fixture and associated hardware before installing.
- When using the recess kit, the fixture must be installed into a plenum space with adequate open space for ventilation. Installing into confined spaces with no airflow is not permitted.

Instructions for Ovation H-605FC / Ovation H-265WW


1. Drill or cut a 205–220 mm hole on the ceiling.

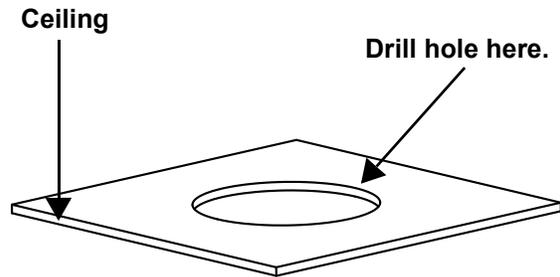


2. Attach the support rails to the ceiling.

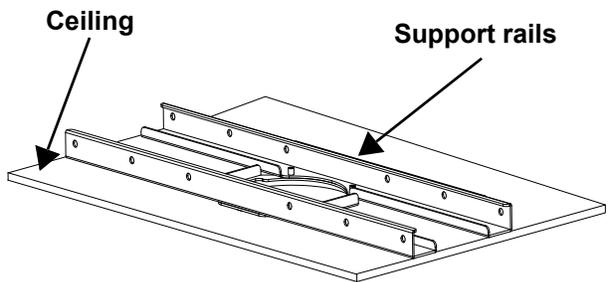


3. Attach the recess kit to the fixture.

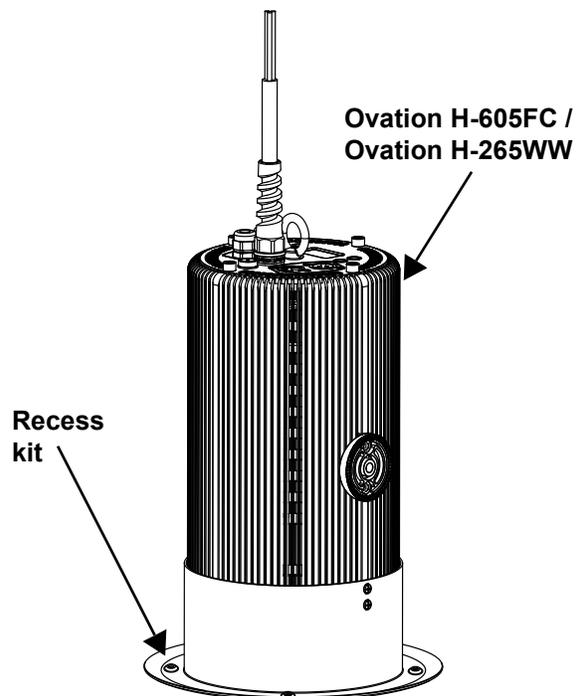

4. Attach the fixture into the ceiling using 4 pieces of M4 screws.

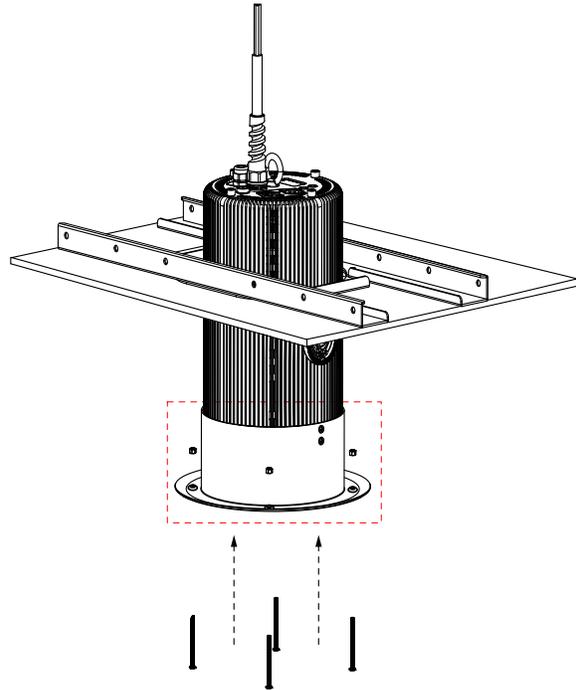


5. Setup is finished.

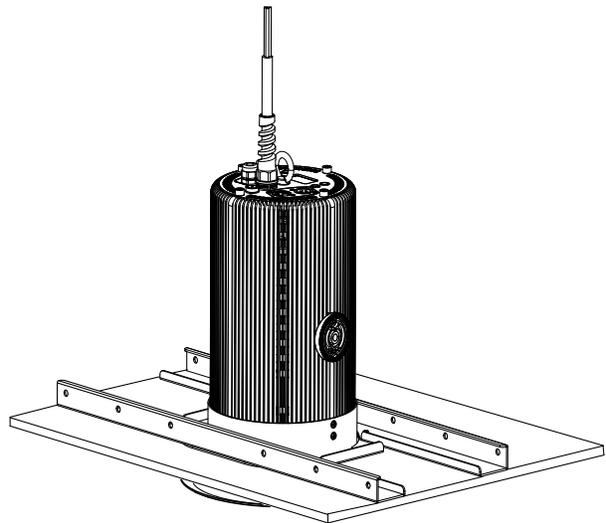

Ovation Houselight Recess Kit

Exploded view of fixture installation

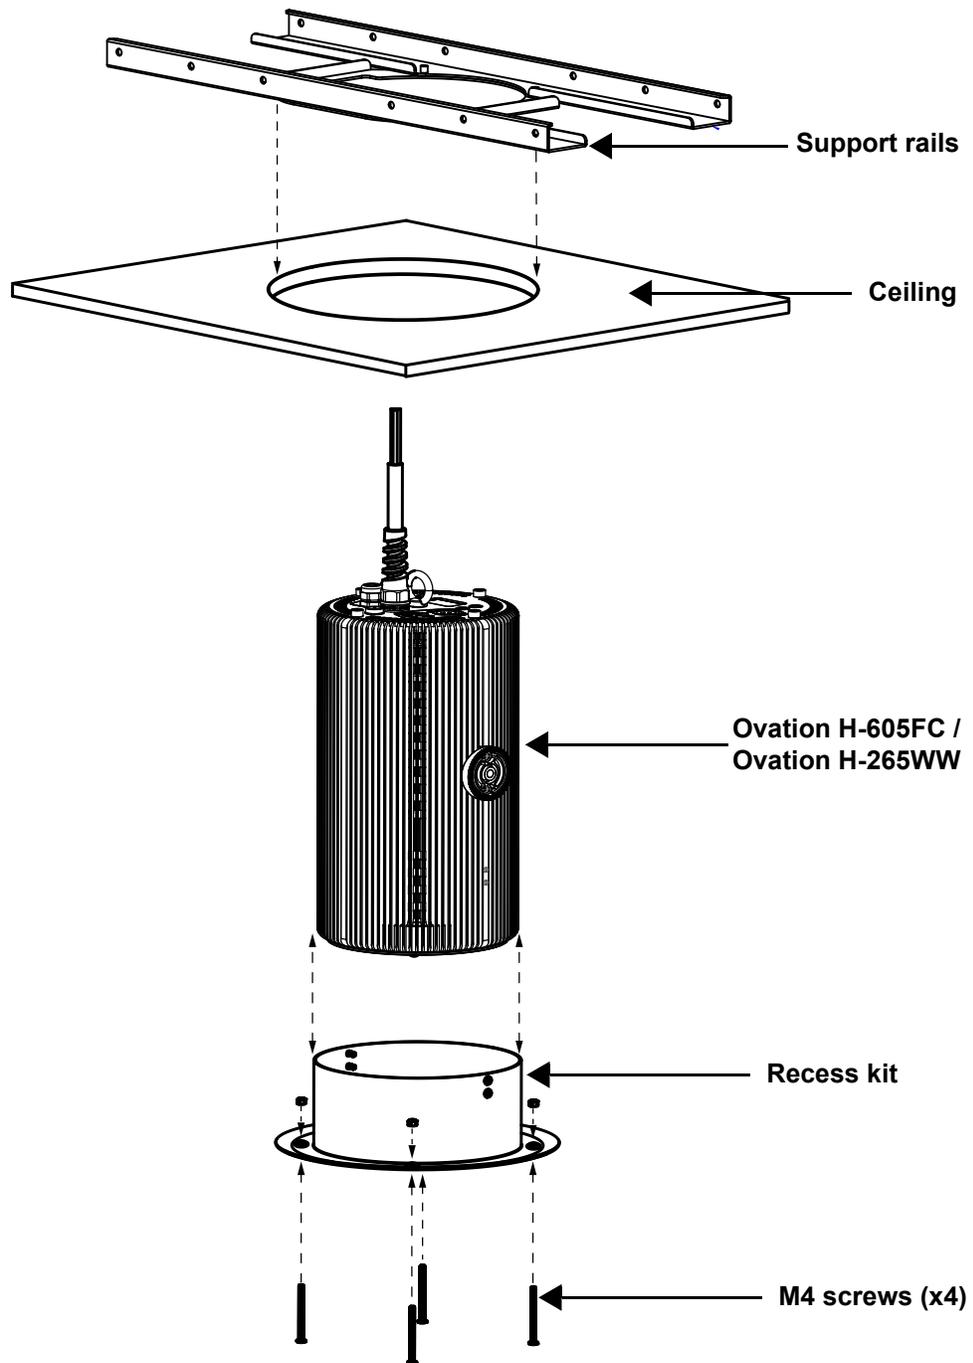

Instrucciones de instalación para Ovation Houselight Recess Kit


Las instrucciones para instalar Houselight Recess Kit con el Ovation H-605FC o Ovation H-265WW se pueden encontrar a continuación.




- Asegúrese de que el techo pueda soportar el peso del aparato y del material que lo acompaña antes de instalar.
- Cuando utilice el kit para empotrar, el aparato debe instalarse en el espacio del falso techo con suficiente espacio abierto para la ventilación. No está permitido instalarlo en espacios cerrados sin flujo de aire.

Instrucciones para Ovation H-605FC / Ovation H-265WW


1. Taladre o corte un agujero de 205–220 mm hole en el techo.

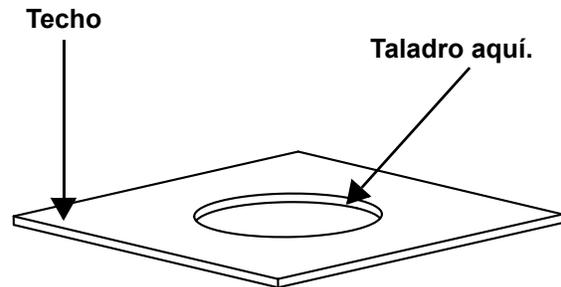


2. Fije los rieles de soporte al techo.

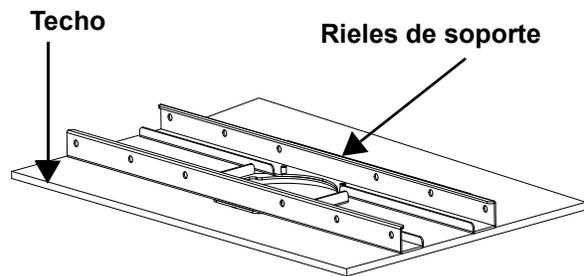


3. Fije el kit de receso al accesorio.

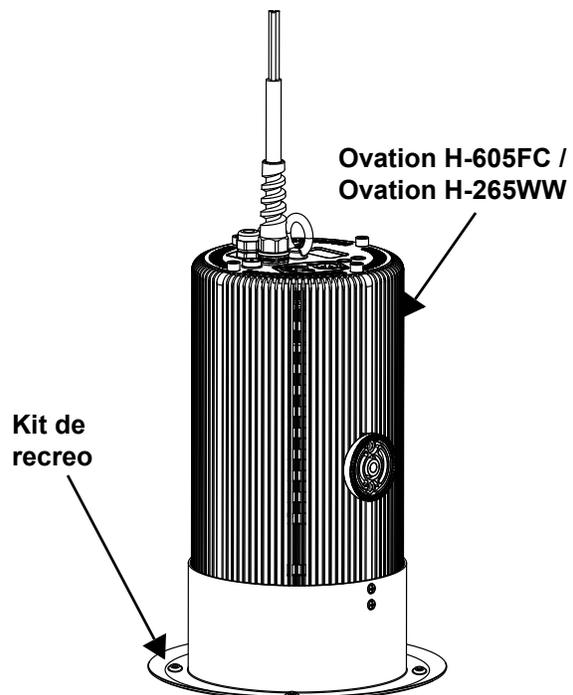


4. Fije el dispositivo al techo con 4 piezas de tornillos M4.

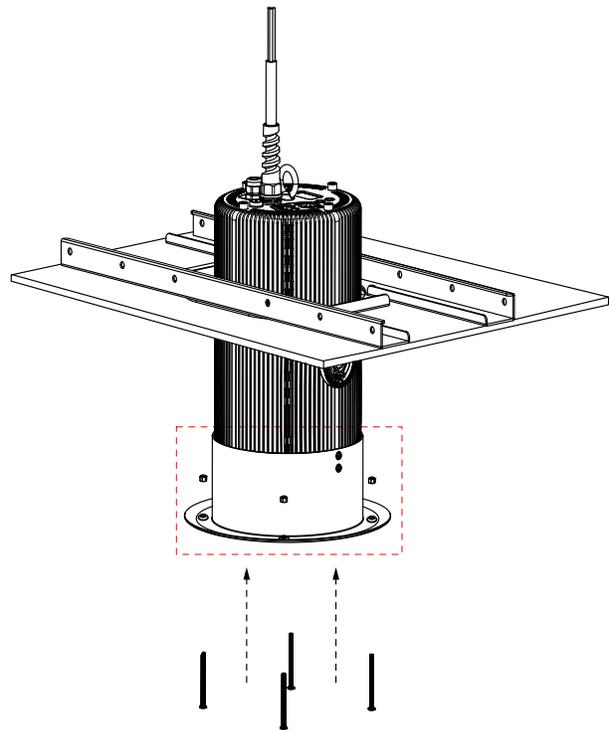

5. La configuración ha finalizado.

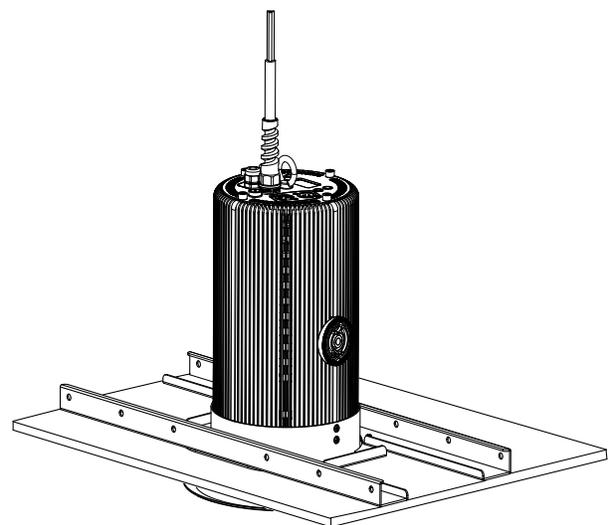

Vista despiezada de la instalación del accesorio

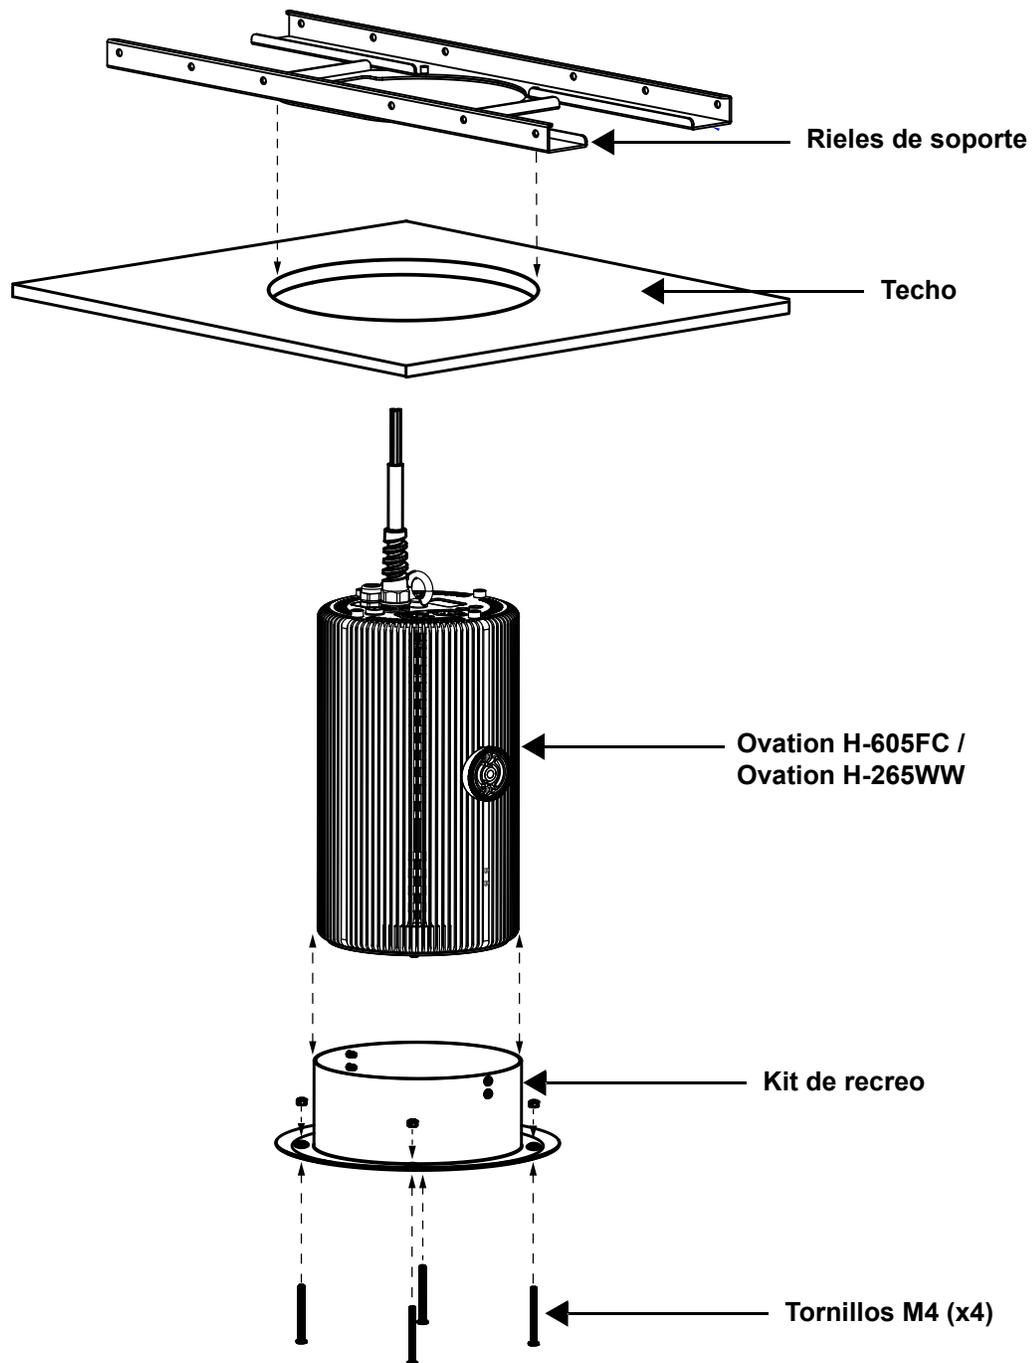

Instructions d'installation pour Ovation Houselight Recess Kit


Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation du kit de montage Houselight avec la Ovation H-605FC ou Ovation H-265WW.




- Assurez-vous que le plafond peut supporter le poids de l'appareil et de ses accessoires avant l'installation.
- Lors de l'utilisation du kit d'encastrement, le luminaire doit être installé dans un plénum avec un espace libre suffisant pour la ventilation. L'installation dans des espaces confinés sans circulation d'air n'est pas autorisée.

Instructions pour Ovation H-605FC / Ovation H-265WW


1. Percez ou coupez un trou de 205–220 mm au plafond.

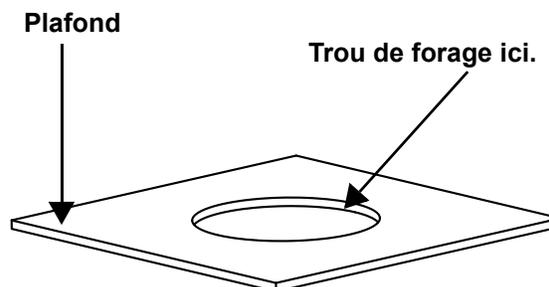


2. Fixez les rails de support au plafond.

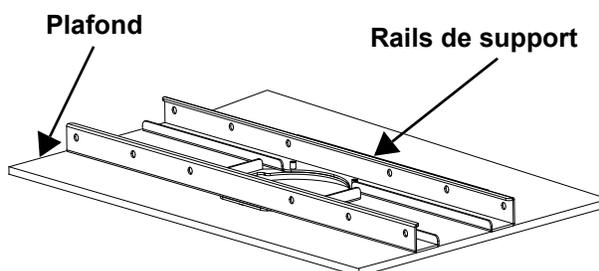


3. Fixez le kit d'encastrement à l'appareil.

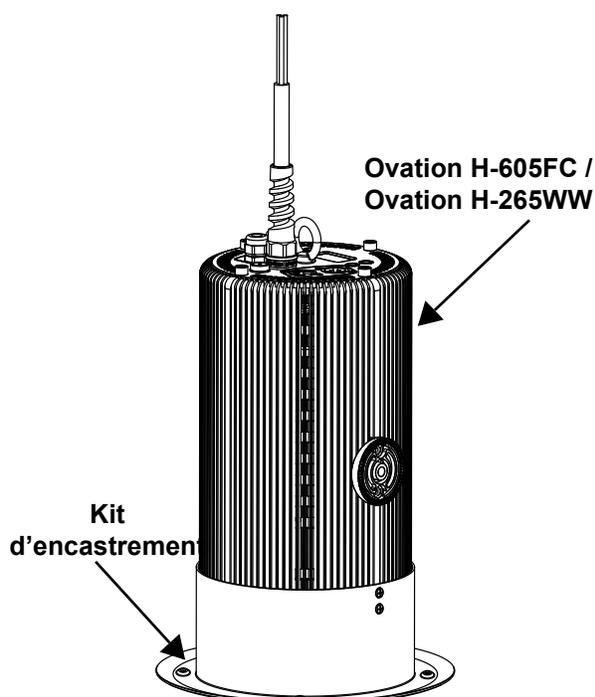

4. Fixez le luminaire au plafond à l'aide de 4 vis M4.

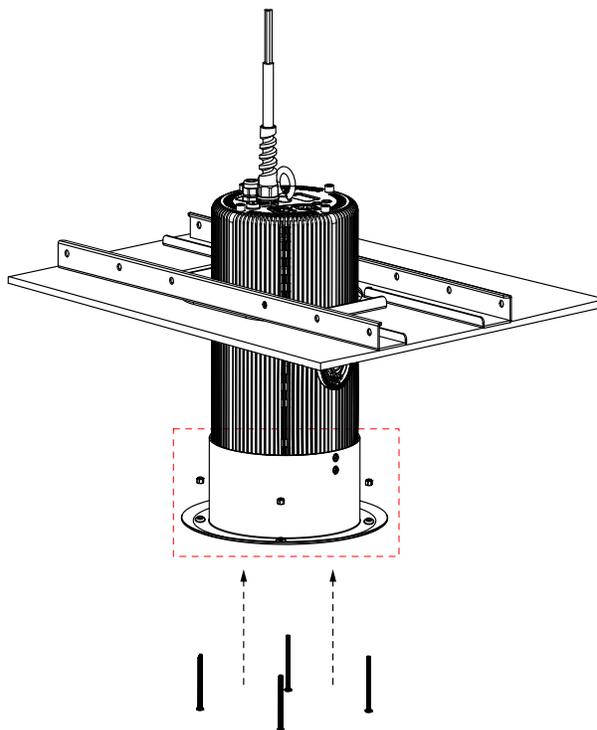


5. L'installation est fini.

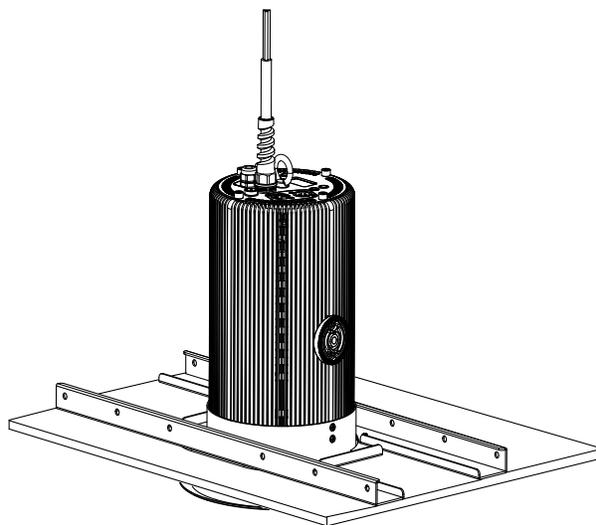

Ovation Houselight Recess Kit

Vue éclatée de l'installation du luminaire

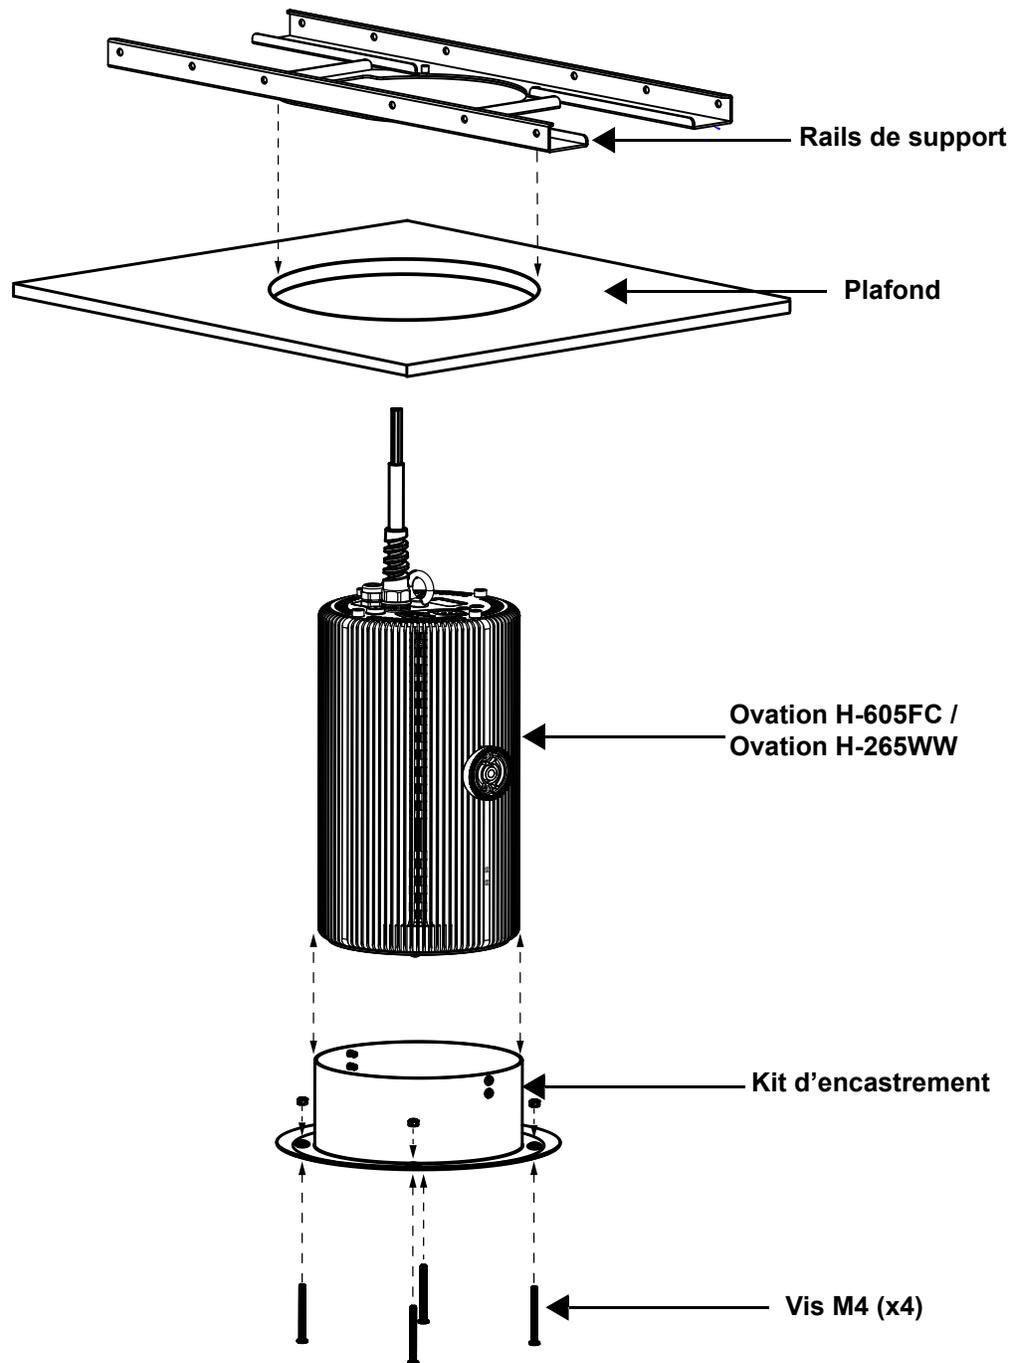

Montageanleitung für Ovation Houselight Recess Kit


Die Anweisungen zum Installieren des Houselight-Einbausatzes mit dem Ovation H-605FC oder Ovation H-265WW finden Sie unten.




- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Decke das Gewicht des Geräts und die zugehörigen Befestigungsmittel tragen kann.
- Bei Verwendung des Vertiefungs-Sets muss das Gerät in einem Schacht mit ausreichender Belüftung installiert werden. Eine Installation in engen Räumen ohne Belüftung ist nicht zulässig.

Anleitung für Ovation H-605FC / Ovation H-265WW


1. Bohren oder schneiden Sie ein Loch von 205–220 mm in die Decke.

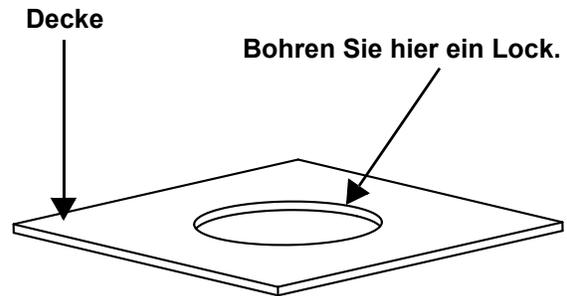


2. Befestigen Sie die Tragschienen an der Decke.

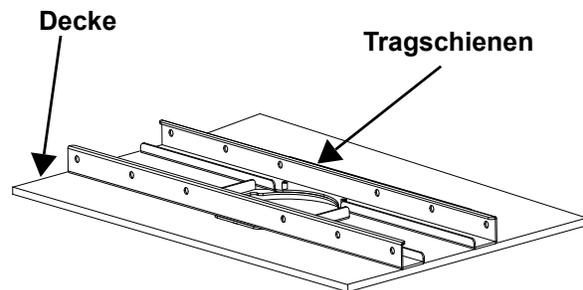


3. Befestigen Sie den Einbausatz an der Halterung.

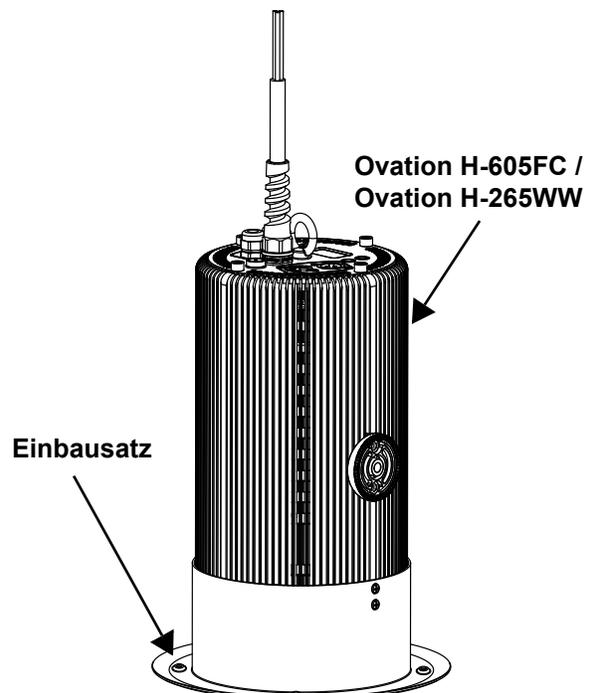


4. Befestigen Sie die Leuchte mit 4 Stück M4-Schrauben an der Decke.

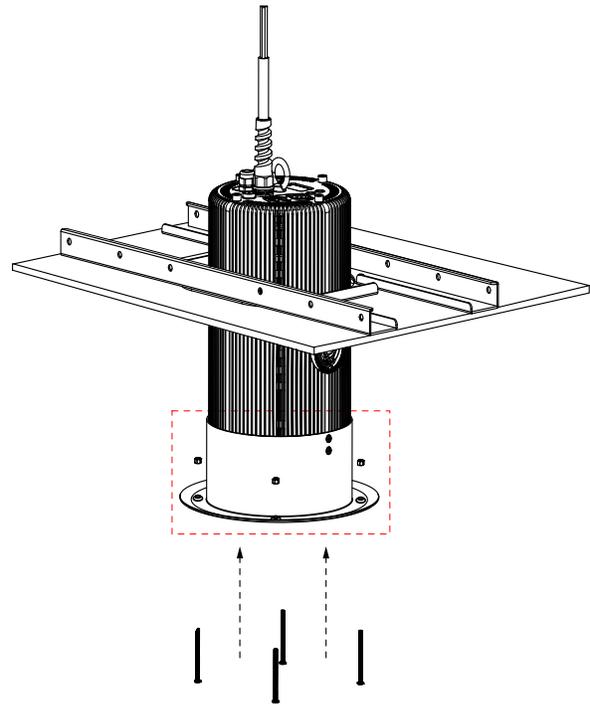

5. Setup ist erledigt.

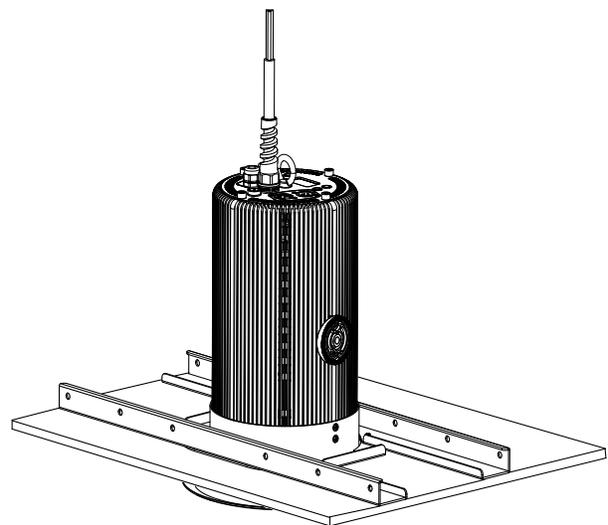

Explosionszeichnung der Geräteinstallation

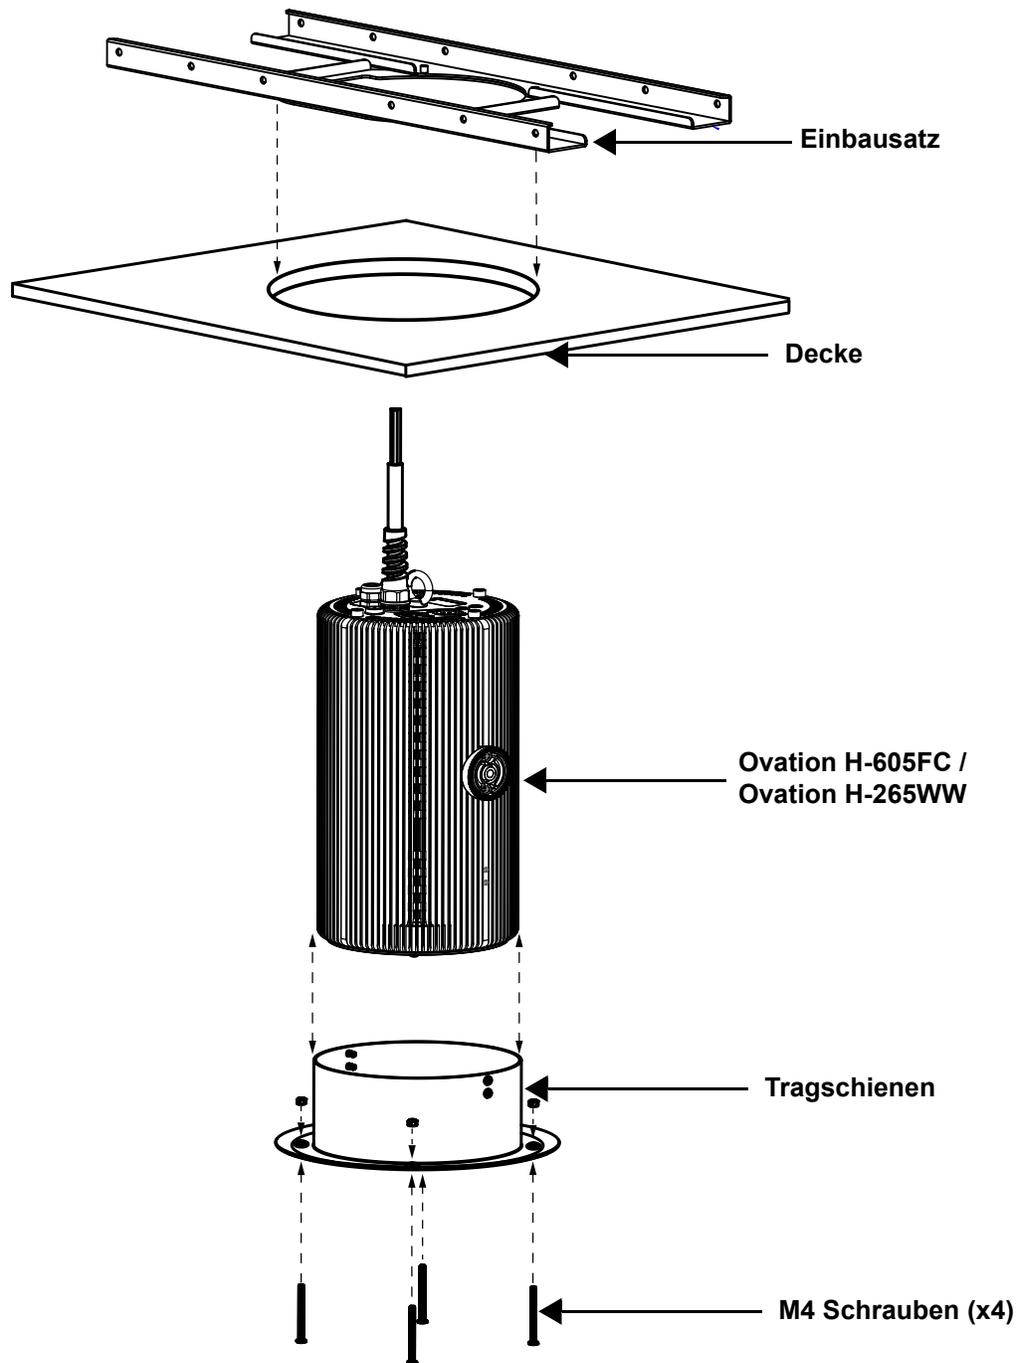

Installatie-instructies voor Ovation Houselight Recess Kit


De instructies voor het installeren van de Houselight Recess Kit met de Ovation H-605FC of Ovation H-265WW vindt u hieronder.




- **Controleer voorafgaand aan de installatie of het plafond het gewicht van de armatuur en bijbehorende hulpmiddelen kan dragen.**
- **Bij gebruik van de inbouwset moet de armatuur in een tussenruimte met voldoende open ruimte voor ventilatie geïnstalleerd worden. Het is niet toegestaan de set in besloten ruimtes zonder luchtstroom te installeren.**

Instructies voor Ovation H-605FC / Ovation H-265WW


1. Boor of snijd een gat van 205–220 mm in het plafond.

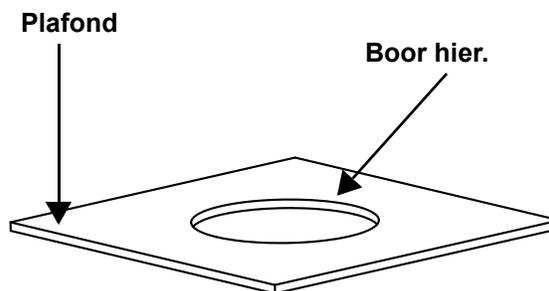


2. Bevestig de steunrails aan het plafond.

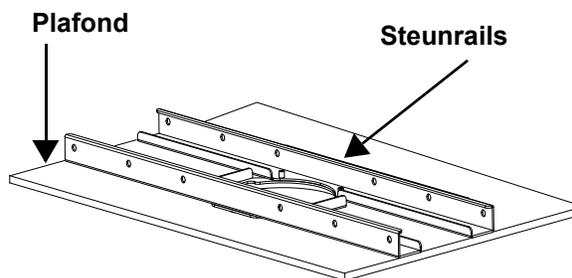


3. Bevestig de inbouwset op het armatuur.

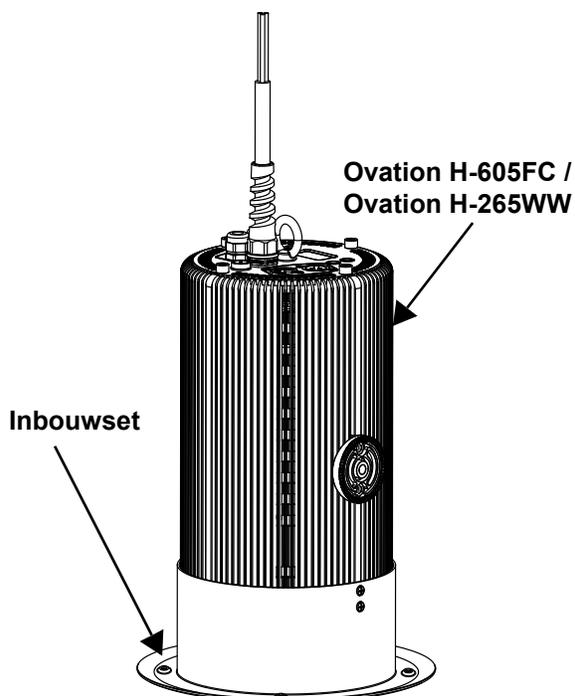

4. Bevestig het armatuur met 4 M4-schroeven aan het plafond.

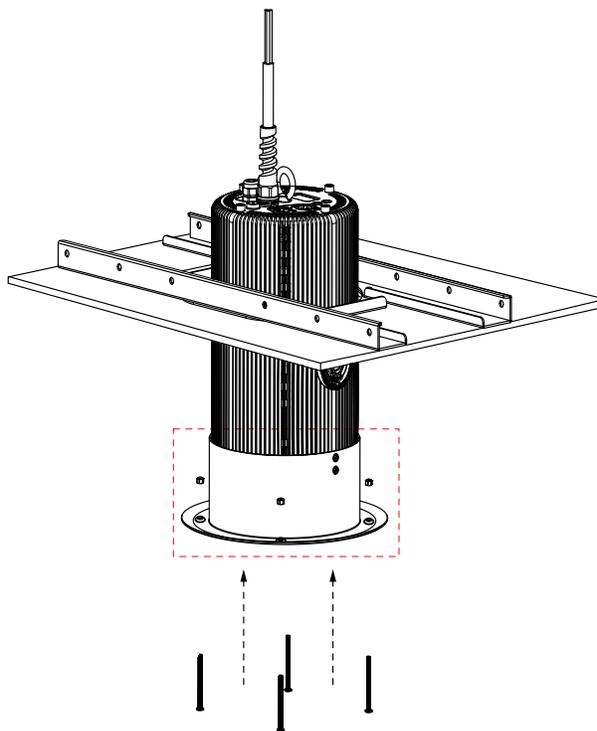

5. Setup is voltooid.

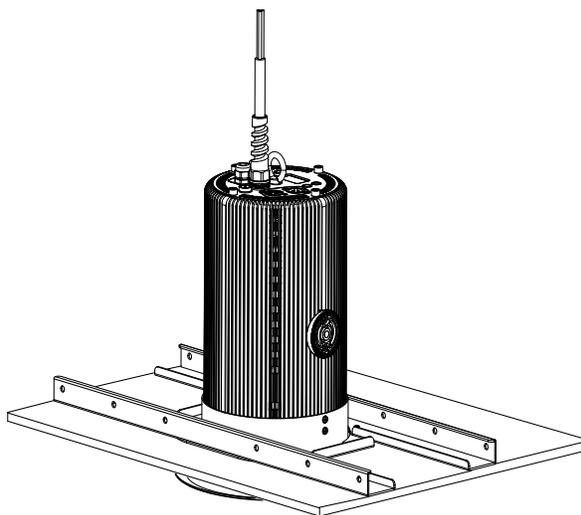

Ovation Houselight Recess Kit

Exploded view van armatuurinstallatie

