


Ovation

B-2805FC

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Deutsch	DE
Français	FR
Nederlands	NL

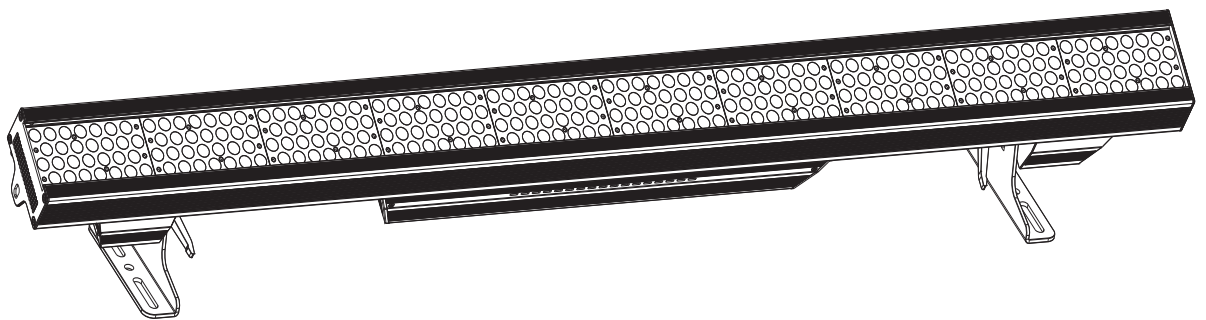

About This Guide

The Ovation B-2805FC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the mounting brackets or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Ovation B-2805FC
- Neutrik® powerCON® power cord
- Wall washing filter
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 2 Ovation B-2805FC products at 120 V, 3 products at 208 V, or 4 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing The Fuse

1. Disconnect this product from power
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

Signal Connections

You can link the Ovation B-2805FC to a controller or controller software using a DMX connection or an Ethernet connection. If using other Art-Net™ or sACN-compatible products with the Ovation B-2805FC, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Control Personalities

The Ovation B-2805FC uses DMX, Art-Net™, and sACN for its 32 control personalities, ranging from 3CH to 135CH in 1-cell modes, 2-cell modes, 5-cell modes, and 10-cell modes:

Mode	1-Cell	2-Cell	5-Cell	10-Cell
DMX-VCW-CCT	3	N/A	N/A	N/A
HSV	3	6	15	30
RGB	3	6	15	30
RGBA	4	8	20	40
RGBAL	5	10	25	50
RGB EXT	8	15	33	63
RGBA EXT	9	17	38	73
RGBAL EXT	10	19	43	83
RGBAL Fine	10	20	50	100
RGBAL FULL	17	31	70	135

DMX Connection

The Ovation B-2805FC will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX data connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using an Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net™ for best results.

Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network.

Master/Slave Connection

The Ovation B-2805FC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connect and configure the product for master/slave operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Ovation B-2805FC supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.


Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Product Mounting Diagram

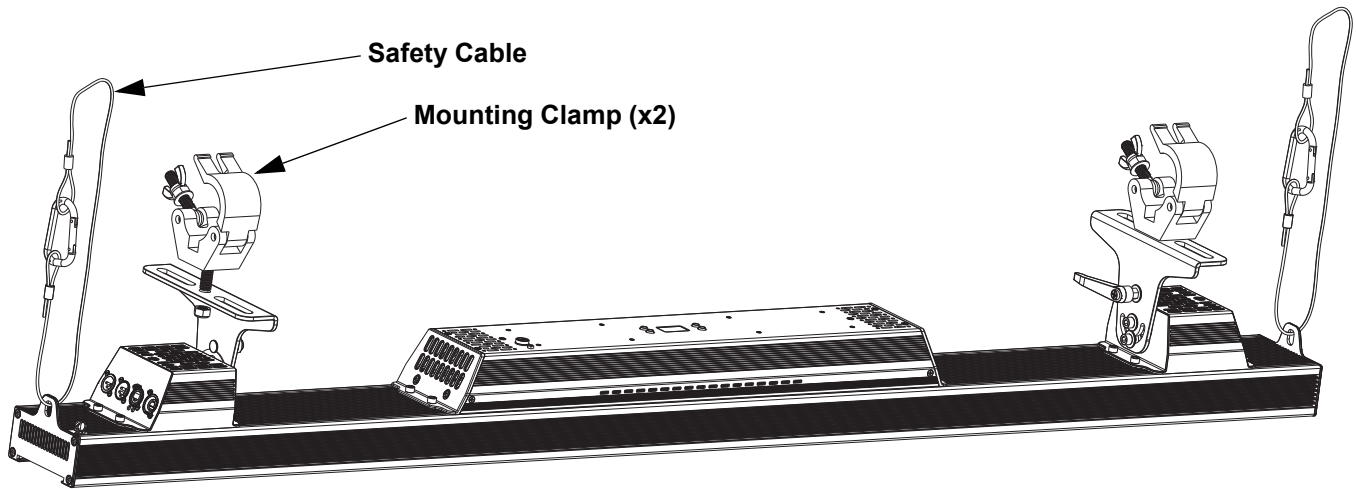

Overhead Mounting

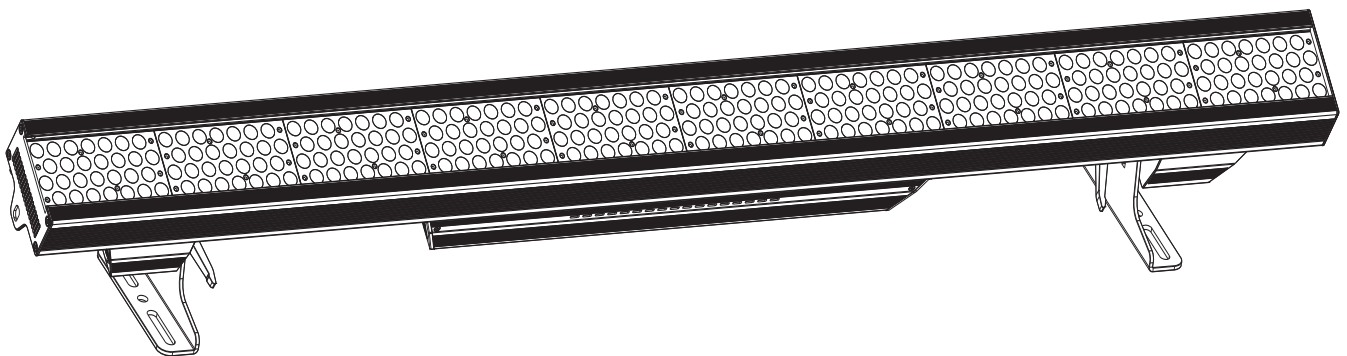

Floor Mounting

Web Server

The Ovation B-2805FC Web Server can be accessed by any computer on the same network as the product. It allows network access to system information, settings such as control protocol and starting address, color output testing, and the ability to change the Web Server password.

To access the Web Server:

1. Set the IP address of the network to have the same first digit as the IP address of the product.
2. Enter the IP address of the product into the URL bar of a web browser application.
3. Enter both the user name and password as **admin** to log in.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Virtual Color Wheel (VCW)

The Ovation B-2805FC includes a feature called the Virtual Color Wheel (VCW). This feature is available as a stand-alone control mode for manual use and also as a control channel in select DMX personalities. More than 30 pre-mixed colors, custom blended by our engineers, are available to call up for easier programming.

The DMX values used to mix these colors are provided below. You may adjust the overall intensity of the Ovation fixture in order to more closely replicate colors you are familiar with. A chart is available on our website

www.chauvetprofessional.com to compare our pre-mixed colors with popular gel colors. This chart is for comparison purposes only and is not a representation that our pre-mixed colors match any of the gel colors listed.

Virtual Color Wheel Chart

DMX Value	Display Readout	Red Value	Green Value	Blue Value	Amber Value	Lime Value
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	233	163	020	123	255
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	224	158	047	255	231
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	180	060	000	245	255
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	245	107	081	255	213
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	230	130	062	255	155
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	000	025	255	194
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	255	000	024	255	150
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	037	027	030	038
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	255	004	017	000	000
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	238	135	129	255	255
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	131	120	255	195
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	165	123	255	210
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	000	041	195	055
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	000	045	120	030
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	050	115	255	115
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	035	117	000	000
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	127	122	142	251	255
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	000	255	197	100	255
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	158	255	189	000	255
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	000	255	180	000	243
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	043	255	210	043	036
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	000	255	218	000	181
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	000	210	206	000	118
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	065	000	210	040	055
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	000	203	230	000	040
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue2	040	199	240	000	045
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	027	255	028	016	104
219 ⇔ 226	C4070 - Green	049	255	055	120	090
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	060	230	109	000	245
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	020	240	126	036	255
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	000	255	079	030	053
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



The colors above are simulated renditions of the color output produced as compared with other similar incandescent products. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Color Temperature Chart

DMX Value	Display Readout	Red Value	Green Value	Blue Value	Amber Value	Lime Value
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



The color temperatures above are simulated renditions of the color output produced as compared with a tungsten lamp at the specified color temperature. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Protocol	DMX512		Selects the control protocol
	ArtNet		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selects starting address (*highest channel restricted to personality chosen)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-channel: dimmer, virtual color wheel, color temperature
		HSV 3CH	3-channel: HSV control
		RGB 3CH	3-channel: RGB
		RGBA 4CH	4-channel: RGBA
		RGBAL 5CH	5-channel: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-channel: 16-bit dimmer, RGB, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBA EXT 9CH	9-channel: 16-bit dimmer, RGBA, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL EXT 10CH	10-channel: 16-bit dimmer, RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL Fine 10CH	10-channel: 16-bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe, color macros, dimmer mode
	2-Cell	HSV 6CH	6-channel: HSV control (per cell)
		RGB 6CH	6-channel: RGB (per cell)
		RGBA 8CH	8-channel: RGBA (per cell)
		RGBAL 10CH	10-channel: RGBAL (per cell)
		RGB EXT 15CH	15-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
		RGBA EXT 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
		RGBAL EXT 19CH	19-channel: 16-bit dimmer, RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
		RGBAL Fine 20CH	20-channel: 16-bit RGBAL (per cell)
		RGBAL FULL 31CH	31-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), color macros, dimmer mode

Main Level	Programming Levels		Description	
Personality (cont.)	5-Cell	HSV 15CH	15-channel: HSV control (per cell)	
		RGB 15CH	15-channel: RGB (per cell)	
		RGBA 20CH	20-channel: RGBA (per cell)	
		RGBAL 25CH	25-channel: RGBAL (per cell)	
		RGB EXT 33CH	33-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBA EXT 38CH	38-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBAL EXT 43CH	43-channel: 16-bit dimmer, RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBAL Fine 50CH	50-channel: 16-bit RGBAL (per cell)	
		RGBAL FULL 70CH	70-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), color macros, dimmer mode	
	10-Cell	HSV 30CH	30-channel: HSV control (per cell)	
		RGB 30CH	30-channel: RGB (per cell)	
		RGBA 40CH	40-channel: RGBA (per cell)	
		RGBAL 50CH	50-channel: RGBAL (per cell)	
		RGB EXT 63CH	63-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBA EXT 73CH	73-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBAL EXT 83CH	83-channel: 16-bit dimmer, RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)	
		RGBAL Fine 100CH	100-channel: 16-bit RGBAL (per cell)	
		RGBAL FULL 135CH	135-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), color macros, dimmer mode	
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer <000–255>	Virtual Color Wheel simulates the output of each gel color. Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values.
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		

QUICK REFERENCE GUIDE

EN



Main Level	Programming Levels			Description	
Virtual Color Wheel (cont.)	Virtual Color Wheel (cont.)	C5690 - Indigo		Virtual Color Wheel simulates the output of each gel color. Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values.	
		C5080 - VDK Blue			
		C5081 - VDK Blue 2			
		C4370 - Yel Green			
		C4070 - Green			
		C4550 - Turquoise			
		C4560 - Aqua			
		C4570 - Blue Green			
	Color Temperature	2800K		Dimmer <000–255>	Preset white color temperatures. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. Refer to the Color Temperature Chart section for specific values.
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
	Manual Color Mixer	6500K		<000–255>	Combine red, green, blue, amber, and lime to make a custom color (0–100%)
		Red			
		Green			
		Blue			
		Amber			
		Lime			
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Selects automatic programs and auto program speed	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
	Fade				
Master/Slave	Master			Master mode	
	Slave			Slave mode	
Dimmer Mode	Off			Linear dimmer	
	Dimmer 1			Fast dimmer curve	
	Dimmer 2			Medium dimmer curve	
	Dimmer 3			Slow dimmer curve	
White Balance	Manual	Off		Uses factory default white setting	
		Red		Sets red LED maximum value	
		Green		Sets green LED maximum value	
		Blue		Sets blue LED maximum value	
		Amber		Sets amber LED maximum value	
		Lime		Sets lime LED maximum value	
LED Frequency	600Hz			Selects the PWM output frequency	
	1200Hz				
	2000Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25KHz				
Fan Mode	Auto			Sets the fan to auto mode	
	On			Sets the fan to always on	
	Off			Sets the fan to always off	
	Silent			Sets the fan to silent	

Main Level	Programming Levels		Description
Display	Normal		Normal display orientation
	Inverted		Inverted display
Back Light	10S		Turns off display backlight after 10 seconds of inactivity
	30S		Turns off display backlight after 20 seconds of inactivity
	2Min		Turns off display backlight after 2 minutes of inactivity
	On		Display backlight always on
Ethernet Setting	Universe	1 (DMX)	Sets universe for Art-Net™ or sACN
		0–255 (Art-Net™)	
		1–256 (sACN)	
Information	IP Address	-----	Sets IP address
	Fixture Hours		Shows total product hours
	Version	V--V--	Shows installed software version
	Device ID	-----	Shows product device ID
Factory Setting	UID:	-----	Shows product UID
	No Yes		Reset to factory defaults

10-Cell DMX Values

10-Cell RGBAL FULL 135CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
27	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
29	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Red fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Green fine 3	000 ⇔ 255	0–100%

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
33	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blue fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Amber fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Lime fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
40	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
41	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
42	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Red fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Green fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Amber fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Lime fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
53	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
54	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
55	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Red fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blue fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Lime fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
66	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
67	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
68	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Red fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Green fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Blue fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Amber fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Lime fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Virtual Color Wheel 6	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
79	Color Temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
80	Strobe 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
81	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Red fine 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Green fine 7	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
85	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Blue fine 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Amber fine 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Lime fine 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Virtual Color Wheel 7	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
92	Color Temperature 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
93	Strobe 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
94	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Red fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Green fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Blue fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Amber fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Lime fine 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Virtual Color Wheel 8	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
105	Color Temperature 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
106	Strobe 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
107	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Red fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Green fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Blue fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Amber fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Lime fine 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Virtual Color Wheel 9	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
118	Color Temperature 9	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
119	Strobe 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
120	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Red fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Green fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Blue fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Amber fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	Lime fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Virtual Color Wheel 10	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
131	Color Temperature 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
132	Strobe 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
133	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
134	Color macros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	No function Color macros

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
135	Dimmer speed	000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
		102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slowest)

10-Cell RGBAL Fine 100CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Red fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Green fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blue fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Amber fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Lime fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Red fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Green fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blue fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Lime fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Red fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blue fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber fine 5	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
49	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%
50	Lime fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
51	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
52	Red fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
53	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
54	Green fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
56	Blue fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
57	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
58	Amber fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
59	Lime 6	000 ⇄ 255	0–100%
60	Lime fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
61	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
62	Red fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
63	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
64	Green fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
66	Blue fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
67	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
68	Amber fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
69	Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
70	Lime fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
71	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
72	Red fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
73	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
74	Green fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
76	Blue fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
77	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
78	Amber fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
79	Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
80	Lime fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
81	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
82	Red fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
83	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
84	Green fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
86	Blue fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
87	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
88	Amber fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
89	Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
90	Lime fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
91	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
92	Red fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
93	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
94	Green fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
95	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
96	Blue fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
97	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
98	Amber fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
99	Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%
100	Lime fine 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-Cell RGBAL EXT 83CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
17	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
19	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
25	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
27	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
33	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
34	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
35	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
41	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
42	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
43	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtual Color Wheel 6	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
49	Color Temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
50	Strobe 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
51	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtual Color Wheel 7	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
57	Color Temperature 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
58	Strobe 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
59	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Virtual Color Wheel 8	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
65	Color Temperature 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
66	Strobe 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
67	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Virtual Color Wheel 9	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
73	Color Temperature 9	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
74	Strobe 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
75	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Virtual Color Wheel 10	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
81	Color Temperature 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
82	Strobe 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
83	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

10-Cell RGBA EXT 73CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
15	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
17	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
22	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
23	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
24	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
29	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
30	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
31	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
36	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
37	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
38	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtual Color Wheel 6	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
43	Color Temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
44	Strobe 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
45	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Virtual Color Wheel 7	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
50	Color Temperature 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
51	Strobe 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
52	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtual Color Wheel 8	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
57	Color Temperature 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
58	Strobe 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
59	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
62	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Virtual Color Wheel 9	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
64	Color Temperature 9	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
65	Strobe 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
66	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Virtual Color Wheel 10	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
71	Color Temperature 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
72	Strobe 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
73	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

10-Cell RGB EXT 63CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
13	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
15	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
19	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
20	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
21	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
25	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
27	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
31	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
32	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
33	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
34	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Virtual Color Wheel 6	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
37	Color Temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
38	Strobe 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
39	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtual Color Wheel 7	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
43	Color Temperature 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
44	Strobe 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
45	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtual Color Wheel 8	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
49	Color Temperature 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
50	Strobe 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
51	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Virtual Color Wheel 9	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
55	Color Temperature 9	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
56	Strobe 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
57	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Virtual Color Wheel 10	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
61	Color Temperature 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
62	Strobe 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
63	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

10-Cell RGBAL 50CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%
26	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
27	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
28	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
29	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
30	Lime 6	000 ⇄ 255	0–100%
31	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
35	Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
36	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
37	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
39	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
40	Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
41	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
42	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
45	Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
46	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-Cell RGBA 40CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
21	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
22	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
25	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
26	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
28	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
29	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
30	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
31	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
32	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
33	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
34	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
36	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
37	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
38	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
39	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
40	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-Cell RGB 30CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
16	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
17	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
18	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
19	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
20	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
22	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
23	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
24	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
25	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
26	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
28	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-Cell HSV 30CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Hue 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Value 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Hue 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Value 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Hue 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Saturation 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Value 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Hue 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Saturation 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Value 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Hue 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Saturation 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Value 5	000 ⇄ 255	0–100%
16	Hue 6	000 ⇄ 255	0–100%
17	Saturation 6	000 ⇄ 255	0–100%
18	Value 6	000 ⇄ 255	0–100%
19	Hue 7	000 ⇄ 255	0–100%
20	Saturation 7	000 ⇄ 255	0–100%
21	Value 7	000 ⇄ 255	0–100%
22	Hue 8	000 ⇄ 255	0–100%
23	Saturation 8	000 ⇄ 255	0–100%
24	Value 8	000 ⇄ 255	0–100%
25	Hue 9	000 ⇄ 255	0–100%
26	Saturation 9	000 ⇄ 255	0–100%
27	Value 9	000 ⇄ 255	0–100%
28	Hue 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Saturation 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Value 10	000 ⇄ 255	0–100%

5-Cell DMX Values
5-Cell RGBAL FULL 70CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	Lime fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
20	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
27	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
29	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Red fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Green fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blue fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Amber fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Lime fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
40	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
41	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
42	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Red fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Green fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Amber fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Lime fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
53	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
54	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
55	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Red fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blue fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Lime fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
66	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
67	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
68	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
69	Color macros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	No function Color macros

Channel	Function	Value	Percent/Setting
70	Dimmer speed	000 ⇔ 051	Preset dimmer speed from display menu
		052 ⇔ 101	Dimmer speed mode off
		102 ⇔ 152	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		153 ⇔ 203	Dimmer speed mode 2
		204 ⇔ 255	Dimmer speed mode 3 (slowest)

5-Cell RGBAL Fine 50CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Red fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Green fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blue fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Amber fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Lime fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Red fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Green fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blue fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Lime fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Red fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blue fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber fine 5	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
49	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime fine 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-Cell RGBAL EXT 43CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
17	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
19	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
25	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
27	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
33	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
34	Strobe 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
35	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
41	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
42	Strobe 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
43	Strobe All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

5-Cell RGBA EXT 38CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Virtual Color Wheel 2	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
15	Color Temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
17	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Virtual Color Wheel 3	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
22	Color Temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
23	Strobe 3	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
24	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Virtual Color Wheel 4	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
29	Color Temperature 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
30	Strobe 4	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
31	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
35	Virtual Color Wheel 5	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
36	Color Temperature 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
37	Strobe 5	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
38	Strobe all	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast

5-Cell RGB EXT 33CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
8	Strobe 1	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
13	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
15	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtual Color Wheel 3	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
19	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
20	Strobe 3	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
21	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtual Color Wheel 4	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
25	Color Temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 4	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
27	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtual Color Wheel 5	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
31	Color Temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
32	Strobe 5	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast
33	Strobe all	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

5-Cell RGBAL 25CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
22	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-Cell RGBA 20CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-Cell RGB 15CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-Cell HSV 15CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Hue 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Value 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Hue 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Value 2	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
7	Hue 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Value 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Hue 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Value 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Hue 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Saturation 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Value 5	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell DMX Values

2-Cell RGBAL FULL 31CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
27	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
29	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
30	Color macros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	No function Color macros
31	Dimmer speed	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode 1 (fastest) Dimmer speed mode 2 Dimmer speed mode 3 (slowest)

2-Cell RGBAL Fine 20CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Lime fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Lime fine 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-Cell RGBAL EXT 19CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Virtual Color Wheel 2	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
17	Color Temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
19	Strobe all	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast

2-Cell RGBA EXT 17CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
7	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
15	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
17	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

2-Cell RGB EXT 15CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
13	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
15	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

2-Cell RGBAL 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGBA 8CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-Cell RGB 6CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-Cell HSV 6CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Hue 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Value 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Hue 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Value 2	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell Personalities

1-Cell RGBAL FULL 17CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine	000 ⇄ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
12	Lime fine	000 ⇄ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Color macros	000 ⇄ 015 016 ⇄ 255	No function Color macros
17	Dimmer speed	000 ⇄ 051 052 ⇄ 101 102 ⇄ 152 153 ⇄ 203 204 ⇄ 255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode 1 (fastest) Dimmer speed mode 2 Dimmer speed mode 3 (slowest)

1-Cell RGBAL Fine 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Red fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green fine	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue fine	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber fine	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fine	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell RGBAL EXT 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

1-Cell RGBA EXT 9CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

1-Cell RGB EXT 8CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

1-Cell RGBAL 5CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell RGBA 4CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell RGB 3CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell DMX-VCW-CCT 3CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
3	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

1-Cell HSV 3CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Hue	000 ⇄ 255	0–100%
2	Saturation	000 ⇄ 255	0–100%
3	Value	000 ⇄ 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation B-2805FC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de montaje o las asas para mover este producto. NO lo transporte agarrando por la cabeza móvil.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Ovation B-2805FC
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Colada de la pared de filtro
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en cadena

Puede enlazar hasta 2 productos Ovation B-2805FC a 120 V, 3 productos a 208 V o 4 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Conexiones de Señal

Puede enlazar el Ovation B-2805FC a un controlador o software controlador usando una conexión DMX o una conexión Ethernet. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™ o sACN, el Ovation B-2805FC, puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Personalidades de control

El Ovation B-2805FC utiliza DMX, Art-Net™ y sACN para sus 32 personalidades de control, que van de **3CH** a **135CH** en modos de 1 celda, 2 celda, 5 celda y modos de 10 celdas:

Modo	1-Celda	2-Celda	5-Celda	10-Celda
DMX-VCW-CCT	3	N/A	N/A	N/A
HSV	3	6	15	30
RGB	3	6	15	30
RGBA	4	8	20	40
RGBAL	5	10	25	50
RGB EXT	8	15	33	63
RGBA EXT	9	17	38	73
RGBAL EXT	10	19	43	83
RGBAL Fine	10	20	50	100
RGBAL FULL	17	31	70	135

Conexión DMX

El Ovation B-2805FC funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión Art-Net™

Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados. Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de Architecture for Control Networks (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN.

Conexión maestro/esclavo

El Ovation B-2805FC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Ovation B-2805FC admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.


Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos dos puntos de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Diagrama de montaje del producto

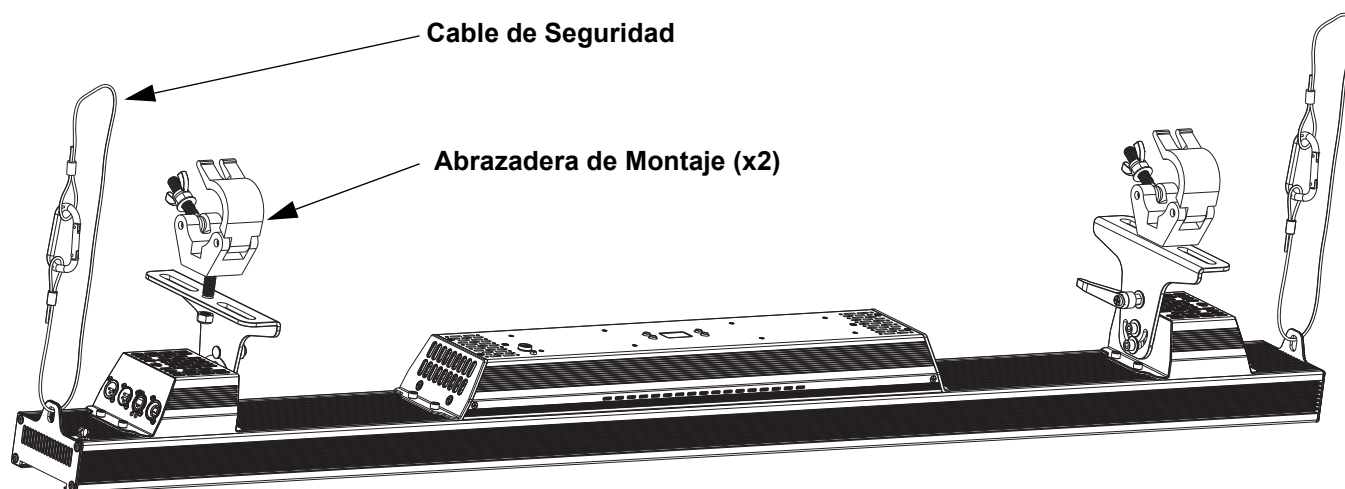

Montaje en Altura

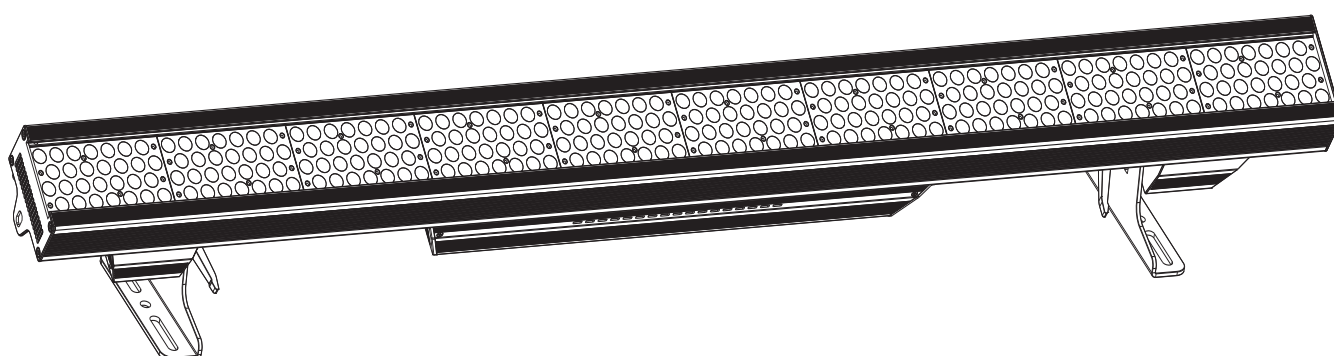

Montaje en el Suelo

Servidor Web

Al Servidor Web Ovation B-2805FC tiene acceso cualquier ordenador que se encuentre en la misma red que el producto. Permite acceder por la red a la información del sistema, ajustes como protocolo de control y dirección de inicio, prueba de emisión de color, y es posible cambiar la contraseña del servidor web.

Para acceder al servidor web:

1. Configure la dirección IP de la red para que tenga el primer dígito que la dirección IP del producto.
2. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones de una aplicación de navegador web.
3. Introduzca **admin** como nombre de usuario y como contraseña para iniciar sesión

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Rueda de Color Virtual (VCW)

El Ovation B-2805FC incluye una función de rueda de color virtual llamada Virtual Color Wheel (VCW). Esta función está disponible como modo de control independiente para uso manual y también como canal de control en algunas personalidades DMX del dispositivo. Más de 30 colores premezclados, elaborados por nuestros ingenieros, están disponibles para facilitar la programación. Los valores DMX utilizados para mezclar estos colores se indican más abajo. Puede ajustar la intensidad general del dispositivo Ovation para reproducir más fielmente los colores a los que esté habituado. Hay un gráfico a su disposición en nuestro sitio web www.chauvetprofessional.com para comparar nuestros colores premezclados con los colores de gel más populares. Este gráfico sirve solamente para comparar y no implica que nuestros colores premezclados coincidan exactamente con los colores de gel listados.

Tabla de colores VCW

Valor DMX	Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Ámbar	Valor Limón
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	233	163	020	123	255
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	224	158	047	255	231
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	180	060	000	245	255
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	245	107	081	255	213
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	230	130	062	255	155
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	000	025	255	194
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	255	000	024	255	150
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	037	027	030	038
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	255	004	017	000	000
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	238	135	129	255	255
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	131	120	255	195
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	165	123	255	210
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	000	041	195	055
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	000	045	120	030
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	050	115	255	115
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	035	117	000	000
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	127	122	142	251	255
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	000	255	197	100	255
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	158	255	189	000	255
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	000	255	180	000	243
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	043	255	210	043	036
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	000	255	218	000	181
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	000	210	206	000	118
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	065	000	210	040	055
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	000	203	230	000	040
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue2	040	199	240	000	045
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	027	255	028	016	104
219 ⇔ 226	C4070 - Green	049	255	055	120	090
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	060	230	109	000	245
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	020	240	126	036	255
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	000	255	079	030	053
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Los colores listados son interpretaciones simuladas de la emisión de color generada en comparación con otros productos incandescentes similares. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Gráfico de temperaturas de color

Valor DMX	Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Ámbar	Valor Limón
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Las temperaturas de color que aparecen arriba son interpretaciones simuladas de la emisión de color producida cuando se compara con una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Mapa de Menú

Menú Principal	Niveles de Programación		Descripción
Protocol	DMX512		Establece el protocolo de control
	ArtNet		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3 canales: atenuador, rueda de color virtual, temperatura de color
		HSV 3CH	3 canales: control HSV
		RGB 3CH	3-canales: RGB
		RGBA 4CH	4-canales: RGBA
		RGBAL 5CH	5-canales: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8 canales: 16 bits atenuador, RGB, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBA EXT 9CH	9 canales: 16 bits atenuador, RGBA, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL EXT 10CH	10 canales: 16 bits atenuador, RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL Fine 10CH	10 canales: 16 bits RGBAL
	RGBAL FULL 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio, macros de color, modo atenuador	
	2-Cell	HSV 6CH	6 canales: control HSV (por celda)
		RGB 6CH	6 canales: RGB (por celda)
		RGBA 8CH	8 canales: RGBA (por celda)
		RGBAL 10CH	10 canales: RGBAL (por celda)
		RGB EXT 15CH	15 canales: 16 bits atenuador, RGB (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBA EXT 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, RGBA (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL EXT 19CH	19 canales: 16 bits atenuador, RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL Fine 20CH	20 canales: 16 bits RGBAL (por celda)
		RGBAL FULL 31CH	31 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), macros de color, modo atenuador

Menú Principal	Niveles de Programación			Descripción
Personality (cont.)	5-Cell	HSV 15CH		15 canales: control HSV (por celda)
		RGB 15CH		15 canales: RGB (por celda)
		RGBA 20CH		20 canales: RGBA (por celda)
		RGBAL 25CH		25 canales: RGBAL (por celda)
		RGB EXT 33CH		33 canales: 16 bits atenuador, RGB (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBA EXT 38CH		38 canales: 16 bits atenuador, RGBA (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL EXT 43CH		43 canales: 16 bits atenuador, RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL Fine 50CH		50 canales: 16 bits RGBAL (por celda)
		RGBAL FULL 70CH		70 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), macros de color, modo atenuador
	10-Cell	HSV 30CH		30 canales: control HSV (por celda)
		RGB 30CH		30 canales: RGB (por celda)
		RGBA 40CH		40 canales: RGBA (por celda)
		RGBAL 50CH		50 canales: RGBAL (por celda)
		RGB EXT 63CH		63 canales: 16 bits atenuador, RGB (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBA EXT 73CH		73 canales: 16 bits atenuador, RGBA (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL EXT 83CH		83 canales: 16 bits atenuador, RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)
		RGBAL Fine 100CH		100 canales: 16 bits RGBAL (por celda)
	RGBAL FULL 135CH		135 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), macros de color, modo atenuador	
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer <000–255>	Rueda de Color Virtual (VCW) simula la emisión de cada gel de color. Consulte la sección Tabla de colores VCW para ver los valores específicos.
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		

Menú Principal	Niveles de Programación			Descripción	
Virtual Color Wheel (cont.)	Virtual Color Wheel (cont.)	C5690 - Indigo		Dimmer <000–255>	Rueda de Color Virtual (VCW) simula la emisión de cada gel de color. Consulte la sección Tabla de colores VCW para ver los valores específicos.
		C5080 - VDK Blue			
		C5081 - VDK Blue 2			
		C4370 - Yel Green			
		C4070 - Green			
		C4550 - Turquoise			
		C4560 - Aqua			
		C4570 - Blue Green			
	Color Temperature	2800K		Dimmer <000–255>	Temperaturas de color blanco Emula una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos.
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
		6500K			
	Manual Color Mixer	Red		<000–255>	Combina rojo, verde, azul, ámbar y lime para generar un color personalizado (0–100%)
		Green			
		Blue			
		Amber			
		Lime			
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Selecciona programas automáticos y velocidad de programas automáticos	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
	Fade				
Master/Slave	Master			Modo maestro	
	Slave			Modo esclavo	
Dimmer Mode	Off			Atenuador lineal	
	Dimmer 1			Curva de atenuador rápida	
	Dimmer 2			Curva de atenuador media	
	Dimmer 3			Curva de atenuador lenta	
White Balance	Off			Utiliza la configuración de blanco predeterminada de fábrica	
	Manual	Red		125–255	Establece el valor máximo de LED rojo
		Green			Establece el valor máximo de LED verde
		Blue			Establece el valor máximo de LED azul
		Amber			Establece el valor máximo de LED ámbar
		Lime			Establece el valor máximo de LED lime
LED Frequency	600Hz			Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
	1200Hz				
	2000Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25KHz				
Fan Mode	Auto			Establece el ventilador a modo auto	
	On			Establece el ventilador a modo siempre encendido	
	Off			Establece el ventilador a modo siempre apagado	
	Silent			Establece el ventilador a silencio	

Menú Principal	Niveles de Programación		Descripción
Display	Normal		Pantalla con orientación normal
	Inverted		Pantalla invertida
Back Light	10S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad
	30S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad
	2Min		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 2 minutos de inactividad
	On		Retro-iluminación de la pantalla siempre activa
Ethernet Setting	Universe	1 (DMX)	Configura el universo para Art-Net™ o sACN
		0–255 (Art-Net™)	
		1–256 (sACN)	
	IP Address	-----	Configura la dirección IP
Information	Fixture Hours	-----	Muestra el nombre total de las horas del producto
	Version	V__-V__	Muestra instalada la versión de software
	Device ID	-----	Muestra el ID del dispositivo
	UID:	-----	Muestra actual UID #
Factory Setting	No		Reinicia a la configuración de fábrica
	Yes		

Valores DMX de 10 celdas

10-celdas RGBAL FULL 135CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
14	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
15	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
27	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
28	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
29	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde fino 3	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
33	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Azul fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ámbar fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Limón fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
40	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
41	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
42	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Limón fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
53	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
54	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
55	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Limón fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
66	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
67	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
68	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Rojo fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Verde fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Azul fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Ámbar fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Limón 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Limón fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Rueda de Color Virtual 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
79	Temperaturas de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
80	Estroboscopio 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
81	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rojo fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Verde fino 7	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
85	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Azul fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ámbar fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Limón 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Limón fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rueda de Color Virtual 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
92	Temperaturas de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
93	Estroboscopio 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
94	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rojo fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Verde fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Azul fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Ámbar fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Limón 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Limón fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Rueda de Color Virtual 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
105	Temperaturas de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
106	Estroboscopio 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
107	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rojo fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Verde fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Azul fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Ámbar fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Limón 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Limón fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Rueda de Color Virtual 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
118	Temperaturas de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
119	Estroboscopio 9	000 ⇔ 255 000 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
120	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Rojo fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Verde fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Azul fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Ámbar fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	Limón 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	Limón fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Rueda de Color Virtual 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
131	Temperaturas de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
132	Estroboscopio 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
133	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
134	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
135	Velocidad atenuador	000 ⇔ 051	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
		052 ⇔ 101	Atenuador lineal
		102 ⇔ 152	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
		153 ⇔ 203	Curva de atenuación no-lineal 2
		204 ⇔ 255	Curva de atenuación no-lineal 3

10-celdas RGBAL Fine 100CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Verde fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Azul fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ámbar fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Limón fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Limón fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
49	Limón 5	000 ⇄ 255	0–100%
50	Limón fino 5	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rojo 6	000 ⇄ 255	0–100%
52	Rojo fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
53	Verde 6	000 ⇄ 255	0–100%
54	Verde fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
55	Azul 6	000 ⇄ 255	0–100%
56	Azul fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
57	Ámbar 6	000 ⇄ 255	0–100%
58	Ámbar fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
59	Limón 6	000 ⇄ 255	0–100%
60	Limón fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
61	Rojo 7	000 ⇄ 255	0–100%
62	Rojo fino 7	000 ⇄ 255	0–100%
63	Verde 7	000 ⇄ 255	0–100%
64	Verde fino 7	000 ⇄ 255	0–100%
65	Azul 7	000 ⇄ 255	0–100%
66	Azul fino 7	000 ⇄ 255	0–100%
67	Ámbar 7	000 ⇄ 255	0–100%
68	Ámbar fino 7	000 ⇄ 255	0–100%
69	Limón 7	000 ⇄ 255	0–100%
70	Limón fino 7	000 ⇄ 255	0–100%
71	Rojo 8	000 ⇄ 255	0–100%
72	Rojo fino 8	000 ⇄ 255	0–100%
73	Verde 8	000 ⇄ 255	0–100%
74	Verde fino 8	000 ⇄ 255	0–100%
75	Azul 8	000 ⇄ 255	0–100%
76	Azul fino 8	000 ⇄ 255	0–100%
77	Ámbar 8	000 ⇄ 255	0–100%
78	Ámbar fino 8	000 ⇄ 255	0–100%
79	Limón 8	000 ⇄ 255	0–100%
80	Limón fino 8	000 ⇄ 255	0–100%
81	Rojo 9	000 ⇄ 255	0–100%
82	Rojo fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
83	Verde 9	000 ⇄ 255	0–100%
84	Verde fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
85	Azul 9	000 ⇄ 255	0–100%
86	Azul fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
87	Ámbar 9	000 ⇄ 255	0–100%
88	Ámbar fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
89	Limón 9	000 ⇄ 255	0–100%
90	Limón fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
91	Rojo 10	000 ⇄ 255	0–100%
92	Rojo fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
93	Verde 10	000 ⇄ 255	0–100%
94	Verde fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
95	Azul 10	000 ⇄ 255	0–100%
96	Azul fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
97	Ámbar 10	000 ⇄ 255	0–100%
98	Ámbar fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
99	Limón 10	000 ⇄ 255	0–100%
100	Limón fino 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-celdas RGBAL EXT 83CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
9	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
10	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
17	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
18	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
19	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
25	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
26	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
27	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
33	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
34	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
35	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
41	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
42	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
43	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Limón 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Rueda de Color Virtual 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
49	Temperaturas de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
50	Estroboscopio 6	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
51	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Limón 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rueda de Color Virtual 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
57	Temperaturas de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
58	Estroboscopio 7	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
59	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Limón 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Rueda de Color Virtual 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
65	Temperaturas de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
66	Estroboscopio 8	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
67	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Limón 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rueda de Color Virtual 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
73	Temperaturas de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
74	Estroboscopio 9	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
75	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Limón 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Rueda de Color Virtual 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
81	Temperaturas de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
82	Estroboscopio 10	000 ⇔ 255	Sin función
		000 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
83	Estroboscopio todo	000 ⇔ 255	Sin función
		000 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido

10-celdas RGBA EXT 73CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
8	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
9	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
13	Ambar 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
15	Temperaturas de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
16	Estroboscopio 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
17	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
22	Temperaturas de color 3	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
23	Estroboscopio 3	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
24	Rojo 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Verde 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Azul 4	000 ⇄ 255	0–100%
27	Ámbar 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
29	Temperaturas de color 4	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
30	Estroboscopio 4	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
31	Rojo 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Verde 5	000 ⇄ 255	0–100%
33	Azul 5	000 ⇄ 255	0–100%
34	Ámbar 5	000 ⇄ 255	0–100%
35	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
36	Temperaturas de color 5	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
37	Estroboscopio 5	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
38	Rojo 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Verde 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Azul 6	000 ⇄ 255	0–100%
41	Ámbar 6	000 ⇄ 255	0–100%
42	Rueda de Color Virtual 6	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
43	Temperaturas de color 6	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
44	Estroboscopio 6	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
45	Rojo 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Verde 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Azul 7	000 ⇄ 255	0–100%
48	Ámbar 7	000 ⇄ 255	0–100%
49	Rueda de Color Virtual 7	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
50	Temperaturas de color 7	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
51	Estroboscopio 7	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
52	Rojo 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Verde 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Azul 8	000 ⇄ 255	0–100%
55	Ámbar 8	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rueda de Color Virtual 8	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
57	Temperaturas de color 8	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
58	Estroboscopio 8	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
59	Rojo 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Verde 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Azul 9	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
62	Ambar 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Rueda de Color Virtual 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
64	Temperaturas de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
65	Estroboscopio 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
66	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Rueda de Color Virtual 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
71	Temperaturas de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
72	Estroboscopio 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
73	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

10-celdas RGB EXT 63CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
7	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
8	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
13	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
14	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
15	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
19	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
20	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
21	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
25	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
26	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
27	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
31	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
32	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
33	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
34	Verde 6	000 ⇄ 255	0–100%
35	Azul 6	000 ⇄ 255	0–100%
36	Rueda de Color Virtual 6	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
37	Temperaturas de color 6	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
38	Estroboscopio 6	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
39	Rojo 7	000 ⇄ 255	0–100%
40	Verde 7	000 ⇄ 255	0–100%
41	Azul 7	000 ⇄ 255	0–100%
42	Rueda de Color Virtual 7	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
43	Temperaturas de color 7	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
44	Estroboscopio 7	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
45	Rojo 8	000 ⇄ 255	0–100%
46	Verde 8	000 ⇄ 255	0–100%
47	Azul 8	000 ⇄ 255	0–100%
48	Rueda de Color Virtual 8	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
49	Temperaturas de color 8	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
50	Estroboscopio 8	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
51	Rojo 9	000 ⇄ 255	0–100%
52	Verde 9	000 ⇄ 255	0–100%
53	Azul 9	000 ⇄ 255	0–100%
54	Rueda de Color Virtual 9	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
55	Temperaturas de color 9	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
56	Estroboscopio 9	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
57	Rojo 10	000 ⇄ 255	0–100%
58	Verde 10	000 ⇄ 255	0–100%
59	Azul 10	000 ⇄ 255	0–100%
60	Rueda de Color Virtual 10	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
61	Temperaturas de color 10	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
62	Estroboscopio 10	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
63	Estroboscopio todo	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

10-celdas RGBAL 50CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Limón 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Limón 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Limón 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rojo 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Verde 4	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
18	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
27	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
28	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
29	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
30	Limón 6	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
33	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
35	Limón 7	000 ⇔ 255	0–100%
36	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
37	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
38	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
39	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
40	Limón 8	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
42	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
43	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
44	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
45	Limón 9	000 ⇔ 255	0–100%
46	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
47	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
48	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
50	Limón 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-celdas RGBA 40CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
21	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-celdas RGB 30CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-celdas HSV 30CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Tono 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturación 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valor 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tono 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturación 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valor 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Tono 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Saturación 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Valor 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tono 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturación 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Valor 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Tono 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Saturación 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Valor 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Tono 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Saturación 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Valor 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Tono 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Saturación 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Valor 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Tono 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Saturación 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Valor 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Tono 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Saturación 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Valor 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Tono 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Saturación 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Valor 10	000 ⇔ 255	0–100%

Valores DMX de 5 celdas
5-celdas RGBAL FULL 70CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
14	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
15	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
27	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
28	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
29	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Azul fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ámbar fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Limón fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
40	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
41	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
42	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Limón fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
53	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
54	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
55	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Limón fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
66	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
67	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
68	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
69	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
70	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 051	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú
		052 ⇔ 101	Atenuador lineal
		102 ⇔ 152	Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida)
		153 ⇔ 203	Curva de atenuación no-lineal 2
		204 ⇔ 255	Curva de atenuación no-lineal 3

5-celdas RGBAL Fine 50CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Verde fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Azul fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ámbar fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Limón fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Limón fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
49	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Limón fino 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-celdas RGBAL EXT 43CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
9	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
10	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
17	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
18	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
19	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
25	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
26	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
27	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
33	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
34	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
35	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
41	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
42	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
43	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

5-celdas RGBA EXT 38CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
8	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
9	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
15	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
16	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
17	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
22	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
23	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
24	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
29	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
30	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
31	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
36	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
37	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
38	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

5-celdas RGB EXT 33CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
7	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
8	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
13	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
14	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
15	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Rueda de Color Virtual 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
19	Temperaturas de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
20	Estroboscopio 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
21	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Rueda de Color Virtual 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
25	Temperaturas de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
26	Estroboscopio 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
27	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rueda de Color Virtual 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
31	Temperaturas de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
32	Estroboscopio 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
33	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

5-celdas RGBAL 25CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Limón 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
22	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-celdas RGBA 20CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-celdas RGB 15CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-celdas HSV 15CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Tono 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturación 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valor 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tono 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturación 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valor 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
7	Tono 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Saturación 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Valor 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tono 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturación 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Valor 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Tono 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Saturación 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Valor 5	000 ⇔ 255	0–100%

Valores DMX de 2 celdas

2-celdas RGBAL FULL 31CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
14	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
15	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
27	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
28	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
29	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
30	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color
31	Velocidad atenuador	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3

2-celdas RGBAL Fine 20CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Limón 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Limón fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Limón 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Limón fino 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-celdas RGBAL EXT 19CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Limón 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
9	Temperaturas de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
10	Estroboscopio 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Limón 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de colores VCW
17	Temperaturas de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
18	Estroboscopio 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
19	Estroboscopio todo	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

2-celdas RGBA EXT 17CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
7	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
8	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
9	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
15	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
16	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
17	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

2-celdas RGB EXT 15CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
7	Temperaturas de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
8	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
13	Temperaturas de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
14	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
15	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

2-celdas RGBAL 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-celdas RGBA 8CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-celdas RGB 6CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-celdas HSV 6CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Tono 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturación 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valor 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tono 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturación 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valor 2	000 ⇔ 255	0–100%

Valores DMX de 1 celda
1-celda RGBAL FULL 17CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
14	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
15	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color
17	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Pre configura la velocidad del atenuador desde la pantalla de menú Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3

1-celda RGBAL Fine 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%

1-celda RGBAL EXT 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
9	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
10	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

1-celda RGBA EXT 9CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
8	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
9	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

1-celda RGB EXT 8CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
7	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color
8	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

1-celda RGBAL 5CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón	000 ⇔ 255	0–100%

1-celda RGBA 4CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%

1-celda RGB 3CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%

1-celda DMX-VCW-CCT 3CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Vea Tabla de colores VCW
3	Temperaturas de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de temperaturas de color

1-celda HSV 3CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Tono	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturación	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valor	000 ⇔ 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Ovation B-2805FC (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle avec une forte température), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS une élingue de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- N'utilisez QUE les lyres d'accroche ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- Ovation B-2805FC
- Un cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- Filtre mur lavage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 2 Ovation B-2805FC à 120 V, 3 unités à 208 V ou 4 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusible obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Connexions du Signal

Vous pouvez relier le Ovation B-2805FC à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX ou une connexion Ethernet. En cas d'utilisation du Ovation B-2805FC, conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™ ou sACN, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Personnalités de contrôle

Le Ovation B-2805FC utilise les protocoles DMX, Art-Net™ et sACN pour ses 32 personnalités de contrôle composées de **3CH à 135CH** en mode 1 cellule, 2 cellule, 5 cellule et 10 cellules:

Mode	1 cellule	2 cellules	5 cellules	10 cellules
DMX-VCW-CCT	3	N/A	N/A	N/A
HSV	3	6	15	30
RGB	3	6	15	30
RGBA	4	8	20	40
RGBAL	5	10	25	50
RGB EXT	8	15	33	63
RGBA EXT	9	17	38	73
RGBAL EXT	10	19	43	83
RGBAL Fine	10	20	50	100
RGBAL FULL	17	31	70	135

Connexion DMX

Le Ovation B-2805FC fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion Art-Net™

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexion sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).

Connexion maître/esclave

Le Ovation B-2805FC utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.


RDM (gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Ovation B-2805FC supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.


Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins deux points de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Schéma de montage de l'appareil

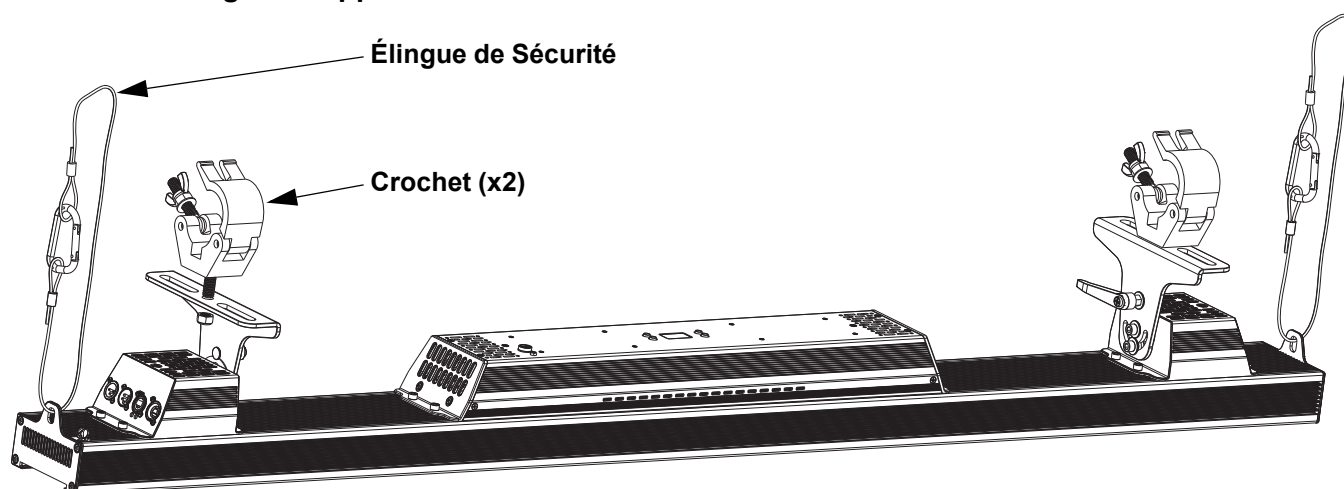

Montage en Hauteur

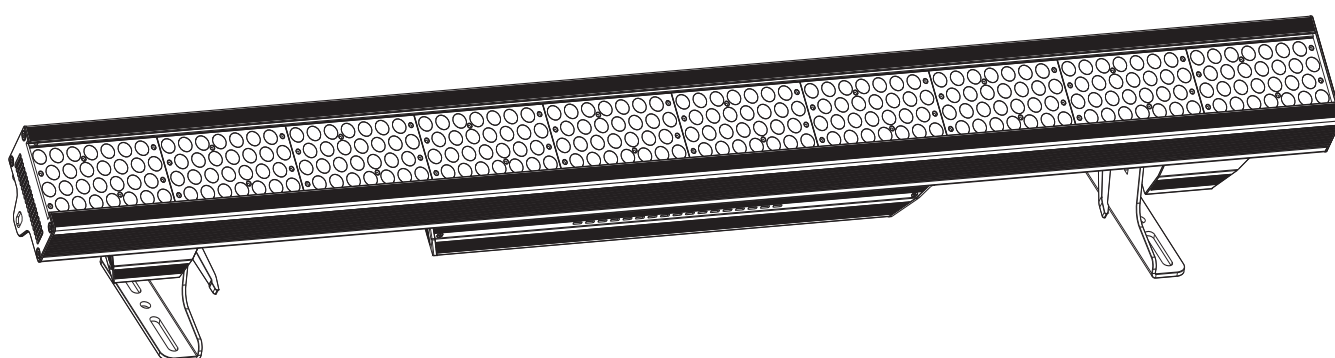

Montage au Sol

Serveur Web

Le serveur web de l'Ovation B-2805FC peut être accédé à partir de n'importe quel ordinateur connecté sur le même réseau que l'appareil. Il permet un accès réseau aux informations systèmes et aux paramètres tels que le protocole de contrôle et l'adresse de démarrage. Il permet également de tester la sortie de couleur et de modifier le mot de passe du serveur web.

Pour accéder au serveur web:

1. Paramétrez l'adresse IP du réseau afin que le premier chiffre soit identique à celui de l'adresse IP de l'appareil.
2. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet.
3. Saisissez **admin** en tant que nom d'utilisateur et mot de passe pour vous identifier.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)

Le Ovation B-2805FC dispose d'une fonction appelée Roue de Couleur Virtuelle (VCW - Virtual Color Wheel). Cette fonction est disponible en mode de contrôle autonome pour une utilisation manuelle mais également en tant que canal de contrôle dans certaines personnalités DMX. Plus de 30 couleurs pré-mélangées, personnalisées par nos ingénieurs, sont disponibles pour faciliter la programmation.

Les valeurs DMX utilisées pour mélanger ces couleurs sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez ajuster l'intensité globale du Ovation afin de reproduire plus fidèlement les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser. Un graphique est disponible sur notre site Web à l'adresse www.chauvetprofessional.com pour comparer nos couleurs pré-mélangées avec des couleurs de gel populaires. Ce tableau est fourni uniquement à des fins de comparaison et ne certifie pas que nos couleurs pré-mélangées correspondent aux couleurs de gel énumérées.

Gamme de couleurs

Valeurs DMX	Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Ambre	Valeur Lime
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	233	163	020	123	255
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	224	158	047	255	231
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	180	060	000	245	255
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	245	107	081	255	213
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	230	130	062	255	155
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	000	025	255	194
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	255	000	024	255	150
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	037	027	030	038
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	255	004	017	000	000
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	238	135	129	255	255
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	131	120	255	195
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	165	123	255	210
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	000	041	195	055
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	000	045	120	030
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	050	115	255	115
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	035	117	000	000
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	127	122	142	251	255
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	000	255	197	100	255
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	158	255	189	000	255
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	000	255	180	000	243
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	043	255	210	043	036
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	000	255	218	000	181
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	000	210	206	000	118
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	065	000	210	040	055
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	000	203	230	000	040
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue2	040	199	240	000	045
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	027	255	028	016	104
219 ⇔ 226	C4070 - Green	049	255	055	120	090
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	060	230	109	000	245
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	020	240	126	036	255
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	000	255	079	030	053
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Les couleurs ci-dessus sont des rendus simulés de couleurs produits sur base des couleurs émises par les appareils à incandescence. Chauvet ne peut garantir l'exactitude du rendu d'une couleur.

Gamme des températures de couleur

Valeurs DMX	Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Ambre	Valeur Lime
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Les températures de couleur ci-dessus sont des rendus simulés de la sortie de couleur effectivement générée par comparaison avec une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Chauvet ne donne aucune garantie sur la précision de la sortie de couleur.

Tableau de Menu

Menu principal	Niveaux de Programmation		Description
Protocol	DMX512		Définit le protocole de contrôle
	ArtNet		
	sACN		
Start Address	001–510*		Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3 canaux: gradation, roue de couleur virtuelle (VCW), température de couleur
		HSV 3CH	3 canaux: commande HSV
		RGB 3CH	3-canaux: RGB
		RGBA 4CH	4-canaux: RGBA
		RGBAL 5CH	5-canaux: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8 canaux: gradation 16-bit, RGB, VCW, température de couleur, stroboscope
		RGBA EXT 9CH	9 canaux: gradation 16-bit, RGBA, VCW, température de couleur, stroboscope
		RGBAL EXT 10CH	10 canaux: gradation 16-bit, RGBAL, VCW, température de couleur, stroboscope
		RGBAL Fine 10CH	10 canaux: RGBAL 16-bit
	RGBAL FULL 17CH	17 canaux: gradation 16-bit, RGBAL 16-bit, VCW, température de couleur, stroboscope, macros de couleurs, mode gradation	
	2-Cell	HSV 6CH	6 canaux: commande HSV (par cellule)
		RGB 6CH	6 canaux: RGB (par cellule)
		RGBA 8CH	8 canaux: RGBA (par cellule)
		RGBAL 10CH	10 canaux: RGBAL (par cellule)
		RGB EXT 15CH	15 canaux: gradation 16-bit, RGB (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBA EXT 17CH	17 canaux: gradation 16-bit, RGBA (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL EXT 19CH	19 canaux: gradation 16-bit, RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL Fine 20CH	20 canaux: RGBAL 16-bit (par cellule)
		RGBAL FULL 31CH	31 canaux: gradation 16-bit, 16-bit RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), macros de couleurs, mode gradation

Menu principal	Niveaux de Programmation		Description
Personality (suite)	5-Cell	HSV 15CH	15 canaux: commande HSV (par cellule)
		RGB 15CH	15 canaux: RGB (par cellule)
		RGBA 20CH	20 canaux: RGBA (par cellule)
		RGBAL 25CH	25 canaux: RGBAL (par cellule)
		RGB EXT 33CH	33 canaux: gradation 16-bit, RGB (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBA EXT 38CH	38 canaux: gradation 16-bit, RGBA (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL EXT 43CH	43 canaux: gradation 16-bit, RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL Fine 50CH	50 canaux: RGBAL 16-bit (par cellule)
		RGBAL FULL 70CH	70 canaux: gradation 16-bit, 16-bit RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), macros de couleurs, mode gradation
	10-Cell	HSV 30CH	30 canaux: commande HSV (par cellule)
		RGB 30CH	30 canaux: RGB (par cellule)
		RGBA 40CH	40 canaux: RGBA (par cellule)
		RGBAL 50CH	50 canaux: RGBAL (par cellule)
		RGB EXT 63CH	63 canaux: gradation 16-bit, RGB (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBA EXT 73CH	73 canaux: gradation 16-bit, RGBA (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL EXT 83CH	83 canaux: gradation 16-bit, RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
		RGBAL Fine 100CH	100 canaux: RGBAL 16-bit (par cellule)
		RGBAL FULL 135CH	135 canaux: gradation 16-bit, 16-bit RGBAL (par cellule), VCW (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), macros de couleurs, mode gradation
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer <000–255> Roue de Couleurs Virtuelles (VCW) simule le rendu des gélamines de couleur. Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques.
		C3040 - Lt Yellow	
		C3240 - Amb Yellow	
		C2340 - VLt Amber	
		C2040 - Lt Amber	
		C2050 - Md Amber	
		C2060 - Dk Amber	
		C1050 - Lt Red	
		C1080 - Md Red	
		C1020 - NC Pink	
		C1030 - Md Pink	
		C1630 - Dk Pink	
		C1250 - Md Red Amber	
		C1060 - Dk Red Amber	
		C1650 - Magenta	
		C6170 - Dk Magenta	
		C6020 - Lt Lavender	
		C5030 - Lt Blue	
		C5020 - VLt Blue	
		C5430 - Lt Blue 2	
		C5070 - Blue	
		C5050 - Md Blue	
		C5060 - Dk Blue	

Menu principal	Niveaux de Programmation			Description
Virtual Color Wheel (suite)	Virtual Color Wheel (suite)	C5690 - Indigo	<000–255>	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW) simule le rendu des gélâtines de couleur. Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques.
		C5080 - VDK Blue		
		C5081 - VDK Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		
	Color Temperature	2800K	<000–255>	Températures de couleur de blanc prédéfinies. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Consultez la section Gamme des températures de couleur de couleur pour les valeurs spécifiques.
		3000K		
		3200K		
		3500K		
		4000K		
		4500K		
		5000K		
		5600K		
		6000K		
	6500K			
	Manual Color Mixer	Red	<000–255>	Combine les couleurs rouge, vert, bleu, ambre et lime pour un résultat personnalisé (0–100%)
		Green		
		Blue		
		Amber		
		Lime		
Auto Show	Auto 1	Speed 1–100		Sélectionne les programmes automatiques et vitesse auto
	Auto 2			
	Auto 3			
	Auto 4			
	Auto 5			
	Auto 6			
	Auto 7			
	Auto 8			
	Auto 9			
	Fade			
Master/Slave	Master			Mode maître
	Slave			Mode esclave
Dimmer Mode	Off			Assombrissement linéaire
	Dimmer 1			Courbe de gradation rapide
	Dimmer 2			Courbe de gradation intermédiaire
	Dimmer 3			Courbe d'assombrissement lente
White Balance	Manual	Off	125–255	Utilise le paramétrage de blanc défini en usine
		Red		Définit la valeur maximale de LED rouge
		Green		Définit la valeur maximale de LED verte
		Blue		Définit la valeur maximale de LED bleue
		Amber		Définit la valeur maximale de LED ambre
		Lime		Définit la valeur maximale de LED lime
LED Frequency	600Hz			Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
	1200Hz			
	2000Hz			
	4000Hz			
	6000Hz			
	25KHz			
Fan Mode	Auto			Réglez le ventilateur en mode automatique
	On			Réglez le mode de ventilateur toujours allumé
	Off			Réglez le mode de ventilateur toujours éteint
	Silent			Réglez le mode de ventilateur toujours silencieux

Menu principal	Niveaux de Programmation		Description
Display	Normal		Orientation de l'affichage normale
	Inverted		Affichage renversé
Back Light	10S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité
	30S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité
	2Min		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 2 minutes d'inactivité
	On		Affichage rétro-éclairage toujours active
Ethernet Setting	Universe	1 (DMX)	Définit l'univers pour les protocoles Art-Net™ ou sACN
		0-255 (Art-Net™)	
		1-256 (sACN)	
Information	IP Address	-----	Définit l'adresse IP
	Fixture Hours	-----	Affiche le nombre total des heures du produit
	Version	V--V--	Affiche la version du logiciel installée
	Device ID	-----	Affiche l'ID de l'appareil
Factory Setting	UID:	-----	Affiche UID actuel #
	No	Yes	Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine

Valeurs DMX à 10 cellules

10-cellules RGBAL FULL 135CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0-100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0-100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0-100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0-100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0-100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0-100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0-100%
12	Lime Fin 1	000 ⇔ 255	0-100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
14	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0-100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0-100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0-100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0-100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0-100%
25	Lime Fin 2	000 ⇔ 255	0-100%
26	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
27	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
29	Rouge 3	000 ⇔ 255	0-100%
30	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0-100%
31	Vert 3	000 ⇔ 255	0-100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
32	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Lime fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
40	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
41	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
42	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Vert fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ambre fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Lime fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
53	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
54	Stroboscope 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
55	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Vert fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Lime fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
66	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
67	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
68	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Rouge fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Vert fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Bleu fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Ambre fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Lime fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Roue de Couleurs Virtuelles 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
79	Température de la Couleur 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
80	Stroboscope 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
81	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
83	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Vert fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ambre fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Lime fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Roue de Couleurs Virtuelles 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
92	Température de la Couleur 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
93	Stroboscope 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
94	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rouge fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Vert fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Ambre fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Lime fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Roue de Couleurs Virtuelles 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
105	Température de la Couleur 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
106	Stroboscope 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
107	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Vert fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Bleu fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Ambre fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Lime fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Roue de Couleurs Virtuelles 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
118	Température de la Couleur 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
119	Stroboscope 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
120	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Rouge fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Vert fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Bleu fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Ambre fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	Lime fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Roue de Couleurs Virtuelles 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
131	Température de la Couleur 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
132	Stroboscope 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
133	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
134	Macros de couleur	000 ⇔ 015	Pas de fonction
		016 ⇔ 255	Macros de couleur
135	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 051	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu
		052 ⇔ 101	Gradateur linéaire
		102 ⇔ 152	Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide)
		153 ⇔ 203	Courbe de gradation non linéaire 2
		204 ⇔ 255	Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

10-cellules RGBAL Fine 100CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Lime fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Lime fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
44	Vert fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rouge fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
53	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
54	Vert fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
55	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
56	Bleu fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
57	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
58	Ambre fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
59	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
60	Lime fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
62	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
63	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
64	Vert fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
65	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
66	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
67	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
68	Ambre fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
69	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
70	Lime fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
71	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rouge v 8	000 ⇔ 255	0–100%
73	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
74	Vert fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
75	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
76	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
77	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ambre fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
79	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
80	Lime fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
81	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
83	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
84	Vert fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
85	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
86	Bleu Fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ambre fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
89	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
90	Lime fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
92	Rouge fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
93	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
94	Vert fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
95	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
96	Bleu fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
97	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
98	Ambre fin 10	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
99	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
100	Lime fin 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-cellules RGBAL EXT 83CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
9	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
17	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
19	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
25	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
26	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
27	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
33	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
34	Stroboscope 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
35	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
41	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
42	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
43	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
45	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Roue de Couleurs Virtuelles 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
49	Température de la Couleur 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
50	Stroboscope 6	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
51	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Roue de Couleurs Virtuelles 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
57	Température de la Couleur 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
58	Stroboscope 7	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
59	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Roue de Couleurs Virtuelles 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
65	Température de la Couleur 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
66	Stroboscope 8	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
67	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Roue de Couleurs Virtuelles 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
73	Température de la Couleur 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
74	Stroboscope 9	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
75	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Roue de Couleurs Virtuelles 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
81	Température de la Couleur 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
82	Stroboscope 10	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
83	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

10-cellules RGBA EXT 73CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
7	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
8	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
15	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
17	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
22	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
23	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
24	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
29	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
30	Stroboscope 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
31	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
36	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
37	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
38	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Roue de Couleurs Virtuelles 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
43	Température de la Couleur 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
44	Stroboscope 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
45	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Roue de Couleurs Virtuelles 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
50	Température de la Couleur 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
51	Stroboscope 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
52	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
55	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Roue de Couleurs Virtuelles 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
57	Température de la Couleur 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
58	Stroboscope 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
59	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Roue de Couleurs Virtuelles 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
64	Température de la Couleur 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
65	Stroboscope 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
66	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Roue de Couleurs Virtuelles 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
71	Température de la Couleur 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
72	Stroboscope 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
73	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

10-cellules RGB EXT 63CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
7	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
13	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
15	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
19	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
20	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
21	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
25	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
26	Stroboscope 4	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
27	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
31	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
32	Stroboscope 5	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
33	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Roue de Couleurs Virtuelles 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
37	Température de la Couleur 6	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
38	Stroboscope 6	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
39	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Roue de Couleurs Virtuelles 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
43	Température de la Couleur 7	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
44	Stroboscope 7	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
45	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Roue de Couleurs Virtuelles 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
49	Température de la Couleur 8	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
50	Stroboscope 8	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
51	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Roue de Couleurs Virtuelles 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
55	Température de la Couleur 9	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
56	Stroboscope 9	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
57	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Roue de Couleurs Virtuelles 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
61	Température de la Couleur 10	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
62	Stroboscope 10	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
63	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

10-cellules RGBAL 50CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
27	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
29	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
30	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
35	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
36	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
37	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
39	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
40	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
42	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
43	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
44	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
45	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
46	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
47	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-cellules RGBA 40CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-cellules RGB 30CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
18	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-cellules HSV 30CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valeur 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valeur 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Teintes 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Valeur 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Teintes 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Valeur 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Teintes 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Saturation 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Valeur 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Teintes 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Saturation 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Valeur 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Teintes 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Saturation 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Valeur 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Teintes 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Saturation 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Valeur 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Teintes 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Saturation 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Valeur 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Teintes 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Saturation 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Valeur 10	000 ⇔ 255	0–100%

Valeurs DMX à 5 cellules
5-cellules RGBAL FULL 70CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
14	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime Fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
27	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
29	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Lime fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
40	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
41	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
42	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Vert fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ambre fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
51	Lime fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
53	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
54	Stroboscope 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
55	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Vert fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Lime Fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
66	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
67	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
68	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
69	Macros de couleur	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleur
70	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

5-cellules RGBAL Fine 50CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
24	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Lime fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Lime fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime fin 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-cellules RGBAL EXT 43CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
9	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
17	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
19	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
25	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
26	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
27	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
33	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
34	Stroboscope 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
35	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
41	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
42	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
43	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

5-cellules RGBA EXT 38CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
8	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
15	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
17	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
22	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
23	Stroboscope 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
24	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
29	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
30	Stroboscope 4	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
31	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
36	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
37	Stroboscope 5	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
38	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

5-cellules RGB EXT 33CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
7	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
13	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
15	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Roue de Couleurs Virtuelles 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
19	Température de la Couleur 3	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
20	Stroboscope 3	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
21	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Roue de Couleurs Virtuelles 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
25	Température de la Couleur 4	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
26	Stroboscope 4	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
27	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
30	Roue de Couleurs Virtuelles 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
31	Température de la Couleur 5	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
32	Stroboscope 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
33	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

5-cellules RGBAL 25CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-cellules RGBA 20CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
18	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-cellules RGB 15CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-cellules HSV 15CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valeur 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valeur 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Teintes 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Valeur 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Teintes 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Valeur 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Teintes 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Saturation 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Valeur 5	000 ⇔ 255	0–100%

Valeurs DMX à 2 cellules

2-cellules RGBAL FULL 31CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
14	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
27	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
29	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
30	Macros de couleur	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleur
31	Vitesse du Gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

2-cellules RGBAL Fine 20CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGBAL EXT 19CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
9	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
17	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
19	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

2-cellules RGBA EXT 17CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
8	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
15	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
17	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

2-cellules RGB EXT 15CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
7	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
13	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide
15	Stroboscope tous	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

2-cellules RGBAL 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGBA 8CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGB 6CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules HSV 6CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valeur 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Valeur 2	000 ⇔ 255	0–100%

Valeurs DMX à 1 cellule**1 cellule RGBAL FULL 17CH**

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
14	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
15	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Macros de couleur	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleur
17	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

1 cellule RGBAL Fine 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
8	Ambre fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule RGBAL EXT 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
9	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
10	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

1 cellule RGBA EXT 9CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
8	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
9	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

1 cellule RGB EXT 8CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
7	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur
8	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

1 cellule RGBAL 5CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule RGBA 4CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule RGB 3CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%

1 cellule DMX-VCW-CCT 3CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs
3	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur

1-cellule HSV 3CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Teintes	000 ⇔ 255	0–100%
2	Saturation	000 ⇔ 255	0–100%
3	Valeur	000 ⇔ 255	0–100%

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Ovation B-2805FC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. **ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN.** Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden.
- Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherheitsseil.
- Nehmen sie das Gerät NICHT im Freien oder an einem Ort in Betrieb, der durch Staubentwicklung, übermäßige Hitze, Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert ist. (IP20)
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Befestigungsbügeln oder den Griffen tragen. Das Gerät niemals am Kopf tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Ovation B-2805FC
- Wand-Wash-Filter
- Neutrik® powerCON® Netzkabel
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 2 Ovation B-2805FC Geräte bei 120 V AC, 3 Geräte bei 208 V und 4 Geräte bei 230 V AC in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

Signalanschlüsse

Sie können den Ovation B-2805FC per DMX, Ethernet oder beidem mit einem Controller oder einer Controller-Software verbinden. Werden an de mit Art-Net™, und sACN, kompatible Produkte zusammen mit dem Ovation B-2805FC verwendet, können Sie jedes der Produkte innerhalb eines einzigen Netzwerks ansteuern. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Produkts für diese Signale finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Steuerungsmodi

Der Ovation B-2805FC nutzt für seine Steuerungsmodi DMX, Art-Net™, und sACN für seine 32 Steuerung Persönlichkeiten, die von 3CH bis 135CH in reichen 1-Zellen-Modi, 2-Zellen-Modi, 5-Zellen-Modi, und 10-Zellen-Modi:

Modus	1-Zellen	2-Zellen	5-Zellen	10-Zellen
DMX-VCW-CCT	3	N/A	N/A	N/A
HSV	3	6	15	30
RGB	3	6	15	30
RGBA	4	8	20	40
RGBAL	5	10	25	50
RGB EXT	8	15	33	63
RGBA EXT	9	17	38	73
RGBAL EXT	10	19	43	83
RGBAL Fine	10	20	50	100
RGBAL FULL	17	31	70	135

DMX-Verbindung

Der Ovation B-2805FC kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 5-polige oder drahtlose DMX-Datenverbindung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

Art-Net™-Verbindung

Art-Net™ ist ein Ethernet-Protokoll, das mit TCP/IP eine große Menge an DMX512-Daten über ein großes Netzwerk an eine Neutrik® etherCON® RJ45-Verbindung überträgt. Das Dokument des Art-Net™-Protokolls können Sie unter www.chauvetprofessional.com herunterladen. Chauvet Professional empfiehlt für beste Ergebnisse die Verwendung von unicast Art-Net™.

Art-Net™-Design und -Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-Verbindung

Das auch als ANSI E1.31 bekannte Streaming-ACN ist ein Ethernet-Protokoll, das auf das Layering und die Formatierung von Architecture for Control Networks zurückgreift, um DMX512-Daten "over IP" oder ein anderes mit ACN kompatibles Netzwerk übermittelt.

Kling-Net-Verbindung

Kling-Net ist ein Netzwerkprotokoll, das eine automatische Konfiguration von Anzeigegeräten unter Verwendung einer Neutrik® etherCON® RJ45 Ethernet-Verbindung ermöglicht. Detaillierte Anweisungen zur Programmierung dieses Produkts finden Sie im Handbuch der ArKaos-Software


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Ovation B-2805FC unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.


Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Mindestens zwei Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Montageansicht

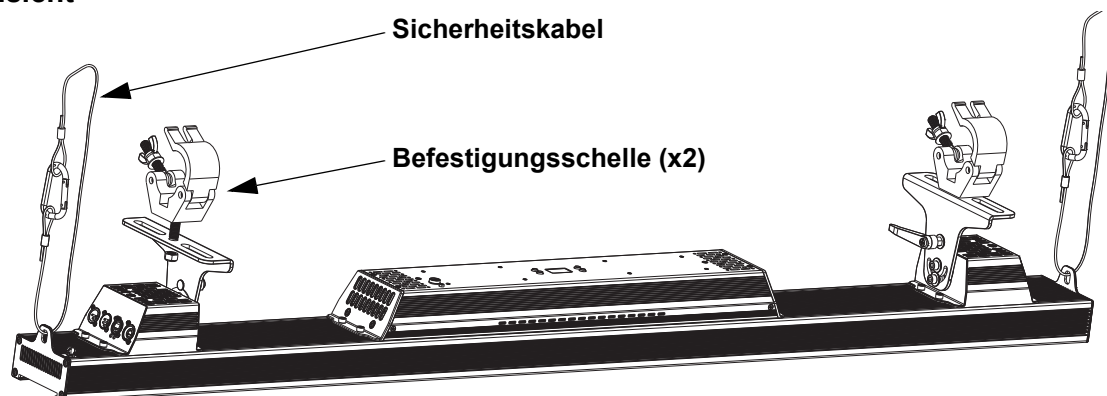

Über-Kopf-Montage

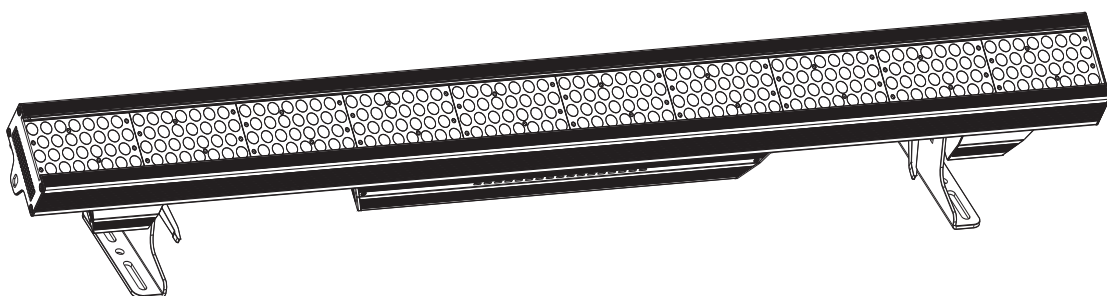

Aufstellung des Geräts auf dem Boden

Webserver

Der Zugriff auf den Ovation B-2805FCWebserver kann von jedem Computer aus erfolgen, der sich im gleichen Netzwerk wie das Gerät befindet. Er erlaubt einen Netzwerkzugriff auf System Informationen, Einstellungen wie das Steuerungsprotokoll und die Startadresse, die Farbausgabetest und die Möglichkeit, das Kennwort für den Webserver zu ändern.

Zugriff auf den Webserver:

1. Stellen Sie die IP-Adresse des Netzwerks ein, damit es die gleiche erste Ziffer hat wie die IP-Adresse des Geräts.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Browserleiste des Browsers ein.
3. Geben Sie zur Anmeldung sowohl Benutzername als auch Kennwort (admin) ein.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste/Drehknopf	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.

Virtuelles Farbrad (VCW)

Der Ovation B-2805FC verfügt über eine Funktion mit der Bezeichnung Virtuelles Farbrad (Virtual Color Wheel, VCW). Diese Funktion steht als Stand-alone-Steuerungsmodus für die manuelle Bedienung sowie als Steuerungskanal bei ausgewählten DMX-Eigenschaften zur Verfügung. Es sind mehr als 30 von unseren Technikern vorgemischte Farben verfügbar, um die Programmierung einfacher zu gestalten. Die zum Mischen dieser Farben verwendeten DMX-Werte sind nachstehend angegeben. Sie können die Gesamtintensität des Ovation anpassen, um die Farben, mit denen Sie vertraut sind, besser nachzubilden. Auf unserer Website www.chauvetprofessional.com finden Sie eine Tabelle, mit deren Hilfe Sie unsere vorgemischten Farben mit beliebigen Gel-Farben vergleichen können. Diese Tabelle dient einzig Vergleichszwecken und ist keine Gewähr dafür, dass unsere vorgemischten Farben mit einer der aufgeführten Gel-Farben übereinstimmen.

Tabelle: Virtuelles Farbrad

DMX-Wert	Anzeige auf Display	Roter Wert	Grüner Wert	Blauer Wert	Bernsteinfarbener Wert	Neongrüner Wert
000 ⇄ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇄ 013	C3050 - Md Yellow	233	163	020	123	255
014 ⇄ 021	C3040 - Lt Yellow	224	158	047	255	231
022 ⇄ 028	C3240 - Amb Yellow	180	060	000	245	255
029 ⇄ 035	C2340 - VLt Amber	245	107	081	255	213
036 ⇄ 043	C2040 - Lt Amber	230	130	062	255	155
044 ⇄ 051	C2050 - Md Amber	255	000	025	255	194
052 ⇄ 059	C2060 - Dk Amber	255	000	024	255	150
060 ⇄ 067	C1050 - Lt Red	255	037	027	030	038
068 ⇄ 075	C1080 - Md Red	255	004	017	000	000
076 ⇄ 083	C1020 - NC Pink	238	135	129	255	255
084 ⇄ 091	C1030 - Md Pink	255	131	120	255	195
092 ⇄ 099	C1630 - Dk Pink	255	165	123	255	210
100 ⇄ 107	C1250 - Md Red Amber	255	000	041	195	055
108 ⇄ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	000	045	120	030
116 ⇄ 121	C1650 - Magenta	255	050	115	255	115
122 ⇄ 130	C6170 - Dk Magenta	255	035	117	000	000
131 ⇄ 138	C6020 - Lt Lavender	127	122	142	251	255
139 ⇄ 146	C5030 - Lt Blue	000	255	197	100	255
147 ⇄ 154	C5020 - VLt Blue	158	255	189	000	255
155 ⇄ 162	C5430 - Lt Blue 2	000	255	180	000	243
163 ⇄ 170	C5070 - Blue	043	255	210	043	036
171 ⇄ 178	C5050 - Md Blue	000	255	218	000	181
179 ⇄ 186	C5060 - Dk Blue	000	210	206	000	118
187 ⇄ 194	C5690 - Indigo	065	000	210	040	055
195 ⇄ 202	C5080 - VDK Blue	000	203	230	000	040
203 ⇄ 210	C5081 - VDK Blue2	040	199	240	000	045
211 ⇄ 218	C4370 - Yel Green	027	255	028	016	104
219 ⇄ 226	C4070 - Green	049	255	055	120	090
227 ⇄ 234	C4550 - Turquoise	060	230	109	000	245
235 ⇄ 242	C4560 - Aqua	020	240	126	036	255
243 ⇄ 250	C4570 - Blue Green	000	255	079	030	053
251 ⇄ 255	--	000	000	000	000	000



Die oben genannten Farben sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu anderen, ähnlich weißglühenden Produkten. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

Farbtemperatur-Tabelle

DMX-Wert	Anzeige auf Display	Roter Wert	Grüner Wert	Blauer Wert	Bernsteinfarbener Wert	Neongrüner Wert
000 ⇄ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇄ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇄ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇄ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇄ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇄ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇄ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇄ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇄ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇄ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇄ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇄ 255	--	000	000	000	000	000



Die oben genannten Farbtemperaturen sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu einer Wolframlampe mit spezifizierter Farbtemperatur. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Protocol	DMX512		Wählt das Steuerungsprotokoll aus
	ArtNet		
	sACN		
Start Address	001–510*		Wählt die DMX-Adresse aus (der höchste Kanal ist auf die gewählte Eigenschaft beschränkt)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-Kanal: Dimmer, VCW, Farbtemperatur
		HSV 3CH	3-Kanal: Farbton, Farbsättigung, Farbwert
		RGB 3CH	3-Kanal: RGB
		RGBA 4CH	4-Kanal: RGBA
		RGBAL 5CH	5-Kanal: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGB, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBA EXT 9CH	9-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBA, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBAL EXT 10CH	10-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBAL, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBAL Fine 10CH	10-Kanal: 16-Bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-Kanal: 16-Bit Dimmer, 16-Bit RGBAL, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt, Farbmakro, Dimmer-Geschwindigkeit
	2-Cell	HSV 6CH	6-Kanal: Farbton, Farbsättigung, Farbwert (pro Zelle)
		RGB 6CH	6-Kanal: RGB (pro Zelle)
		RGBA 8CH	8-Kanal: RGBA (pro Zelle)
		RGBAL 10CH	10-Kanal: RGBAL (pro Zelle)
		RGB EXT 15CH	15-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGB (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
		RGBA EXT 17CH	17-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBA (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
		RGBAL EXT 19CH	19-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
		RGBAL Fine 20CH	20-Kanal: 16-Bit RGBAL (pro Zelle)
		RGBAL FULL 31CH	31-Kanal: 16-Bit Dimmer, 16-Bit RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle), Farbmakro, Dimmer-Geschwindigkeit

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung	
Personality (Fortsetzung)	5-Cell	HSV 15CH	15-Kanal: Farbton, Farbsättigung, Farbwert (pro Zelle)	
		RGB 15CH	15-Kanal: RGB (pro Zelle)	
		RGBA 20CH	20-Kanal: RGBA (pro Zelle)	
		RGBAL 25CH	25-Kanal: RGBAL (pro Zelle)	
		RGB EXT 33CH	33-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGB (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
		RGBA EXT 38CH	38-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBA (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
		RGBAL EXT 43CH	43-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
		RGBAL Fine 50CH	50-Kanal: 16-Bit RGBAL (pro Zelle)	
	10-Cell	RGBAL FULL 70CH	70-Kanal: 16-Bit Dimmer, 16-Bit RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle), Farbmakro, Dimmer-Geschwindigkeit	
		HSV 30CH	30-Kanal: Farbton, Farbsättigung, Farbwert (pro Zelle)	
		RGB 30CH	30-Kanal: RGB (pro Zelle)	
		RGBA 40CH	40-Kanal: RGBA (pro Zelle)	
		RGBAL 50CH	50-Kanal: RGBAL (pro Zelle)	
		RGB EXT 63CH	63-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGB (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
		RGBA EXT 73CH	73-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBA (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
		RGBAL EXT 83CH	83-Kanal: 16-Bit Dimmer, RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)	
	Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	RGBAL Fine 100CH	100-Kanal: 16-Bit RGBAL (pro Zelle)
			RGBAL FULL 135CH	135-Kanal: 16-Bit Dimmer, 16-Bit RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle), Farbmakro, Dimmer-Geschwindigkeit
C3050 - Md Yellow			Dimmer <000–255>	Das Virtuelle Farbrad simuliert die Ausgabe jeder Gel-Farbe. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad .
C3040 - Lt Yellow				
C3240 - Amb Yellow				
C2340 - VLt Amber				
C2040 - Lt Amber				
C2050 - Md Amber				
C2060 - Dk Amber				
C1050 - Lt Red				
C1080 - Md Red				
C1020 - NC Pink				
C1030 - Md Pink				
C1630 - Dk Pink				
C1250 - Md Red Amber				
C1060 - Dk Red Amber				
C1650 - Magenta				
C6170 - Dk Magenta				
C6020 - Lt Lavender				
C5030 - Lt Blue				
C5020 - VLt Blue				
C5430 - Lt Blue 2				
C5070 - Blue				
C5050 - Md Blue				
C5060 - Dk Blue				
C5690 - Indigo				

Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung	
Virtual Color Wheel (Fortsetzung)	Virtual Color Wheel (Fortsetzung)	C5080 - VDK Blue		Dimmer <000–255>	Das Virtuelle Farbrad simuliert die Ausgabe jeder Gel-Farbe. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad .
		C5081 - VDK Blue 2			
		C4370 - Yel Green			
		C4070 - Green			
		C4550 - Turquoise			
		C4560 - Aqua			
		C4570 - Blue Green			
	Color Temperature	2800K		Dimmer <000–255>	Voreinstellung der weißen Farbtemperaturen. Bildet eine Wolframlampe mit der spezifizierten Farbtemperatur ab. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle .
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
		6500K			
	Manual Color Mixer	Red		<000–255>	Kombiniert rote, grüne, blaue, bernsteinfarbene und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100 %)
		Green			
		Blue			
		Amber			
		Lime			
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Wählt das Auto-Programm und die Programm-Geschwindigkeit aus	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
Fade					
Master/Slave	Master			Master-Modus	
	Slave			Slave-Modus	
Dimmer Mode	Off			Linearer Dimmer	
	Dimmer 1			Schnelle Dimmerkurve	
	Dimmer 2			Mittlere Dimmerkurve	
	Dimmer 3			Langsame Dimmerkurve	
White Balance	Manual	Off		Verwendet die Standardeinstellung “Weiß”	
		Red		Stellt den maximalen Wert der roten LED ein	
		Green		Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein	
		Blue		Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein	
		Amber		Stellt den maximalen Wert der bernsteinfarbenen LED ein	
		Lime		Stellt den maximalen Wert der neongrünen LED ein	
LED Frequency	600Hz			Stellt die PWM-Frequenz ein	
	1200Hz				
	2000Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25KHz				
Fan Mode	Auto			Stellt den Lüfter auf den Auto-Modus ein	
	On			Stellt den Lüfter auf den “immer eingeschaltet” ein	
	Off			Setzt den Lüfter auf immer aus	
	Silent			Stellt den Lüfter auf lautlos	
Display	Normal			Normale Anzeigerichtung	
	Inverted			Umgekehrte Anzeige	

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Back Light	10S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	30S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 20 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	2Min		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 2 Minuten Inaktivität ausgeschaltet
	On		Hintergrundbeleuchtung immer an
Ethernet Setting	Universe	1 (DMX)	Stellt die Umgebung für Art-Net™ oder sACN ein
		0–255 (Art-Net™)	
		1–256 (sACN)	
	IP Address	____.____.____.____	Stellt die IP-Adresse ein
Information	Fixture Hours	_____	Zeigt die gesamten Produktstunden an
	Version	V____-V____	Zeigt die aktuelle Firmware-Version an
	Device ID	_____	Zeigt die Geräte-ID des Produkts an
	UID:	_____	Zeigt die Geräte-UID an
Factory Setting	No		Damit stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück
	Yes		

10-Zellen-DMX-Werte

10-Zellen RGBAL FULL 135CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
29	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
34	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Neongrün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
40	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
41	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
42	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rot fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Grün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Neongrün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
53	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
54	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
55	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rot fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blau fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Neongrün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
66	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
67	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
68	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Rot fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Grün fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Blau fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Bernsteinfarben fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Neongrün 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Neongrün fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Virtuelles Farbrad 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
79	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
80	Stroboskop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
81	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rot fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Grün fein 7	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
85	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Blau fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Bernsteinfarben fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Neongrün 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Neongrün fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Virtuelles Farbrad 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
92	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
93	Stroboskop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
94	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rot fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Grün fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Blau fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Bernsteinfarben fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Neongrün 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Neongrün fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Virtuelles Farbrad 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
105	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
106	Stroboskop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
107	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rot fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Grün fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Blau fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Bernsteinfarben fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Neongrün 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Neongrün fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Virtuelles Farbrad 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
118	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
119	Stroboskop 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
120	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Rot fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Grün fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Blau fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Bernsteinfarben fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	Neongrün 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	Neongrün fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Virtuelles Farbrad 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
131	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
132	Stroboskop 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
133	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
134	Farbmakro	000 ⇔ 015	Keine Funktion
		016 ⇔ 255	Farbmakro
135	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt
		052 ⇔ 101	Linearer Dimmer
		102 ⇔ 152	Dimmerkurve 1 (schnellste)
		153 ⇔ 203	Dimmerkurve 2
		204 ⇔ 255	Dimmerkurve 3 (langsamste)

10-Zellen RGBAL Fine 100CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Grün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Neongrün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rot fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blau fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Neongrün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rot fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
46	Blau fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Neongrün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rot fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
53	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
54	Grün fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
56	Blau fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
57	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
58	Bernsteinfarben fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
59	Neongrün 6	000 ⇔ 255	0–100%
60	Neongrün fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
62	Rot fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
63	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
64	Grün fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
65	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
66	Blau fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
67	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
68	Bernsteinfarben fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
69	Neongrün 7	000 ⇔ 255	0–100%
70	Neongrün fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
71	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rot fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
73	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
74	Grün fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
75	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
76	Blau fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
77	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
78	Bernsteinfarben fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
79	Neongrün 8	000 ⇔ 255	0–100%
80	Neongrün fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
81	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rot fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
83	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
84	Grün fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
86	Blau fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
87	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
88	Bernsteinfarben fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
89	Neongrün 9	000 ⇔ 255	0–100%
90	Neongrün fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
92	Rot fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
93	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
94	Grün fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
95	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
96	Blau fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
97	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
98	Bernsteinfarben fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
99	Neongrün 10	000 ⇔ 255	0–100%
100	Neongrün fein 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-Zellen RGBAL EXT 83CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
19	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
25	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 3	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
27	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
33	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
34	Stroboskop 4	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
35	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
41	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
42	Stroboskop 5	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
43	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Neongrün 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtuelles Farbrad 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
49	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
50	Stroboskop 6	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
51	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Neongrün 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtuelles Farbrad 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
57	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
58	Stroboskop 7	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
59	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Neongrün 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Virtuelles Farbrad 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
65	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
66	Stroboskop 8	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
67	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Neongrün 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Virtuelles Farbrad 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
73	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
74	Stroboskop 9	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
75	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Neongrün 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Virtuelles Farbrad 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
81	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
82	Stroboskop 10	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
83	Stroboskop All	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

10-Zellen RGBA EXT 73CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
17	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
22	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
23	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
24	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
29	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
30	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
31	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
36	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
37	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
38	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtuelles Farbrad 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
43	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
44	Stroboskop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
45	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Virtuelles Farbrad 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
50	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
51	Stroboskop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
52	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtuelles Farbrad 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
57	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
58	Stroboskop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
59	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
60	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Virtuelles Farbrad 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
64	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
65	Stroboskop 9	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
66	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Virtuelles Farbrad 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
71	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
72	Stroboskop 10	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
73	Stroboskop All	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

10-Zellen RGB EXT 63CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
15	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
19	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
20	Stroboskop 3	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
21	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
25	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 4	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
27	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
31	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
32	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
33	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Virtuelles Farbrad 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
37	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
38	Stroboskop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
39	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtuelles Farbrad 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
43	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
44	Stroboskop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
45	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtuelles Farbrad 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
49	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
50	Stroboskop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
51	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Virtuelles Farbrad 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
55	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
56	Stroboskop 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
57	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Virtuelles Farbrad 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
61	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
62	Stroboskop 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
63	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

10-Zellen RGBAL 50CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
14	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
27	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
28	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
30	Neongrün 6	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
35	Neongrün 7	000 ⇔ 255	0–100%
36	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
37	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
38	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
39	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
40	Neongrün 8	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
42	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
44	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
45	Neongrün 9	000 ⇔ 255	0–100%
46	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
47	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
48	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
49	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
50	Neongrün 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-Zellen RGBA 40CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-Zellen RGB 30CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%

DE

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
28	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-Zellen HSV 30CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Farbton 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Farbwert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbton 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbwert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbton 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbsättigung 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Farbwert 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Farbton 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Farbsättigung 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Farbwert 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbton 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbsättigung 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Farbwert 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Farbton 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Farbsättigung 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Farbwert 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Farbton 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Farbsättigung 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Farbwert 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Farbton 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Farbsättigung 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Farbwert 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Farbton 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Farbsättigung 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Farbwert 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Farbton 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Farbsättigung 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Farbwert 10	000 ⇔ 255	0–100%

5-Zellen-DMX-Werte
5-Zellen RGBAL FULL 70CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
29	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Neongrün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
40	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
41	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
42	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rot fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Grün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
51	Neongrün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
53	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
54	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
55	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rot fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blau fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Neongrün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
66	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
67	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
68	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
69	Farbmakro	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakro
70	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Linearer Dimmer Dimmerkurve 1 (schnellste) Dimmerkurve 2 Dimmerkurve 3 (langsamste)

5-Zellen RGBAL Fine 50CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Grün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
25	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Neongrün fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rot fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blau fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Neongrün fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rot fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blau fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Neongrün fein 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-Zellen RGBAL EXT 43CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
19	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
25	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
27	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
33	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
34	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
35	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
41	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
42	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
43	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

5-Zellen RGBA EXT 38CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
17	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
22	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
23	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
24	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
27	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
29	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
30	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
31	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
36	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
37	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
38	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

5-Zellen RGB EXT 33CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
15	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtuelles Farbrad 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
19	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
20	Stroboskop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
21	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtuelles Farbrad 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
25	Farbtemperatur4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
27	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtuelles Farbrad 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
31	Farbtemperatur5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
32	Stroboskop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
33	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

5-Zellen RGBAL 25CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Neongrün 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Neongrün 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-Zellen RGBA 20CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-Zellen RGB 15CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-Zellen HSV 15CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Farbton 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Farbwert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbton 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbwert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbton 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbsättigung 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Farbwert 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Farbton 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Farbsättigung 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Farbwert 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbton 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbsättigung 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Farbwert 5	000 ⇔ 255	0–100%

DE

2-Zellen-DMX-Werte

2-Zellen RGBAL FULL 31CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
29	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz (von langsam nach schnell)
30	Farbmakro	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakro
31	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Linearer Dimmer Dimmerkurve 1 (schnellste) Dimmerkurve 2 Dimmerkurve 3 (langsamste)

2-Zellen RGBAL Fine 20CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün fein 1	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Neongrün fein 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zellen RGBAL EXT 19CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
19	Stroboskop All	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

2-Zellen RGBA EXT 17CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

DE

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
17	Stroboskop All	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

2-Zellen RGB EXT 15CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
15	Stroboskop All	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

2-Zellen RGBAL 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zellen RGBA 8CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zellen RGB 6CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zellen HSV 6CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Farbton 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Farbwert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbton 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbwert 2	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zellen-DMX-Werte
1-Zellen RGBAL FULL 17CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün fein	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
12	Neongrün fein	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)
16	Farbmakro	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakro
17	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Linearer Dimmer Dimmerkurve 1 (schnellste) Dimmerkurve 2 Dimmerkurve 3 (langsamste)

1-Zellen RGBAL Fine 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün fein	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
8	Bernsteinfarben fein	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün fein	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zellen RGBAL EXT 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

1-Zellen RGBA EXT 9CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

1-Zellen RGB EXT 8CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskopeffekt (von langsam nach schnell)

1-Zellen RGBAL 5CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zellen RGBA 4CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zellen RGB 3CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zellen DMX-VCW-CCT 3CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Virtuelles Farbrad
3	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

1-Zellen HSV 3CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Farbton	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbsättigung	000 ⇔ 255	0–100%
3	Farbwert	000 ⇔ 255	0–100%

Over deze handleiding

De Ovation B-2805FC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland:

www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Ovation B-2805FC
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Muur wassen-filter
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

U kunt tot 2 Ovation B-2805FC -producten koppelen bij 120 V, 3 producten bij 208 V of 4 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

Signaal-verbindingen

U kunt de Ovation B-2805FC aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting of een ethernetverbinding. Bij het gebruik van andere Art-Net™ of sACN-compatible producten met de Ovation B-2805FC, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Aansturings-persoonlijkheden

De Ovation B-2805FC gebruikt DMX, Art-Net™, en sACN voor haar 32 bedieningspersoonlijkheden in een bereik van 3CH tot 135CH in 1-cel modi, 2-cel modi, 5-cel modi, en 10-cel modi:

Modus	1-cel	2-cel	5-cel	10-cel
DMX-VCW-CCT	3	N/A	N/A	N/A
HSV	3	6	15	30
RGB	3	6	15	30
RGBA	4	8	20	40
RGBAL	5	10	25	50
RGB EXT	8	15	33	63
RGBA EXT	9	17	38	73
RGBAL EXT	10	19	43	83
RGBAL Fine	10	20	50	100
RGBAL FULL	17	31	70	135

DMX-aansluiting

De Ovation B-2805FC kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

Art-Net™-aansluiting

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk.

Master/slave-verbinding

De Ovation B-2805FC maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Ovation B-2805FC ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.


Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste twee montagepunten per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Montagediagram van het product

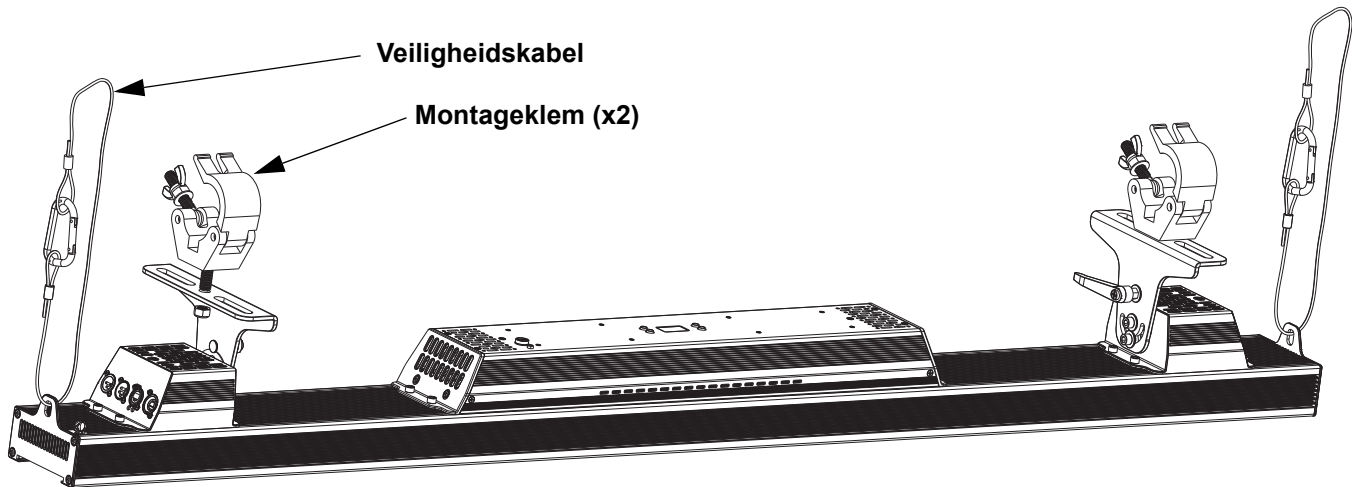

Montage boven het hoofd

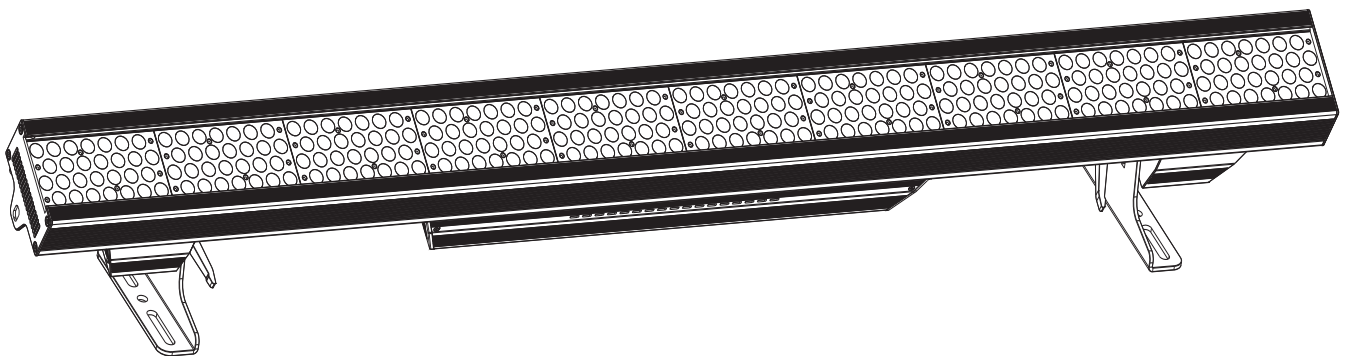

Plaatsing op de vloer

Web-server

De Ovation B-2805FC -web-server is toegankelijk voor elke computer op hetzelfde netwerk als het product. Het biedt voor het netwerk de mogelijkheid om toegang te hebben tot de systeeminformatie, instellingen zoals bedieningsprotocol en startadres, testen kleur uitgang en de mogelijkheid om het web-server-wachtwoord te wijzigen.

Toegang tot de webserver:

1. Stel het IP-adres van het netwerk in om dezelfde eerste cijfer als IP-adres van het product te hebben.
2. Voer het IP-adres van het product in de URL-balk van een webbrowser-applicatie in.
3. Voer zowel de gebruikersnaam als wachtwoord als **admin** in om in te loggen.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Virtueel kleurenwiel

De Ovation B-2805FC bevat een functie, genaamd het virtuele kleurenwiel (Virtual Color Wheel, VCW). Deze functie is beschikbaar als een losstaande bedieningsmodus voor handmatig gebruik en ook als een bedieningskanaal in de geselecteerde DMX-persoonlijkheden van de producten. Voor eenvoudiger programmering zijn er meer dan 30 voorgemengde kleuren beschikbaar die speciaal door onze technici zijn samengesteld.

De DMX-waarden die worden gebruikt voor het mengen van deze kleuren staan hieronder vermeld. U kunt de algehele intensiteit van het Ovation-armatuur aanpassen om de kleuren waarmee u bekend bent beter na te bootsen. Op onze website www.chauvetprofessional.com is een tabel beschikbaar om onze voorgemengde kleuren te vergelijken met populaire gelkleuren. Deze grafiek is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden en vormt geen garantie dat onze voorgemengde kleuren overeenkomen met de vermelde gelkleuren.

Kleurenkaart

DMX-waarde	Weergave op het display	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Gele waarde	Lime waarde
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	233	163	020	123	255
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	224	158	047	255	231
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	180	060	000	245	255
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	245	107	081	255	213
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	230	130	062	255	155
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	000	025	255	194
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	255	000	024	255	150
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	037	027	030	038
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	255	004	017	000	000
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	238	135	129	255	255
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	131	120	255	195
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	165	123	255	210
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	000	041	195	055
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	000	045	120	030
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	050	115	255	115
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	035	117	000	000
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	127	122	142	251	255
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	000	255	197	100	255
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	158	255	189	000	255
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	000	255	180	000	243
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	043	255	210	043	036
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	000	255	218	000	181
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	000	210	206	000	118
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	065	000	210	040	055
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	000	203	230	000	040
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue2	040	199	240	000	045
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	027	255	028	016	104
219 ⇔ 226	C4070 - Green	049	255	055	120	090
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	060	230	109	000	245
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	020	240	126	036	255
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	000	255	079	030	053
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



De kleuren hierboven zijn gesimuleerde waargaven van de kleurenitvoer die zijn geproduceerd, in vergelijking met de andere gelijksoortige lichtproducten. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Kleurtemperatuur-kaart

DMX-waarde	Weergave op het display	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Gele waarde	Lime waarde
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



De bovenstaande kleurtemperaturen zijn gesimuleerde weergaven van de geproduceerde kleuropbrengst, in vergelijking met een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Menukaart

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Protocol	DMX512		Stelt de control protocol
	ArtNet		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selecteert het start-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-kanaals: dimmer, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur
		HSV 3CH	3-kanaals: HSV-regeling
		RGB 3CH	3-kanaals: RGB
		RGBA 4CH	4-kanaals: RGBA
		RGBAL 5CH	5-kanaals: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-kanaals: 16-bits dimmer, RGB, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBA EXT 9CH	9-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBAL EXT 10CH	10-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBAL Fine 10CH	10-kanaals: 16-bit RGBAL
	RGBAL FULL 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo, kleur macro's, dimmer-modus	
	2-Cell	HSV 6CH	6-kanaals: HSV (per cel)
		RGB 6CH	6-kanaals: RGB (per cel)
		RGBA 8CH	8-kanaals: RGBA (per cel)
		RGBAL 10CH	10-kanaals: RGBAL (per cel)
		RGB EXT 15CH	15-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
		RGBA EXT 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
		RGBAL EXT 19CH	19-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
		RGBAL Fine 20CH	20-kanaals: 16-bits RGBAL (per cel)
		RGBAL FULL 31CH	31-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), kleur macro's (per cel), dimmer-modus (per cel)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving	
Personality (vervolg)	5-Cell			HSV 15CH	15-kanaals: HSV (per cel)
				RGB 15CH	15-kanaals: RGB (per cel)
				RGBA 20CH	20-kanaals: RGBA (per cel)
				RGBAL 25CH	25-kanaals: RGBAL (per cel)
				RGB EXT 33CH	33-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBA EXT 38CH	38-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBAL EXT 43CH	43-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBAL Fine 50CH	50-kanaals: 16-bits RGBAL (per cel)
				RGBAL FULL 70CH	70-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), kleur macro's (per cel), dimmer-modus (per cel)
	10-Cell			HSV 30CH	30-kanaals: HSV (per cel)
				RGB 30CH	30-kanaals: RGB (per cel)
				RGBA 40CH	40-kanaals: RGBA (per cel)
				RGBAL 50CH	50-kanaals: RGBAL (per cel)
				RGB EXT 63CH	63-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBA EXT 73CH	73-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBAL EXT 83CH	83-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)
				RGBAL Fine 100CH	100-kanaals: 16-bits RGBAL (per cel)
				RGBAL FULL 135CH	135-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), kleur macro's (per cel), dimmer-modus (per cel)
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer <000–255>	Het virtuele kleurenwiel simuleert de opbrengst van elke gelkleur. Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden.	
		C3040 - Lt Yellow			
		C3240 - Amb Yellow			
		C2340 - VLt Amber			
		C2040 - Lt Amber			
		C2050 - Md Amber			
		C2060 - Dk Amber			
		C1050 - Lt Red			
		C1080 - Md Red			
		C1020 - NC Pink			
		C1030 - Md Pink			
		C1630 - Dk Pink			
		C1250 - Md Red Amber			
		C1060 - Dk Red Amber			
		C1650 - Magenta			
		C6170 - Dk Magenta			
		C6020 - Lt Lavender			
		C5030 - Lt Blue			
		C5020 - VLt Blue			
		C5430 - Lt Blue 2			
		C5070 - Blue			
		C5050 - Md Blue			
		C5060 - Dk Blue			

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving
Virtual Color Wheel (vervolg)	Virtual Color Wheel (vervolg)	C5690 - Indigo	Dimmer <000–255>	Het virtuele kleurenwiel simuleert de opbrengst van elke gelkleur. Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden.
		C5080 - VDK Blue		
		C5081 - VDK Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		
	Color Temperature	2800K	Dimmer <000–255>	Vooringestelde witte kleurtemperaturen. Emuleert een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden.
		3000K		
		3200K		
		3500K		
		4000K		
		4500K		
		5000K		
		5600K		
	6000K			
	6500K			
	Manual Color Mixer	Red	<000–255>	Combineert rood, groen, blauw, amber en lime om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
Green				
Blue				
Amber				
		Lime		
Auto Show	Auto 1	Speed 1–100		Selecteert automatische programma's en automatische programmasnelheid
	Auto 2			
	Auto 3			
	Auto 4			
	Auto 5			
	Auto 6			
	Auto 7			
	Auto 8			
	Auto 9			
	Fade			
Master/Slave	Master			Master-modus
	Slave			Slave-modus
Dimmer Mode	Off			Lineaire dimmer
	Dimmer 1			Snelle dimmer-kromme
	Dimmer 2			Gemiddelde dimmer-kromme
	Dimmer 3			Langzame dimmer-kromme
White Balance	Manual	Off	125–255	Gebruikt standaard witte instelling
		Red		Stelt de maximum waarde van de rode LED in
		Green		Stelt de maximum waarde van de groene LED in
		Blue		Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
		Amber		Stelt de maximum waarde van de amber LED in
		Lime		Stelt de maximum waarde van de lime LED in
LED Frequency	600Hz			Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
	1200Hz			
	2000Hz			
	4000Hz			
	6000Hz			
	25KHz			
Fan Mode	Auto			Ingesteld de ventilator automatische modus
	On			Ingesteld de ventilator altijd aan modus
	Off			Ingesteld de ventilator altijd uit modus
	Silent			Ingesteld de ventilator stil
Display	Normal			Normale display-oriëntatie
	Inverted			Omgekeerde display

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Back Light	10S		Schakelt de backlight van de display uit na 10 seconden van inactiviteit
	30S		Schakelt de backlight van de display uit na 30 seconden van inactiviteit
	2Min		Schakelt de backlight van de display uit na 2 minuten van inactiviteit
	On		De backlight van de display is altijd aan
Ethernet Setting	Universe	1 (DMX)	Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN
		0-255 (Art-Net™)	
		1-256 (sACN)	
Information	IP Address	-----	Stelt een IP-adres in
	Fixture Hours		Toont het totale aantal producturen
	Version	V--V--	Toont de geïnstalleerde softwareversie
	Device ID	-----	Toont het apparaat-ID van het product
Factory Setting	UID:	-----	Geeft de huidige UID #
	No Yes		Herstellen naar de fabrieksstandaard

10-cel DMX-waarden

10-cel RGBAL FULL 135CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0-100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0-100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0-100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0-100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0-100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0-100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0-100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0-100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0-100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0-100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0-100%
12	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0-100%
13	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
15	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0-100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0-100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0-100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0-100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0-100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0-100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0-100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0-100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0-100%
25	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0-100%
26	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
28	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
29	Rood 3	000 ⇔ 255	0-100%
30	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0-100%
31	Groen 3	000 ⇔ 255	0-100%
32	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0-100%
33	Blauw 3	000 ⇔ 255	0-100%
34	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0-100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
35	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Fijn Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
40	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
41	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
42	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Fijn groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Fijn blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Fijn amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Fijn Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
53	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
54	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
55	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Fijn groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Fijn blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Fijn amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Fijn Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
66	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
67	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
68	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Fijn rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Fijn groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Fijn blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Fijn amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Fijn Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Virtueel kleurenwiel 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
79	Kleurtemperatuur 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
80	Stroboscoop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
81	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Fijn rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Fijn groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Fijn blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
87	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
88	Fijn amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
89	Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
90	Fijn Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
91	Virtueel kleurenwiel 7	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
92	Kleurtemperatuur 7	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
93	Stroboscoop 7	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
94	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
95	Fijn rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
96	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
97	Fijn groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
98	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
99	Fijn blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
100	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
101	Fijn amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
102	Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
103	Fijn Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
104	Virtueel kleurenwiel 8	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
105	Kleurtemperatuur 8	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
106	Stroboscoop 8	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
107	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
108	Fijn rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
109	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
110	Fijn groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
111	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
112	Fijn blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
113	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
114	Fijn amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
115	Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
116	Fijn Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
117	Virtueel kleurenwiel 9	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
118	Kleurtemperatuur 9	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
119	Stroboscoop 9	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
120	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
121	Fijn rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
122	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
123	Fijn groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
124	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
125	Fijn blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
126	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
127	Fijn amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
128	Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%
129	Fijn Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%
130	Virtueel kleurenwiel 10	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
131	Kleurtemperatuur 10	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
132	Stroboscoop 10	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
133	Stroboscoop alle	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
134	Kleur macro's	000 ⇄ 015 016 ⇄ 255	Geen functie Kleur macro's

NL

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
135	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		052 ⇔ 101	Lineaire dimmer
		102 ⇔ 152	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Niet-lineaire dimcurve 2
		204 ⇔ 255	Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

10-cel RGBAL Fine 100CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Fijn groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Fijn blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Fijn amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Fijn Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Fijn groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Fijn blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
48	Fijn amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
49	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%
50	Fijn Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
52	Fijn rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
53	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
54	Fijn groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
56	Fijn blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
57	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
58	Fijn amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
59	Lime 6	000 ⇄ 255	0–100%
60	Fijn Lime 6	000 ⇄ 255	0–100%
61	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
62	Fijn rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
63	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
64	Fijn groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
66	Fijn blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
67	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
68	Fijn amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
69	Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
70	Fijn Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
71	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
72	Fijn rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
73	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
74	Fijn groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
76	Fijn blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
77	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
78	Fijn amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
79	Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
80	Fijn Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
81	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
82	Fijn rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
83	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
84	Fijn groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
86	Fijn blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
87	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
88	Fijn amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
89	Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
90	Fijn Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
91	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
92	Fijn rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
93	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
94	Fijn groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
95	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
96	Fijn blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
97	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
98	Fijn amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
99	Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%
100	Fijn Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-cel RGBAL EXT 83CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
10	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
18	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
19	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
25	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
26	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
27	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
33	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
34	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
35	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
41	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
42	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
43	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Lime 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtueel kleurenwiel 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
49	Kleurtemperatuur 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
50	Stroboscoop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
51	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Lime 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtueel kleurenwiel 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
57	Kleurtemperatuur 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
58	Stroboscoop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
59	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Virtueel kleurenwiel 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
65	Kleurtemperatuur 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
66	Stroboscoop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
67	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Lime 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Virtueel kleurenwiel 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
73	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
74	Stroboscoop 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
75	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Lime 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Virtueel kleurenwiel 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
81	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
82	Stroboscoop 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
83	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

10-cel RGBA EXT 73CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
9	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
16	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
22	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
23	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
24	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
29	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
30	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
31	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
36	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
37	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
38	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtueel kleurenwiel 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
43	Kleurtemperatuur 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
44	Stroboscoop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
45	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Virtueel kleurenwiel 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
50	Kleurtemperatuur 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
51	Stroboscoop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
52	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Virtueel kleurenwiel 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
57	Kleurtemperatuur 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
58	Stroboscoop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
59	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
61	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Virtueel kleurenwiel 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
64	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
65	Stroboscoop 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
66	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Virtueel kleurenwiel 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
71	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
72	Stroboscoop 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
73	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

10-cel RGB EXT 63CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
8	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
14	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
15	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
19	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
20	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
21	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
25	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
26	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
27	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
31	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
32	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
33	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Virtueel kleurenwiel 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
37	Kleurtemperatuur 6	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
38	Stroboscoop 6	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
39	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Virtueel kleurenwiel 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
43	Kleurtemperatuur 7	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
44	Stroboscoop 7	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
45	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Virtueel kleurenwiel 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
49	Kleurtemperatuur 8	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
50	Stroboscoop 8	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
51	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Virtueel kleurenwiel 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
55	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
56	Stroboscoop 9	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
57	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Virtueel kleurenwiel 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
61	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
62	Stroboscoop 10	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
63	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

10-cel RGBAL 50CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
14	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
18	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%
26	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
27	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
28	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
29	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
30	Lime 6	000 ⇄ 255	0–100%
31	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
32	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
35	Lime 7	000 ⇄ 255	0–100%
36	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
37	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
39	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
40	Lime 8	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
42	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
45	Lime 9	000 ⇄ 255	0–100%
46	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	Lime 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-cel RGBA 40CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
16	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%

10-cel RGB 30CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
28	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%

10-cel HSV 30CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Tint 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verzadiging 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Waarde 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Tint 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Verzadiging 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Waarde 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Tint 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Verzadiging 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Waarde 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Tint 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Verzadiging 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Waarde 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Tint 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verzadiging 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Waarde 5	000 ⇄ 255	0–100%
16	Tint 6	000 ⇄ 255	0–100%
17	Verzadiging 6	000 ⇄ 255	0–100%
18	Waarde 6	000 ⇄ 255	0–100%
19	Tint 7	000 ⇄ 255	0–100%
20	Verzadiging 7	000 ⇄ 255	0–100%
21	Waarde 7	000 ⇄ 255	0–100%
22	Tint 8	000 ⇄ 255	0–100%
23	Verzadiging 8	000 ⇄ 255	0–100%
24	Waarde 8	000 ⇄ 255	0–100%
25	Tint 9	000 ⇄ 255	0–100%
26	Verzadiging 9	000 ⇄ 255	0–100%
27	Waarde 9	000 ⇄ 255	0–100%
28	Tint 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Verzadiging 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Waarde 10	000 ⇄ 255	0–100%

5-cel DMX-waarden

5-cel RGBAL FULL 70CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	Fijn Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
15	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
28	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
29	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Fijn Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
40	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
41	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
42	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Fijn groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Fijn blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Fijn amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Fijn Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
53	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
54	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
55	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Fijn groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Fijn blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Fijn amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Fijn Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
66	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
67	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
68	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
69	Kleur macro's	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Geen functie Kleur macro's
70	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

5-cel RGBAL Fine 50CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Fijn groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Fijn blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Fijn amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Fijn Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
42	Fijn rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Fijn groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Fijn blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Fijn amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Fijn Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%

5-cel RGBAL EXT 43CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
10	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
18	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
19	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Lime 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
25	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
26	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
27	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Lime 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
33	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
34	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
35	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Lime 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
40	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
41	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
42	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
43	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

5-cel RGBA EXT 38CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
9	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
16	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
22	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
23	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
24	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
29	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
30	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
31	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
36	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
37	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
38	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

5-cel RGB EXT 33CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
8	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
14	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
15	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Virtueel kleurenwiel 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
19	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
20	Stroboscoop 3	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
21	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Virtueel kleurenwiel 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
25	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
26	Stroboscoop 4	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
27	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Virtueel kleurenwiel 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
31	Kleurtemperatuur 5	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
32	Stroboscoop 5	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
33	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

5-cel RGBAL 25CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
13	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Lime 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
18	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	Lime 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Lime 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-cel RGBA 20CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-cel RGB 15CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%

5-cel HSV 15CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verzadiging 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Waarde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verzadiging 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Waarde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Tint 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verzadiging 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Waarde 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verzadiging 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Waarde 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Tint 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verzadiging 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Waarde 5	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel DMX-waarden

2-cel RGBAL FULL 31CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
15	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
28	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
29	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
30	Kleur macro's	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Geen functie Kleur macro's

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
31	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		052 ⇔ 101	Lineaire dimmer
		102 ⇔ 152	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Niet-lineaire dimcurve 2
		204 ⇔ 255	Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

2-cel RGBAL Fine 20CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGBAL EXT 19CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
10	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
18	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
19	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

NL

2-cel RGBA EXT 17CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
9	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
16	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

2-cel RGB EXT 15CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
8	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
14	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
15	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

2-cel RGBAL 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGBA 8CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGB 6CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel HSV 6CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verzadiging 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Waarde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verzadiging 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Waarde 2	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel DMX-waarden
1-cel RGBAL FULL 17CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
14	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
15	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Kleur macro's	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Geen functie Kleur macro's

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
17	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		052 ⇔ 101	Lineaire dimmer
		102 ⇔ 152	Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst)
		153 ⇔ 203	Niet-lineaire dimcurve 2
		204 ⇔ 255	Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

1-cel RGBAL Fine 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGBAL EXT 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
9	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
10	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel

1-cel RGBA EXT 9CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
8	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
9	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie
		011 ⇔ 255	Stroboscoop, langzaam bis snel

1-cel RGB EXT 8CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
6	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
7	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart
8	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

1-cel RGBAL 5CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGBA 4CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGB 3CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel DMX-VCW-CCT 3CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart
3	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart

1-cel HSV 3CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Tint	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verzadiging	000 ⇔ 255	0–100%
3	Waarde	000 ⇔ 255	0–100%

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.

ART
NET
ETHERNET



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

