


Ovation

C-805FC

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL

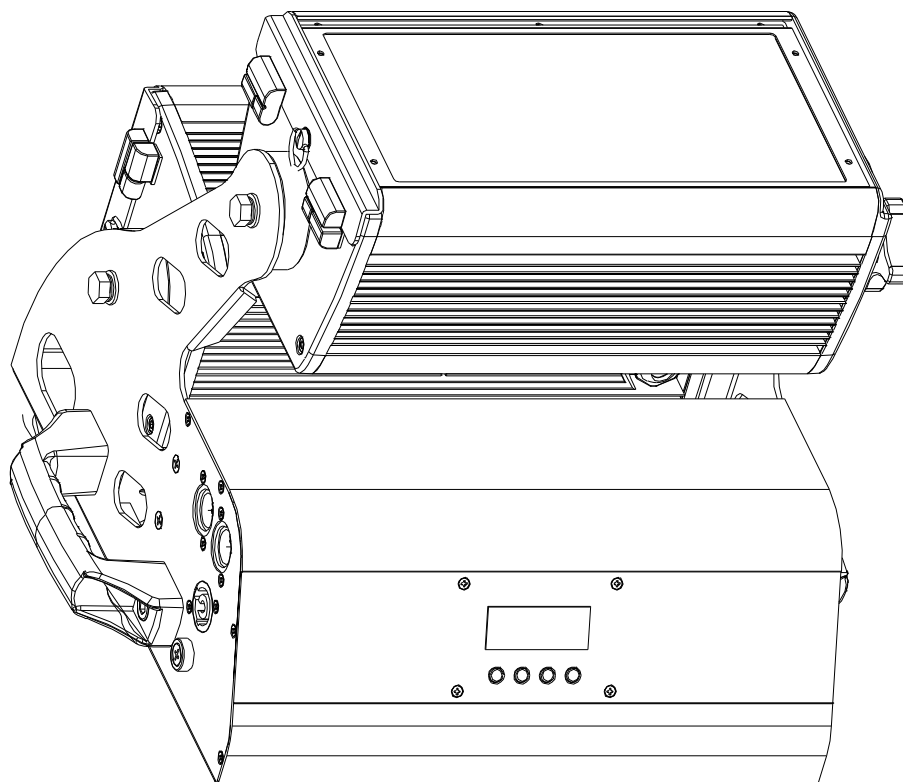

About This Guide

The Ovation C-805FC Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operations is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Ovation C-805FC
- Neutrik® powerCON® power cord
- 2 Gel Frames 5.32 x 9.65 in (135 x 245 mm)
- 2 Omega Brackets with mounting hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 11 Ovation C-805FC products at 120 V, 19 products at 208 V, or 21 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing the Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Ovation C-805FC will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Ovation C-805FC uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: ranging from **3CH** to **31CH** in 1-cell modes and 2-cell modes:

	DMX-VCW-CCT	RGB	RGBA	RGBAL	RGB EXT	RGBA EXT	RGBAL EXT	RGBAL Fine	RGBAL FULL
1-Cell	3	3	4	5	8	9	10	10	17
2-Cell	N/A	6	8	10	15	17	19	20	31

See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Master/Slave Connection

The Ovation C-805FC uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connect and configure the product for master/slave operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Ovation C-805FC supports RDM protocol that allows feedback to make changes to some menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

EN

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

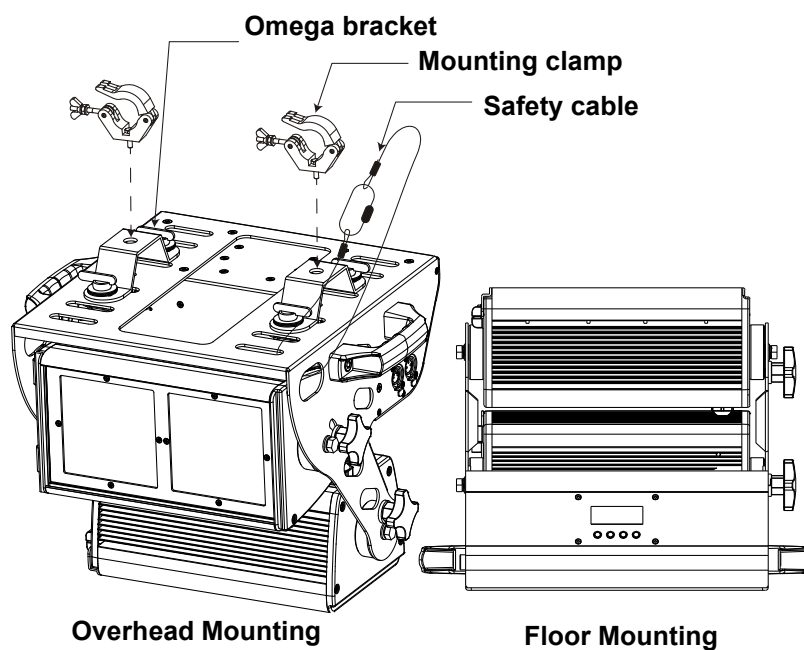Product Mounting Diagram

Virtual Color Wheel

The Ovation C-805FC includes a feature called the Virtual Color Wheel (VCW). This feature is available as a standalone control mode for manual use and also as a control channel in select DMX personalities. More than 30 pre-mixed colors, custom blended by our engineers, are available to call up for easier programming.

The DMX values used to mix these colors are provided below. You may adjust the overall intensity of the Ovation fixture in order to more closely replicate colors you are familiar with. A chart is available on our website www.chauvetprofessional.com to compare our pre-mixed colors with popular gel colors. This chart is for comparison purposes only and is not a representation that our pre-mixed colors match any of the gel colors listed.

Virtual Color Wheel Chart

DMX Value	Display Readout	Red Value	Green Value	Blue Value	Amber Value	Lime Value
000 ⇌ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇌ 013	C3050 - Md Yellow	246	195	028	176	212
014 ⇌ 021	C3040 - Lt Yellow	251	175	043	203	203
022 ⇌ 028	C3240 - Amb Yellow	227	185	002	235	191
029 ⇌ 035	C2340 - VLt Amber	255	143	064	085	175
036 ⇌ 043	C2040 - Lt Amber	255	169	063	219	070
044 ⇌ 051	C2050 - Md Amber	255	162	006	244	136
052 ⇌ 059	C2060 - Dk Amber	250	126	031	243	119
060 ⇌ 067	C1050 - Lt Red	255	080	038	050	029
068 ⇌ 075	C1080 - Md Red	215	005	033	002	002
076 ⇌ 083	C1020 - NC Pink	255	129	105	250	222
084 ⇌ 091	C1030 - Md Pink	255	064	104	217	238
092 ⇌ 099	C1630 - Dk Pink	255	068	106	245	252
100 ⇌ 107	C1250 - Md Red Amber	255	049	046	164	108
108 ⇌ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	015	058	167	000
116 ⇌ 121	C1650 - Magenta	255	020	105	255	132
122 ⇌ 130	C6170 - Dk Magenta	255	000	106	009	101
131 ⇌ 138	C6020 - Lt Lavender	255	202	117	017	227
139 ⇌ 146	C5030 - Lt Blue	177	255	169	219	230
147 ⇌ 154	C5020 - VLt Blue	190	225	152	238	235
155 ⇌ 162	C5430 - Lt Blue 2	101	255	153	218	137
163 ⇌ 170	C5070 - Blue	048	175	155	000	124
171 ⇌ 178	C5050 - Md Blue	127	187	138	081	136
179 ⇌ 186	C5060 - Dk Blue	082	217	218	154	219
187 ⇌ 194	C5690 - Indigo	100	000	160	000	000
195 ⇌ 202	C5080 - VDK Blue	055	150	150	000	020
203 ⇌ 210	C5081 - VDK Blue 2	015	100	092	035	030
211 ⇌ 218	C4370 - Yel Green	020	123	025	049	051
219 ⇌ 226	C4070 - Green	047	094	032	043	039
227 ⇌ 234	C4550 - Turquoise	091	180	084	123	175
235 ⇌ 242	C4560 - Aqua	063	147	075	094	133
243 ⇌ 250	C4570 - Blue Green	043	170	073	043	087
251 ⇌ 255	--	000	000	000	000	000



The colors above are simulated renditions of the color output produced as compared to other similar incandescent products. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Color Temperature Chart

DMX Value	Display Readout	Red Value	Green Value	Blue Value	Amber Value	Lime Value
000 ⇄ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇄ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇄ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇄ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇄ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇄ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇄ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇄ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇄ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇄ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇄ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇄ 255	--	000	000	000	000	000



The color temperatures above are simulated renditions of the color output produced as compared to a tungsten lamp at the specified color temperature. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Start Address	1–510*		Selects starting address (*highest channel restricted to personality chosen)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-channel: dimmer, virtual color wheel, color temperature
		RGB 3CH	3-channel: RGB
		RGBA 4CH	4-channel: RGBA
		RGBAL 5CH	5-channel: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-channel: 16-bit dimmer, RGB, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBA EXT 9CH	9-channel: 16-bit dimmer, RGBA, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL EXT 10CH	10-channel: 16-bit dimmer, RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe
		RGBAL Fine 10CH	10-channel: 16-bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL, virtual color wheel, color temperature, strobe, color macros, dimmer mode

Main Level	Programming Levels			Description
Personality (cont.)	2-Cell		RGB 6CH	6-channel: RGB (per cell)
			RGBA 8CH	8-channel: RGBA (per cell)
			RGBAL 10CH	10-channel: RGBAL (per cell)
			RGB EXT 15CH	15-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
			RGBA EXT 17CH	17-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
			RGBAL EXT 19CH	19-channel: 16-bit dimmer, RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell)
			RGBAL Fine 20CH	20-channel: 16-bit RGBAL (per cell)
			RGBAL FULL 31CH	31-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAL (per cell), virtual color wheel (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), color macros, dimmer mode
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer 0–100	Virtual Color Wheel simulates the output of each gel color. Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values.
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		
		C5690 - Indigo		
		C5080 - Vdk Blue		
		C5081 - Vdk Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		


Main Level	Programming Levels			Description
Virtual Color Wheel	Color Temperature	2800K	Dimmer 0–100	Preset white color temperatures. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. Refer to the Color Temperature Chart section for specific values.
		3000K		
		3200K		
		3500K		
		4000K		
		4500K		
		5000K		
		5600K		
		6000K		
		6500K		
Manual Color Mixer	Red		Combine red, green, blue, amber, and lime to make a custom color (0–100%)	
	Green			
	Blue			
	Amber			
	Lime			
Auto Show	Auto 1	Speed 1–100	Selects automatic programs and auto program speed	
	Auto 2			
	Auto 3			
	Auto 4			
	Auto 5			
	Auto 6			
	Auto 7			
	Auto 8			
	Auto 9			
	Fade			
Master/Slave	Master			Master mode
	Slave			Slave mode
Dimmer Mode	Off			Linear dimmer
	Dimmer 1			Fast dimmer curve
	Dimmer 2			Medium dimmer curve
	Dimmer 3			Slow dimmer curve
White Balance	Off			Uses factory default white setting
	Manual	Red	125–255	Sets red LED maximum value
		Green		Sets green LED maximum value
		Blue		Sets blue LED maximum value
		Amber		Sets amber LED maximum value
		Lime		Sets lime LED maximum value
LED Frequency	600Hz			Selects the PWM output frequency
	1200Hz			
	2000Hz			
	2400Hz			
	6000Hz			
	18KHz			
	25KHz			
Display	Normal			Normal display orientation
	Inverse			Inverted display

Main Level	Programming Levels		Description
Back Light	10S		Turns off display backlight after 10 seconds of inactivity
	30S		Turns off display backlight after 30 seconds of inactivity
	2Min		Turns off display backlight after 2 minutes of inactivity
	On		Display backlight always on
Information	Fixture Hours	----	Shows total product hours
	Version	V__-V__	Shows installed software version
	Device ID	-----	Shows product device ID
	UID	-----	Shows product UID
Factory Setting	No		Reset to factory defaults
	Yes		

EN

2-Cell DMX Values

Ovation C-805FC Cells for DMX Control

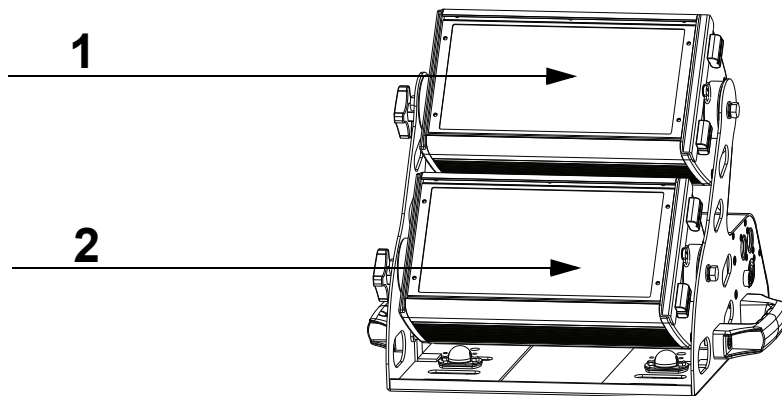

RGBAL FULL 31CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
27	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
29	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
30	Color macros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	No function Color macros
31	Dimmer speed	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode 1 (fastest) Dimmer speed mode 2 Dimmer speed mode 3 (slowest)

RGBAL Fine 20CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Lime fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Lime fine 2	000 ⇄ 255	0–100%

RGBAL EXT 19CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Virtual Color Wheel 2	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
17	Color Temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
19	Strobe all	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast

RGBA EXT 17CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
15	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
17	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

RGB EXT 15CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel 1	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtual Color Wheel 2	000 ⇔ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
13	Color Temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
15	Strobe all	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

RGBAL 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 8CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%

RGB 6CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell DMX Values**RGBAL FULL 17CH**

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine	000 ⇄ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
12	Lime fine	000 ⇄ 255	0–100%
13	Virtual Color Wheel 1	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
14	Color Temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Color macros	000 ⇄ 015 016 ⇄ 255	No function Color macros
17	Dimmer speed	000 ⇄ 051 052 ⇄ 101 102 ⇄ 152 153 ⇄ 203 204 ⇄ 255	Preset dimmer speed from display menu Dimmer speed mode off Dimmer speed mode 1 (fastest) Dimmer speed mode 2 Dimmer speed mode 3 (slowest)

RGBAL Fine 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine	000 ⇄ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
10	Lime fine	000 ⇄ 255	0–100%

RGBAL EXT 10CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
8	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
9	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast

RGBA EXT 9CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
8	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe	000 ⇄ 010	No function
		011 ⇄ 255	Strobe, slow to fast

RGB EXT 8CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
7	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe	000 ⇄ 010	No function
		011 ⇄ 255	Strobe, slow to fast

RGBAL 5CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇄ 255	0–100%

RGBA 4CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇄ 255	0–100%

RGB 3CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇄ 255	0–100%

DMX-VCW-CCT 3CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Virtual Color Wheel	000 ⇄ 255	Refer to the Virtual Color Wheel Chart section for specific values
3	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation C-805FC contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para más información.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o las asas para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Ovation C-805FC
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- 2 Marcos de Gel accesorios 5,32 x 9,65 " (135 x 245 mm)
- 2 Soportes Omega
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en cadena

Puede enlazar hasta 11 productos Ovation C-805FC a 120 V, 19 productos a 208 V o 21 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella N°2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Ovation C-805FC funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Ovation C-805FC usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: que van de **3CH** a **31CH** en modos de 1 celda y modos de 2 celdas:

	DMX-VCW-CCT	RGB	RGBA	RGBAL	RGB EXT	RGBA EXT	RGBAL EXT	RGBAL Fine	RGBAL FULL
1 Celda	3	3	4	5	8	9	10	10	17
2 Celdas	N/A	6	8	10	15	17	19	20	31

Conexión Maestro/Esclavo

El Ovation C-805FC usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Ovation C-805FC admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Diagrama de Montaje del Producto

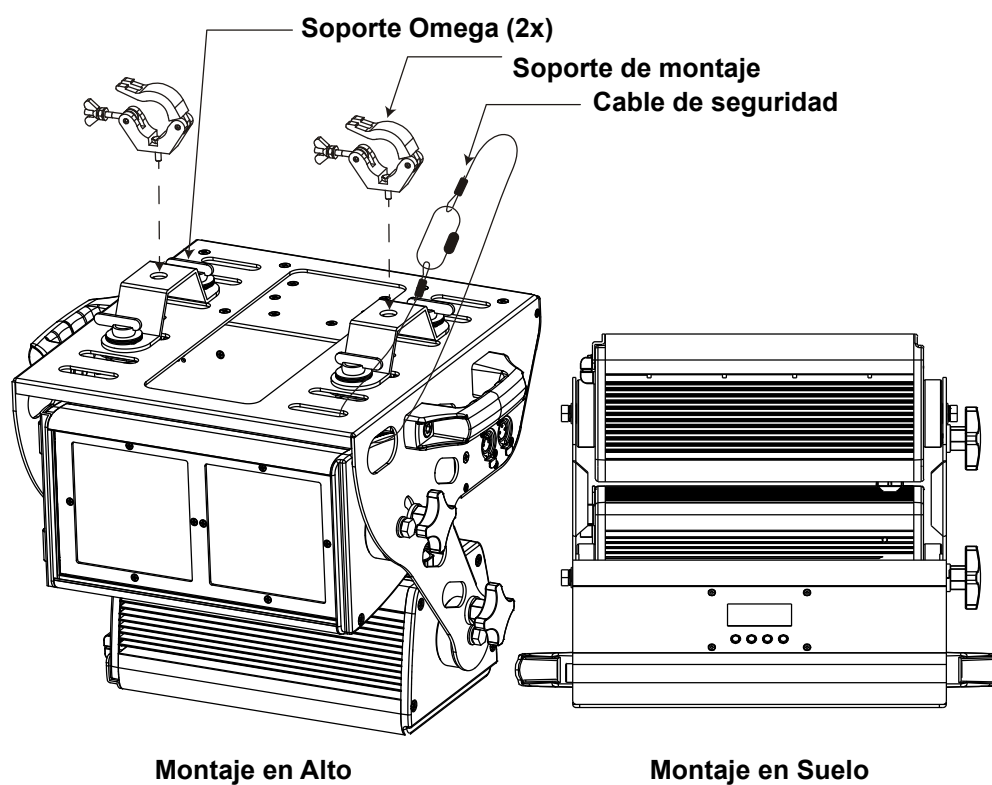

Rueda de Color Virtual (VCW)

El Ovation C-805FC incluye una función de rueda de color virtual llamada Virtual Color Wheel (VCW). Esta función está disponible como modo de control independiente para uso manual y también como canal de control en algunas personalidades DMX del dispositivo. Más de 30 colores premezclados, elaborados por nuestros ingenieros, están disponibles para facilitar la programación.

Los valores DMX utilizados para mezclar estos colores se indican más abajo. Puede ajustar la intensidad general del dispositivo Ovation para reproducir más fielmente los colores a los que esté habituado. Hay un gráfico a su disposición en nuestro sitio web www.chauvetprofessional.com para comparar nuestros colores premezclados con los colores de gel más populares. Este gráfico sirve solamente para comparar y no implica que nuestros colores premezclados coincidan exactamente con los colores de gel listados.

Tabla de colores

Valor DMX	Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Ámbar	Valor Lime
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	246	195	028	176	212
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	251	175	043	203	203
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	227	185	002	235	191
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	255	143	064	085	175
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	255	169	063	219	070
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	162	006	244	136
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	250	126	031	243	119
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	080	038	050	029
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	215	005	033	002	002
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	255	129	105	250	222
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	064	104	217	238
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	068	106	245	252
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	049	046	164	108
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	015	058	167	000
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	020	105	255	132
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	000	106	009	101
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	255	202	117	017	227
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	177	255	169	219	230
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	190	225	152	238	235
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	101	255	153	218	137
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	048	175	155	000	124
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	127	187	138	081	136
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	082	217	218	154	219
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	100	000	160	000	000
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	055	150	150	000	020
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue 2	015	100	092	035	030
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	020	123	025	049	051
219 ⇔ 226	C4070 - Green	047	094	032	043	039
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	091	180	084	123	175
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	063	147	075	094	133
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	043	170	073	043	087
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Los colores listados son interpretaciones simuladas de la emisión de color generada en comparación con otros productos incandescentes similares. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Gráfico de temperaturas de color

Valor DMX	Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Ámbar	Valor Lime
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	185	160	90	248	180
026 ⇔ 050	3200K	190	180	102	148	180
051 ⇔ 075	3500K	200	194	111	249	180
076 ⇔ 100	4000K	195	204	122	249	180
101 ⇔ 125	4500K	195	212	132	249	187
126 ⇔ 150	5000K	195	219	140	249	187
151 ⇔ 175	5600K	200	229	148	251	181
176 ⇔ 200	6000K	181	230	152	252	182
201 ⇔ 225	6500K	180	233	157	252	182
226 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000

 Las temperaturas de color que aparecen arriba son interpretaciones simuladas de la emisión de color producida cuando se compara con una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Mapa de Menú

Menú Principal	Niveles de Programación		Descripción
Start Address	1–510*		Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3 canales: atenuador, rueda de color virtual, temperatura de color
		RGB 3CH	3-canales: RGB
		RGBA 4CH	4-canales: RGBA
		RGBAL 5CH	5-canales: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8 canales: 16 bits atenuador, RGB, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBA EXT 9CH	9 canales: 16 bits atenuador, RGBA, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL EXT 10CH	10 canales: 16 bits atenuador, RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio
		RGBAL Fine 10CH	10 canales: 16 bits RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL, rueda de color virtual, temperatura de color, estroboscopio, macros de color, modo atenuador

Menú Principal	Niveles de Programación		Descripción	
Personality (cont.)	2-Cell	RGB 6CH	6 canales: RGB (por celda)	
		RGBA 8CH	8 canales: RGBA (por celda)	
		RGBAL 10CH	10 canales: RGBAL (por celda)	
		RGB EXT 15CH	15 canales: 16 bits atenuador, RGB (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)	
		RGBA EXT 17CH	17 canales: 16 bits atenuador, RGBA (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)	
		RGBAL EXT 19CH	19 canales: 16 bits atenuador, RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda)	
		RGBAL Fine 20CH	20 canales: 16 bits RGBAL (por celda)	
		RGBAL FULL 31CH	31 canales: 16 bits atenuador, 16 bits RGBAL (por celda), rueda de color virtual (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), macros de color, modo atenuador	
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer 0–100	Rueda de Color Virtual (VCW) simula la emisión de cada gel de color. Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		
		C5690 - Indigo		
		C5080 - VDk Blue		
		C5081 - VDk Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		


Menú Principal	Niveles de Programación			Descripción	
Virtual Color Wheel Wheel (cont.)	Color Temperature	2800K		Dimmer 0–100	Temperaturas de color blanco Emula una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
		6500K			
Manual Color Mixer	Red			Combina rojo, verde, azul, ámbar y lime para generar un color personalizado (0–100%)	
	Green				
	Blue				
	Amber				
	Lime				
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Selecciona programas automáticos y velocidad de programas automáticos	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
	Fade				
Master/Slave	Master			Modo maestro	
	Slave			Modo esclavo	
Dimmer Mode	Off			Atenuador lineal	
	Dimmer 1			Curva de atenuador rápida	
	Dimmer 2			Curva de atenuador media	
	Dimmer 3			Curva de atenuador lenta	
White Balance	Off			Utiliza la configuración de blanco predeterminada de fábrica	
	Manual	Red		125–255	Establece el valor máximo de LED rojo
		Green			Establece el valor máximo de LED verde
		Blue			Establece el valor máximo de LED azul
		Amber			Establece el valor máximo de LED ámbar
		Lime			Establece el valor máximo de LED lime
LED Frequency	600Hz			Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
	1200Hz				
	2000Hz				
	2400Hz				
	6000Hz				
	18KHz				
	25KHz				
Display	Normal			Establece el ventilador a modo auto	
	Inverse			Pantalla invertida	

Menú Principal	Niveles de Programación		Descripción
Back Light	10S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad
	30S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad
	2Min		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 2 minutos de inactividad
	On		Retro-iluminación de la pantalla siempre activa
Information	Fixture Hours	----	Muestra el nombre total de las horas del producto
	Version	V__-V__	Muestra instalada la versión de software
	Device ID	-----	Muestra el ID del dispositivo
	UID	-----	Muestra actual UID #
Factory Setting	No		Reinicia a la configuración de fábrica
	Yes		

ES

Valores 2 Celdas DMX

Celdas Ovation C-805FC para Control DMX

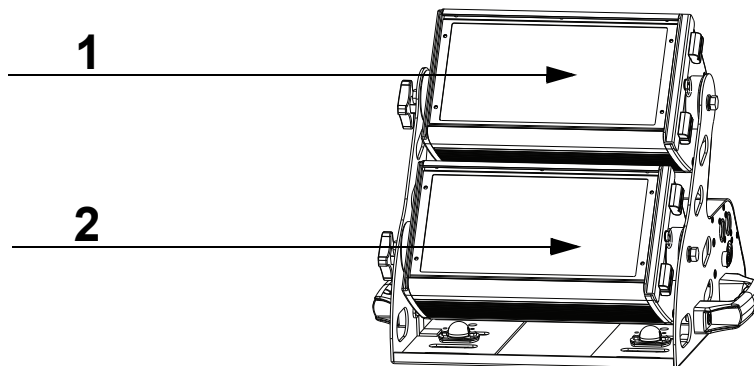

RGBAL FULL 31CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
14	Temperaturas de Color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
15	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
27	Temperaturas de Color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
28	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
29	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
30	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color
31	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla Modo velocidad del atenuador desactivado Velocidad de atenuador 1 (rápida) Velocidad de atenuador 2 Velocidad de atenuador 3 (lenta)

RGBAL Fine 20CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Limón fino 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 19CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
9	Temperaturas de Color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
10	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
17	Temperaturas de Color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
18	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
19	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

ES

RGBA EXT 17CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
8	Temperaturas de Color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
9	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
15	Temperaturas de Color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
16	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
17	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

RGB EXT 15CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual 1	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
7	Temperaturas de Color 1	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
8	Estroboscopio 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rueda de Color Virtual 2	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
13	Temperaturas de Color 2	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
14	Estroboscopio 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
15	Estroboscopio todo	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

RGBAL 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 8CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 6CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%

ES

Valores 1 Celda DMX
RGBAL FULL 17CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
12	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
14	Temperaturas de Color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
15	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Macros de color	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Sin función Macros de color
17	Velocidad Atenuador	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla Modo velocidad del atenuador desactivado Velocidad de atenuador 1 (rápida) Velocidad de atenuador 2 Velocidad de atenuador 3 (lenta)

RGBAL Fine 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
10	Limón fino	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 10CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Limón	000 ⇔ 255	0–100%
8	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
9	Temperaturas de Color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
10	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

RGBA EXT 9CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
8	Temperaturas de Color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
9	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

RGB EXT 8CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
7	Temperaturas de Color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos
8	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

RGBAL 5CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
5	Limón	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 4CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 3CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%

DMX-VCW-CCT 3CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rueda de Color Virtual	000 ⇔ 255	Consulte la sección Tabla de colores para ver los valores específicos
3	Temperaturas de Color	000 ⇔ 255	Consulte el apartado Gráfico de temperaturas de color para ver valores concretos

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du (MR) Ovation C-805FC reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS cet appareil en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pourrait en affecter le fonctionnement. (IP20)
- N'utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée ou lyre de suspension dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce qui est Inclus

- Ovation C-805FC
- Cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- 2 supports de gelatine 5,32 x 9,65 pouces (135 x 245 mm)
- 2 supports Omega (x2)
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 11 Ovation C-805FC à 120 V, 19 unités à 208 V ou 21 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis Phillips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Ovation C-805FC fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Ovation C-805FC utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: composées de **3CH** à **31CH** en mode 1 cellule et 2 cellules:

	DMX-VCW-CCT	RGB	RGBA	RGBAL	RGB EXT	RGBA EXT	RGBAL EXT	RGBAL Fine	RGBAL FULL
1 Cellule	3	3	4	5	8	9	10	10	17
2 Cellules	N/A	6	8	10	15	17	19	20	31

Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Connexion Maître/Esclave

Le Ovation C-805FC utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Ovation C-805FC supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Schéma de Montage de l'appareil

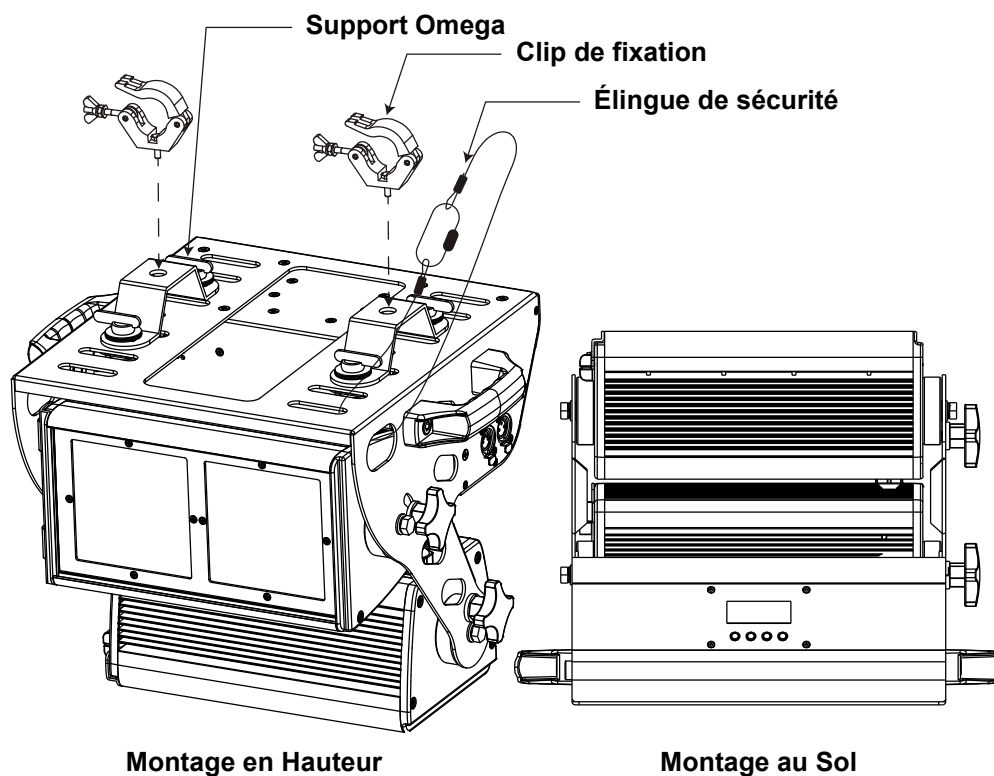

Roue de Couleurs Virtuelles (VCW)

Le Ovation C-805FC dispose d'une fonction appelée Roue de Couleur Virtuelle (VCW - Virtual Color Wheel). Cette fonction est disponible en mode de contrôle autonome pour une utilisation manuelle mais également en tant que canal de contrôle dans certaines personnalités DMX. Plus de 30 couleurs pré-mélangées, personnalisées par nos ingénieurs, sont disponibles pour faciliter la programmation.

Les valeurs DMX utilisées pour mélanger ces couleurs sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez ajuster l'intensité globale du Ovation afin de reproduire plus fidèlement les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser. Un graphique est disponible sur notre site Web à l'adresse www.chauvetprofessional.com pour comparer nos couleurs pré-mélangées avec des couleurs de gel populaires. Ce tableau est fourni uniquement à des fins de comparaison et ne certifie pas que nos couleurs pré-mélangées correspondent aux couleurs de gel énumérées.

Gamme de couleurs

Valeurs DMX	Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Ambre	Valeur Lime
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	246	195	028	176	212
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	251	175	043	203	203
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	227	185	002	235	191
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	255	143	064	085	175
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	255	169	063	219	070
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	162	006	244	136
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	250	126	031	243	119
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	080	038	050	029
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	215	005	033	002	002
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	255	129	105	250	222
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	064	104	217	238
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	068	106	245	252
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	049	046	164	108
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	015	058	167	000
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	020	105	255	132
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	000	106	009	101
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	255	202	117	017	227
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	177	255	169	219	230
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	190	225	152	238	235
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	101	255	153	218	137
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	048	175	155	000	124
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	127	187	138	081	136
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	082	217	218	154	219
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	100	000	160	000	000
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	055	150	150	000	020
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue 2	015	100	092	035	030
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	020	123	025	049	051
219 ⇔ 226	C4070 - Green	047	094	032	043	039
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	091	180	084	123	175
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	063	147	075	094	133
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	043	170	073	043	087
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Les couleurs ci-dessus sont des rendus simulés de couleurs produits sur base des couleurs émises par les appareils à incandescence. Chauvet ne peut garantir l'exactitude du rendu d'une couleur.

Gamme des températures de couleur

Valeurs DMX	Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Ambre	Valeur Lime
000 ⇄ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇄ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇄ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇄ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇄ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇄ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇄ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇄ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇄ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇄ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇄ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇄ 255	--	000	000	000	000	000

 Les températures de couleur ci-dessus sont des rendus simulés de la sortie de couleur effectivement générée par comparaison avec une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Chauvet ne donne aucune garantie sur la précision de la sortie de couleur.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Code d'accès

Une fois affiché, saisissez le code d'accès suivant comme suit: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Tableau de Menu

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Start Address	1-510*		Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3 canaux: gradation, roue de couleur virtuelle, température de couleur
		RGB 3CH	3-canaux: RGB
		RGBA 4CH	4-canaux: RGBA
		RGBAL 5CH	5-canaux: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8 canaux: gradation 16-bit, RGB, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope
		RGBA EXT 9CH	9 canaux: gradation 16-bit, RGBA, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope
		RGBAL EXT 10CH	10 canaux: gradation 16-bit, RGBAL, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope
		RGBAL Fine 10CH	10 canaux: RGBAL 16-bit
		RGBAL FULL 17CH	17 canaux: gradation 16-bit, RGBAL 16-bit, roue de couleur virtuelle, température de couleur, stroboscope, macros de couleurs, mode gradation

Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description
Personality (cont.)	2-Cell		RGB 6CH	6 canaux: RGB (par cellule)
			RGBA 8CH	8 canaux: RGBA (par cellule)
			RGBAL 10CH	10 canaux: RGBAL (par cellule)
			RGB EXT 15CH	15 canaux: gradation 16-bit, RGB (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
			RGBA EXT 17CH	17 canaux: gradation 16-bit, RGBA (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
			RGBAL EXT 19CH	19 canaux: gradation 16-bit, RGBAL (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule)
			RGBAL Fine 20CH	20 canaux: RGBAL 16-bit (par cellule)
			RGBAL FULL 31CH	31 canaux: gradation 16-bit, 16-bit RGBAL (par cellule), roue de couleur virtuelle (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), macros de couleurs, mode gradation
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer 0–100	Roue de Couleurs Virtuelles (VCW) simule le rendu des gélatines de couleur. Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		
		C5690 - Indigo		
		C5080 - VDk Blue		
		C5081 - VDk Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		


Menu Principal	Niveaux de Programmation			Description	
Virtual Color Wheel (cont.)	Color Temperature	2800K		Dimmer 0–100	Températures de couleur de blanc prédéfinies. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
		6500K			
	Manual Color Mixer	Red			Combine les couleurs rouge, vert, bleu, ambre et lime pour un résultat personnalisé (0–100%)
		Green			
		Blue			
		Amber			
		Lime			
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Sélectionne les programmes automatiques et vitesse auto	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
	Fade				
Master/Slave	Master			Mode maître	
	Slave			Mode esclave	
Dimmer Mode	Off			Assombrissement linéaire	
	Dimmer 1			Courbe de gradation rapide	
	Dimmer 2			Courbe de gradation intermédiaire	
	Dimmer 3			Courbe d'assombrissement lente	
White Balance	Off			Utilise le paramétrage de blanc définit en usine	
	Manual	Red		125–255	Définit la valeur maximale de LED rouge
		Green			Définit la valeur maximale de LED verte
		Blue			Définit la valeur maximale de LED bleue
		Amber			Définit la valeur maximale de LED ambre
		Lime			Définit la valeur maximale de LED lime
LED Frequency	600Hz			Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI	
	1200Hz				
	2000Hz				
	2400Hz				
	6000Hz				
	18KHz				
	25KHz				
Display	Normal			Orientation de l'affichage normale	
	Inverse			Affichage renversé	

Menu Principal	Niveaux de Programmation		Description
Back Light	10S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité
	30S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité
	2Min		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 2 minutes d'inactivité
	On		Affichage rétro-éclairage toujours active
Information	Fixture Hours	----	Affiche le nombre total des heures du produit
	Version	V_._-V_ _	Affiche la version du logiciel installée
	Device ID	-----	Affiche l'ID de l'appareil
	UID	-----	Affiche UID actuel #
Factory Setting	No		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
	Yes		

FR

Valeurs 2 Cellules DMX

Cellules du Ovation C-805FC pour Commande DMX

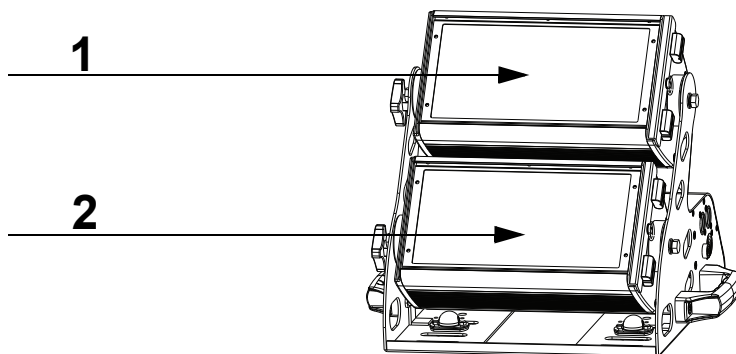

RGBAL Full 31 CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
14	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
27	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
29	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
30	Macros de couleur	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleur
31	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

RGBAL Fine 20CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Lime fin 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 19CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
9	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
17	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
19	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

FR

RGBA EXT 17CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
8	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
15	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
17	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

RGB EXT 15CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
7	Température de la Couleur 1	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Roue de Couleurs Virtuelles 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
13	Température de la Couleur 2	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
15	Stroboscope tous	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

RGBAL 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 8CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 8CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%

FR

Valeurs 1 Cellule DMX

RGBAL FULL 17CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
14	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
15	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Macros de couleur	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Pas de fonction Macros de couleur
17	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Vitesse du gradateur prédéfinie depuis le menu Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)

RGBAL Fine 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 10CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
9	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
10	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

RGBA EXT 9CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
8	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
9	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

RGB EXT 8CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
7	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques
8	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

RGBAL 5CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 4CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 3CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%

DMX-VCW-CCT 3CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Roue de Couleurs Virtuelles	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme de couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques
3	Température de la Couleur	000 ⇔ 255	Consultez la section Gamme des températures de couleur pour les valeurs spécifiques

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Ovation C-805FC finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. **ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN.** Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammenden Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil.
- Nehmen Sie das Gerät NICHT im Freien oder an einem Ort in Betrieb, der durch Staubentwicklung, übermäßige Hitze, Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert ist. (IP20)
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Packungsinhalt

- Ovation C-805FC
- Neutrik® powerCON® Netzkabel
- 2 Gel Rahmen 135 x 245 mm
- 2 Omega-Hängebügel mit Befestigungsmaterial
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 11 Ovation C-805FC-Geräte bei 120 V AC, 19 Geräte bei 208 V AC, oder 21 Geräte bei 230 V AC in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

DMX-Verbindung

Der Ovation C-805FC kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 3- oder 5-polige DMX-Serienschaltung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der Ovation C-805FC eine 3- oder 5-polige DMX-Datenverbindung zur Steuerung seiner Kontrollpersönlichkeiten reichen von **3CH** bis **31CH** in 1-Zellen-Modi und 2-Zellen-Modi:

	DMX-VCW-CCT	RGB	RGBA	RGBAL	RGB EXT	RGBA EXT	RGBAL EXT	RGBAL Fine	RGBAL FULL
1-Zellen	3	3	4	5	8	9	10	10	17
2-Zellen	N/A	6	8	10	15	17	19	20	31

Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Master/Slave-Schaltung

Der Ovation C-805FC verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen Master/Slave-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des DMX-Controller oder wenden Sie sich an den Hersteller, da nicht alle DMX-Controller über diese Funktion verfügt. Der Ovation C-805FC unterstützt das RDM-Protokoll, das ein Feedback zur Vornahme von Änderungen der Menüoptionen erlaubt. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Produktmontageansicht

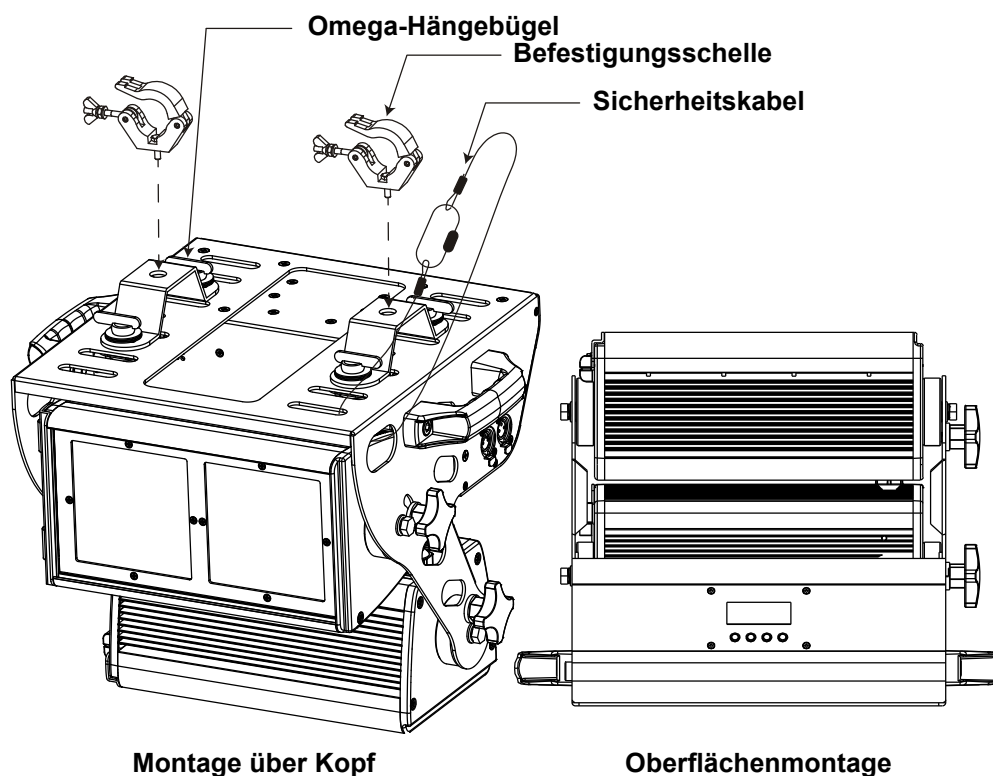

Virtuelles Farbrad (VCW)

Der Ovation C-805FC verfügt über eine Funktion mit der Bezeichnung Virtuelles Farbrad (Virtual Color Wheel, VCW). Diese Funktion steht als Stand-alone-Steuerungsmodus für die manuelle Bedienung sowie als Steuerungskanal bei ausgewählten DMX-Eigenschaften zur Verfügung. Es sind mehr als 30 von unseren Technikern vorgemischte Farben verfügbar, um die Programmierung einfacher zu gestalten. Die zum Mischen dieser Farben verwendeten DMX-Werte sind nachstehend angegeben. Sie können die Gesamtintensität des Ovation anpassen, um die Farben, mit denen Sie vertraut sind, besser nachzubilden. Auf unserer Website www.chauvetprofessional.com finden Sie eine Tabelle, mit deren Hilfe Sie unsere vorgemischten Farben mit beliebigen Gel-Farben vergleichen können. Diese Tabelle dient einzig Vergleichszwecken und ist keine Gewähr dafür, dass unsere vorgemischten Farben mit einer der aufgeführten Gel-Farben übereinstimmen.

Tabelle: Virtuelles Farbrad

DMX-Wert	Anzeige auf Display	Roter Wert	Grüner Wert	Blauer Wert	Bernsteinfarbener	Neongrüner Wert
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	246	195	028	176	212
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	251	175	043	203	203
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	227	185	002	235	191
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	255	143	064	085	175
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	255	169	063	219	070
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	162	006	244	136
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	250	126	031	243	119
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	080	038	050	029
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	215	005	033	002	002
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	255	129	105	250	222
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	064	104	217	238
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	068	106	245	252
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	049	046	164	108
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	015	058	167	000
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	020	105	255	132
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	000	106	009	101
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	255	202	117	017	227
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	177	255	169	219	230
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	190	225	152	238	235
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	101	255	153	218	137
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	048	175	155	000	124
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	127	187	138	081	136
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	082	217	218	154	219
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	100	000	160	000	000
195 ⇔ 202	C5080 - VDK Blue	055	150	150	000	020
203 ⇔ 210	C5081 - VDK Blue 2	015	100	092	035	030
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	020	123	025	049	051
219 ⇔ 226	C4070 - Green	047	094	032	043	039
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	091	180	084	123	175
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	063	147	075	094	133
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	043	170	073	043	087
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Die oben genannten Farben sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu anderen, ähnlich weißglühenden Produkten. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

Farbtemperatur-Tabelle

DMX-Wert	Anzeige auf Display	Roter Wert	Grüner Wert	Blauer Wert	Bernsteinfarbener	Neongrüner Wert
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



Die oben genannten Farbtemperaturen sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu einer Wolframlampe mit spezifizierter Farbtemperatur. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

Beschreibung des Bedienfeldes

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion

Sicherheitscode

Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung den folgenden Sicherheitscode ein, indem betätigen:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>.

Dieser Sicherheitscode kann nicht geändert werden und ist nach entsprechender Aufforderung immer zu verwenden.

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Start Address	1–510*		Wählt die DMX-Adresse aus (der höchste Kanal ist auf die gewählte Eigenschaft beschränkt)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-Kanal: Dimmer, VCW, Farbtemperatur
		RGB 3CH	3-Kanal: RGB
		RGBA 4CH	4-Kanal: RGBA
		RGBAL 5CH	5-Kanal: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGB, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBA EXT 9CH	9-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGBA, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBAL EXT 10CH	10-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGBAL, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt
		RGBAL Fine 10CH	10-Kanal: 16-Bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-Kanal: 16-Bit-Dimmer, 16-Bit RGBAL, VCW, Farbtemperatur, Stroboskopeffekt, Farbmakros, Dimmer-Modus


Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung
Personality (cont.)	2-Cell		RGB 6CH	6-Kanal: RGB (pro Zelle)
			RGBA 8CH	8-Kanal: RGBA (pro Zelle)
			RGBAL 10CH	10-Kanal: RGBAL (pro Zelle)
			RGB EXT 15CH	15-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGB (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
			RGBA EXT 17CH	17-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGBA (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
			RGBAL EXT 19CH	19-Kanal: 16-Bit-Dimmer, RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle)
			RGBAL Fine 20CH	20-Kanal: 16-Bit RGBAL (pro Zelle)
			RGBAL FULL 31CH	31-Kanal: 16-Bit-Dimmer, 16-Bit RGBAL (pro Zelle), VCW (pro Zelle), Farbtemperatur (pro Zelle), Stroboskopeffekt (pro Zelle), Farbmakros, Dimmer-Modus
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer 0–100	Das Virtuelle Farbrad simuliert die Ausgabe jeder Gel-Farbe. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		
		C5690 - Indigo		
		C5080 - VDk Blue		
		C5081 - VDk Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		

Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung
Virtual Color Wheel Wheel (cont.)	Color Temperature	2800K	Dimmer 0–100	Voreinstellung der weißen Farbtemperaturen. Bildet eine Wolframlampe mit der spezifizierten Farbtemperatur ab. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
		3000K		
		3200K		
		3500K		
		4000K		
		4500K		
		5000K		
		5600K		
		6000K		
		6500K		
	Manual Color Mixer	Red		Kombiniert rote, grüne, blaue, bernsteinfarbene und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100%)
		Green		
Blue				
Amber				
Lime				
Auto Show	Auto 1	Speed 1–100	Wählt das Auto-Programm und die Programm-Geschwindigkeit aus	
	Auto 2			
	Auto 3			
	Auto 4			
	Auto 5			
	Auto 6			
	Auto 7			
	Auto 8			
	Auto 9			
	Fade			
Master/Slave	Master		Master-Modus	
	Slave		Slave-Modus	
Dimmer Mode	Off		Linearer Dimmer	
	Dimmer 1		Schnelle Dimmungskurve	
	Dimmer 2		Mittlere Dimmungskurve	
	Dimmer 3		Langsame Dimmungskurve	
White Balance	Off		Verwendet die werksseitig voreingestellte Standardeinstellung “Weiß”	
	Manual	Red	125–255	Stellt den maximalen Wert der roten LED ein
		Green		Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein
		Blue		Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein
		Amber		Stellt den maximalen Wert der bernsteinfarbenen LED ein
		Lime		Stellt den maximalen Wert der neongrünen LED ein
LED Frequency	600Hz		Stellt die PWM-Frequenz ein	
	1200Hz			
	2000Hz			
	2400Hz			
	6000Hz			
	18KHz			
	25KHz			

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Display	Normal		Normale Anzeigeausrichtung
	Inverse		Umgekehrte Anzeigeausrichtung
Back Light	10S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	30S		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 30 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	2Min		Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 2 Minuten Inaktivität ausgeschaltet
	On		Hintergrundbeleuchtung immer an
Information	Fixture Hours	----	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
	Version	V__-V__	Zeigt die aktuelle Firmware-Version an
	Device ID	-----	Zeigt die Geräte-ID des Produkts an
	UID	-----	Zeigt die Geräte-UID an
Factory Setting	No		Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
	Yes		

2-Zellen DMX-Werte

Ovation C-805FC Zellen zur DMX-Steuerung

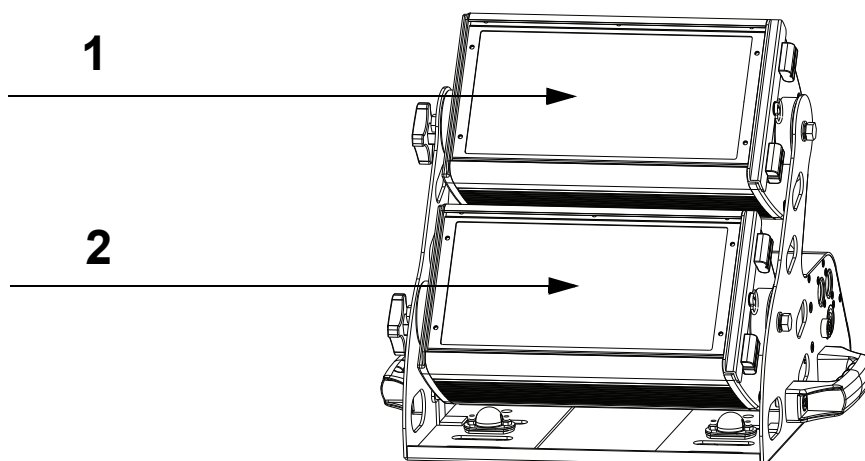

RGBAL FULL 31CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feine Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Feine Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feine Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Feine Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Feine Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Feine Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Feine Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Feine Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Feine Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
29	Stroboskop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
30	Farbmakros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakros
31	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste) Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsamste)

RGBAL Fine 20CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feine Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Feine Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feine Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Feine Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Feine Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Feine Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Feine Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Feine Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 19CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
19	Stroboskop Alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGBA EXT 17CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
17	Stroboskop Alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGB EXT 15CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtuelles Farbrad 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
15	Stroboskop Alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGBAL 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Neongrün 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 8CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 6CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%

DE

1-Zellen DMX-Werte

RGBAL FULL 17CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feine Rot	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Grün	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
8	Feine Blau	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feine Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
11	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
12	Feine Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
14	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell
16	Farbmakros	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Keine Funktion Farbmakros
17	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Dimmergeschwindigkeit von Anzeige eingestellt Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste) Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsamste)

RGBAL Fine 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Rot	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feine Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Blau	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
8	Feine Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
9	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feine Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%

RGBAL EXT 10CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
9	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGBA EXT 9CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
8	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGB EXT 8CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Feine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
7	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Stroboskop, langsam nach schnell

RGBAL 5CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
5	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 4CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 3CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%

DMX-VCW-CCT 3CH

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtuelles Farbrad	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Tabelle: Virtuelles Farbrad
3	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Für spezifischen Werte finden Sie im Abschnitt Farbtemperatur-Tabelle

Over deze handleiding

De Ovation C-805FC Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugels of de hendels om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, het VK, Ierland, de Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [Contact Us](#) voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Ovation C-805FC
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- 2 gel frames 135 x 245 mm
- 2 Omega-beugels
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

U kunt tot 11 Ovation C-805FC-producten koppelen bij 120 V, 19 producten koppelen bij 208 V, of 21 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Ovation C-805FC kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Ovation C-805FC gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor bedieningspersoonlijkheden in een bereik van 3CH tot 31CH in 1-cel modi en 2-cel modi:

	DMX-VCW-CCT	RGB	RGBA	RGBAL	RGB EXT	RGBA EXT	RGBAL EXT	RGBAL Fine	RGBAL FULL
1-cel	3	3	4	5	8	9	10	10	17
2-cel	N/A	6	8	10	15	17	19	20	31

Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Master/slave-verbinding

De Ovation C-805FC maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Ovation C-805FC ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

NL

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

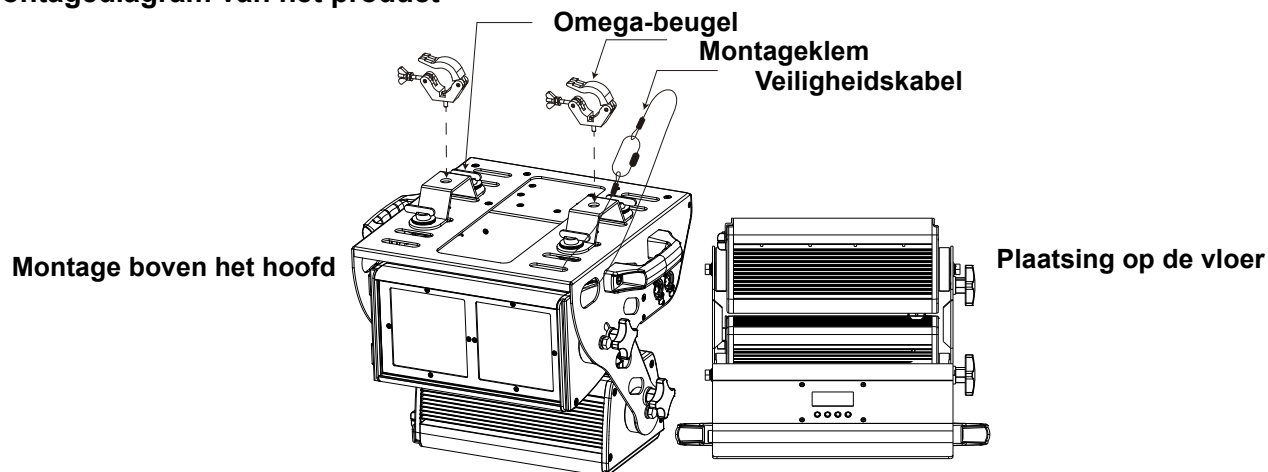Montagediagram van het product

Virtueel kleurenwiel

De Ovation C-805FC bevat een functie, genaamd het virtuele kleurenwiel (Virtual Color Wheel, VCW). Deze functie is beschikbaar als een losstaande bedieningsmodus voor handmatig gebruik en ook als een bedieningskanaal in de geselecteerde DMX-persoonlijkheden van de producten. Voor eenvoudiger programmering zijn er meer dan 30 voorgemengde kleuren beschikbaar die speciaal door onze technici zijn samengesteld.

De DMX-waarden die worden gebruikt voor het mengen van deze kleuren staan hieronder vermeld. U kunt de algehele intensiteit van het Ovation-armatuur aanpassen om de kleuren waarmee u bekend bent beter na te bootsen. Op onze website www.chauvetprofessional.com is een tabel beschikbaar om onze voorgemengde kleuren te vergelijken met populaire gelkleuren. Deze grafiek is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden en vormt geen garantie dat onze voorgemengde kleuren overeenkomen met de vermelde gelkleuren.

Kleurenkaart

DMX-waarde	Weergave op het display	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Gele waarde	Lime waarde
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 013	C3050 - Md Yellow	246	195	028	176	212
014 ⇔ 021	C3040 - Lt Yellow	251	175	043	203	203
022 ⇔ 028	C3240 - Amb Yellow	227	185	002	235	191
029 ⇔ 035	C2340 - VLt Amber	255	143	064	085	175
036 ⇔ 043	C2040 - Lt Amber	255	169	063	219	070
044 ⇔ 051	C2050 - Md Amber	255	162	006	244	136
052 ⇔ 059	C2060 - Dk Amber	250	126	031	243	119
060 ⇔ 067	C1050 - Lt Red	255	080	038	050	029
068 ⇔ 075	C1080 - Md Red	215	005	033	002	002
076 ⇔ 083	C1020 - NC Pink	255	129	105	250	222
084 ⇔ 091	C1030 - Md Pink	255	064	104	217	238
092 ⇔ 099	C1630 - Dk Pink	255	068	106	245	252
100 ⇔ 107	C1250 - Md Red Amber	255	049	046	164	108
108 ⇔ 115	C1060 - Dk Red Amber	255	015	058	167	000
116 ⇔ 121	C1650 - Magenta	255	020	105	255	132
122 ⇔ 130	C6170 - Dk Magenta	255	000	106	009	101
131 ⇔ 138	C6020 - Lt Lavender	255	202	117	017	227
139 ⇔ 146	C5030 - Lt Blue	177	255	169	219	230
147 ⇔ 154	C5020 - VLt Blue	190	225	152	238	235
155 ⇔ 162	C5430 - Lt Blue 2	101	255	153	218	137
163 ⇔ 170	C5070 - Blue	048	175	155	000	124
171 ⇔ 178	C5050 - Md Blue	127	187	138	081	136
179 ⇔ 186	C5060 - Dk Blue	082	217	218	154	219
187 ⇔ 194	C5690 - Indigo	100	000	160	000	000
195 ⇔ 202	C5080 - VDk Blue	055	150	150	000	020
203 ⇔ 210	C5081 - VDk Blue 2	015	100	092	035	030
211 ⇔ 218	C4370 - Yel Green	020	123	025	049	051
219 ⇔ 226	C4070 - Green	047	094	032	043	039
227 ⇔ 234	C4550 - Turquoise	091	180	084	123	175
235 ⇔ 242	C4560 - Aqua	063	147	075	094	133
243 ⇔ 250	C4570 - Blue Green	043	170	073	043	087
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



De kleuren hierboven zijn gesimuleerde waargaven van de kleurenitvoer die zijn geproduceerd, in vergelijking met de andere gelijksoortige lichtproducten. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Kleurtemperatuur-kaart

DMX-waarde	Weergave op het display	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Gele waarde	Lime waarde
000 ⇔ 005	--	000	000	000	000	000
006 ⇔ 025	2800K	237	120	036	255	255
026 ⇔ 050	3000K	220	128	050	255	255
051 ⇔ 075	3200K	176	128	057	255	255
076 ⇔ 100	3500K	154	128	080	255	255
101 ⇔ 125	4000K	128	128	112	255	255
126 ⇔ 150	4500K	108	128	133	255	255
151 ⇔ 175	5000K	097	128	152	255	255
176 ⇔ 200	5600K	087	128	170	255	255
201 ⇔ 225	6000K	075	128	177	255	255
226 ⇔ 250	6500K	066	128	187	255	255
251 ⇔ 255	--	000	000	000	000	000



De bovenstaande kleurtemperaturen zijn gesimuleerde weergaven van de geproduceerde kleuropbrengst, in vergelijking met een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op: <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>. Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menu-map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Start Address	1-510*		Selecteert het start-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
Personality	1-Cell	DMX-VCW-CCT 3CH	3-kanaals: dimmer, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur
		RGB 3CH	3-kanaals: RGB
		RGBA 4CH	4-kanaals: RGBA
		RGBAL 5CH	5-kanaals: RGBAL
		RGB EXT 8CH	8-kanaals: 16-bits dimmer, RGB, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBA EXT 9CH	9-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBAL EXT 10CH	10-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo
		RGBAL Fine 10CH	10-kanaals: 16-bit RGBAL
		RGBAL FULL 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL, virtueel kleurrad, kleurtemperatuur, strobo, kleur macro's, dimmer-modus


Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Personality (cont.)	2-Cell	RGB 6CH	6-kanaals: RGB (per cel)	
		RGBA 8CH	8-kanaals: RGBA (per cel)	
		RGBAL 10CH	10-kanaals: RGBAL (per cel)	
		RGB EXT 15CH	15-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBA EXT 17CH	17-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBAL EXT 19CH	19-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel)	
		RGBAL Fine 20CH	20-kanaals: 16-bits RGBAL (per cel)	
		RGBAL FULL 31CH	31-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bits RGBAL (per cel), virtueel kleurrad (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), kleur macro's (per cel), dimmer-modus (per cel)	
Virtual Color Wheel	Virtual Color Wheel	C3050 - Md Yellow	Dimmer 0–100	Het virtuele kleurenwiel simuleert de opbrengst van elke gelkleur. Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
		C3040 - Lt Yellow		
		C3240 - Amb Yellow		
		C2340 - VLt Amber		
		C2040 - Lt Amber		
		C2050 - Md Amber		
		C2060 - Dk Amber		
		C1050 - Lt Red		
		C1080 - Md Red		
		C1020 - NC Pink		
		C1030 - Md Pink		
		C1630 - Dk Pink		
		C1250 - Md Red Amber		
		C1060 - Dk Red Amber		
		C1650 - Magenta		
		C6170 - Dk Magenta		
		C6020 - Lt Lavender		
		C5030 - Lt Blue		
		C5020 - VLt Blue		
		C5430 - Lt Blue 2		
		C5070 - Blue		
		C5050 - Md Blue		
		C5060 - Dk Blue		
		C5690 - Indigo		
		C5080 - VDk Blue		
		C5081 - VDk Blue 2		
		C4370 - Yel Green		
		C4070 - Green		
		C4550 - Turquoise		
		C4560 - Aqua		
		C4570 - Blue Green		

Hoofdniveau	Programmeerniveaus			Beschrijving	
Virtual Color Wheel (cont.)	Color Temperature	2800K		Dimmer 0–100	Vooringestelde witte kleurtemperaturen. Emuleert een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
		3000K			
		3200K			
		3500K			
		4000K			
		4500K			
		5000K			
		5600K			
		6000K			
		6500K			
	Manual Color Mixer	Red			Combineert rood, groen, blauw, amber en lime om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
		Green			
Blue					
Amber					
Lime					
Auto Show	Auto 1		Speed 1–100	Selecteert automatische programma's en automatische programmasnelheid	
	Auto 2				
	Auto 3				
	Auto 4				
	Auto 5				
	Auto 6				
	Auto 7				
	Auto 8				
	Auto 9				
	Fade				
Master/Slave	Master			Master-modus	
	Slave			Slave-modus	
Dimmer Mode	Off			Lineaire dimmer	
	Dimmer 1			Snelle dimmer-kromme	
	Dimmer 2			Gemiddelde dimmer-kromme	
	Dimmer 3			Langzame dimmer-kromme	
White Balance	Off			Gebruikt standaard witte instelling	
	Manual	Red		125–255	Stelt de maximum waarde van de rode LED in
		Green			Stelt de maximum waarde van de groene LED in
		Blue			Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in
		Amber			Stelt de maximum waarde van de amber LED in
		Lime			Stelt de maximum waarde van de lime LED in
LED Frequency	600Hz			Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie	
	1200Hz				
	2000Hz				
	2400Hz				
	6000Hz				
	18KHz				
	25KHz				

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Display	Normal		Normale display-oriëntatie
	Inverse		Omgekeerde display
Back Light	10S		Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
	30S		Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
	2Min		Schakelt de backlight van de display uit na 2 minuten van inactiviteit
	On		De backlight van de display is altijd aan
Information	Fixture Hours	----	Toont het totale aantal producturen
	Version	V__-V__	Toont de geïnstalleerde softwareversie
	Device ID	-----	Toont het apparaat-ID van het product
	UID	-----	Geeft de huidige UID #
Factory Setting	No		Herstellen naar de fabrieksstandaard
	Yes		

2-Cellen DMX-waarden

Ovation C-805FC cellen voor DMX-regeling

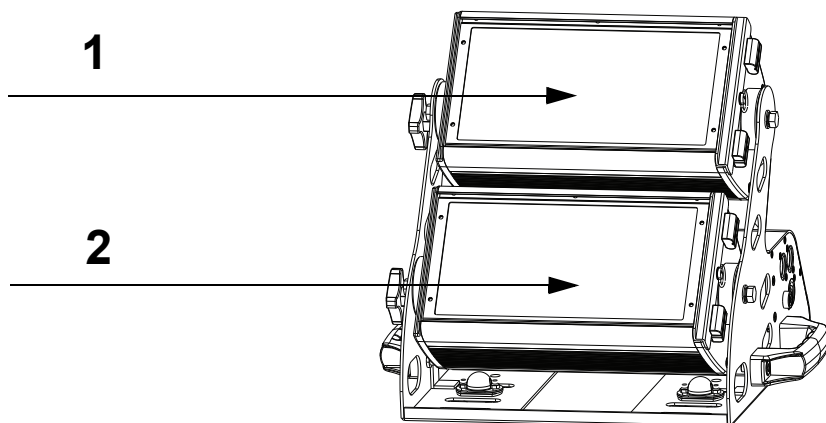

RGBAL Full 31CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
15	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Fijn Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
28	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
29	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
30	Kleur macro's	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Geen functie Kleur macro's
31	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

RGBAL Fine 20CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Fijn Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Fijn Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%

RGBAL EXT 19CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
10	Stroboscoop 1	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
11	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Lime 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
18	Stroboscoop 2	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
19	Stroboscoop alle	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGBA EXT 17CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
9	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
16	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGB EXT 15CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
8	Stroboscoop 1	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Virtueel kleurenwiel 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
14	Stroboscoop 2	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
15	Stroboscoop alle	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGBAL 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Lime 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 8CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 6CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cel DMX Waarden

RGBAL FULL 17CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
11	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%
13	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
14	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
15	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
16	Kleur macro's	000 ⇔ 015 016 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
17	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)

RGBAL Fine 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
9	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn Lime	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA EXT 10CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
9	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
10	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGBA EXT 9CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
8	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
9	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGB EXT 8CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
7	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden
8	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel

RGBAL 5CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

RGBA 4CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

RGB 3CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%

DMX-VCW-CCT 3CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Virtueel kleurenwiel	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurenkaart voor specifieke waarden
3	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

