


COLORADO *SOLO BATTEN*

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL

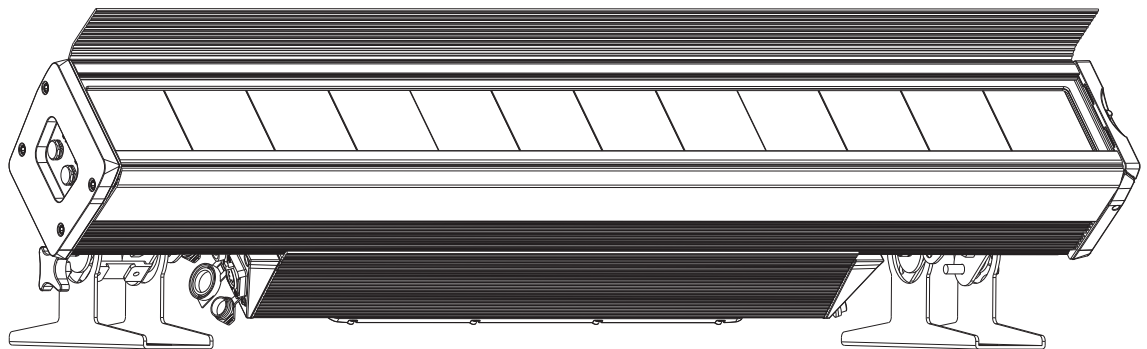

About This Guide

The COLORado Solo Batten Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in and subject to the exclusions and limitations set forth in, the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating. Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- Not for permanent outdoor installation in locations with extreme environmental conditions. This includes, but is not limited to:
 - Exposure to a marine/saline environment (within 3 miles of a saltwater body of water).
 - Where the normal high or low temperatures of the location exceed the temperature ranges in this manual.
 - Locations that are prone to flooding or being buried in snow.
 - Other areas where the product will be subject to extreme radiation or caustic substances.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge this product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- COLORado Solo Batten
- Seetronic Powerkon IP65 power cord
- Wall washing filter
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power linking

You can link up to 4 COLORado Solo Batten products at 120 V, 8 products at 208 V, or 9 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- When using this product in an outdoor IP65-type environment, be sure to use IP65 (or higher) rated power cables and secure unused ports with attached IP65 covers.

Signal Connections

You can link the COLORado Solo Batten to a controller or controller software using a DMX connection or an Ethernet connection. If using other Art-Net™ or sACN-compatible products with the COLORado Solo Batten, you can control each individually on a single network. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for these signals.

Control Personalities

The COLORado Solo Batten uses DMX, Art-Net™, and sACN for its 36 control personalities, ranging from **3CH** to **160CH** in 1-cell, 2-cell, 3-cell, and 12-cell modes:

Mode	1 Cell	2 Cell	3 Cell	12 Cell
RGB	3	6	9	36
RGBA	4	8	12	48
RGBAW	5	10	15	60
RGB EXT	8	15	21	75
HSIC	9	15	22	85
RGBA EXT	9	17	24	87
RGBAW EXT	10	19	27	99
RGBAW Fine	10	20	30	120
RGBAW FULL	16	30	43	160

DMX Linking

The COLORado Solo Batten will work with a DMX controller using a 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The COLORado Solo Batten uses a 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **1 Cell**, **2 Cell**, **3 Cell**, or **12 Cell**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Art-Net™ Connection

Art-Net™ is an Ethernet protocol that uses TCP/IP which transfers a large amount of DMX512 data using a Neutrik® etherCON® RJ45 connection over a large network. An Art-Net™ protocol document is available from www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommends using unicast Art-Net™ for best results.

Art-Net™ designed by and copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN Connection

Also known as ANSI E1.31, Streaming-ACN is an Ethernet protocol that uses the layering and formatting of Architecture for Control Networks to transport DMX512 data over IP or any other ACN compatible network. ACN is maintained by the Professional Lighting and Sound Association (PLASA).



When using this product in an outdoor IP65-type environment, be sure to use IP65 (or higher) rated data cables and secure unused ports with attached IP65 covers.

Master/Slave connection

The COLORado Solo Batten uses the DMX data connection for its master/slave mode. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for master/slave operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The COLORado Solo Batten supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Product Mounting Diagram

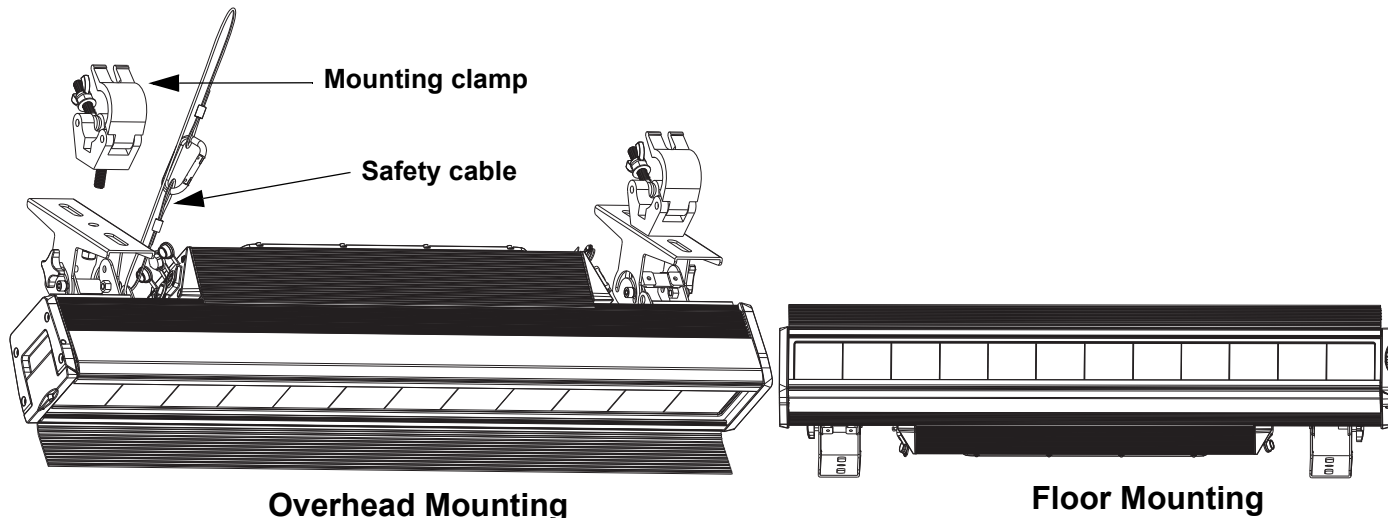

Web Server

The COLORado Solo Batten Web Server can be accessed by any computer on the same network as the product. It allows network access to system information, settings such as control protocol and starting address, color output testing, and the ability to change the Web Server password.

To access the Web Server:

1. Set the IP address of the network to have the same first digit as the IP address of the product.
2. Enter the IP address of the product into the URL bar of a web browser application.
3. Enter both the user name and password as **admin** to log in.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Color Macro Chart

DMX Channel Value	Red Value	Green Value	Blue Value	Amber Value	White Value
000 ⇔ 010	No function	No function	No function	No function	No function
011 ⇔ 034	100%	0–100%	0%	0%	0%
035 ⇔ 059	100–0%	100%	0%	0%	0%
060 ⇔ 084	0%	100%	0–100%	0%	0%
085 ⇔ 109	0%	100–0%	100%	0%	0%
110 ⇔ 134	0–100%	0%	100%	0%	0%
135 ⇔ 159	100%	0%	100–0%	0%	0%
160 ⇔ 184	100%	0–100%	0–100%	0%	0%
185 ⇔ 209	100–0%	100–0%	100%	0%	0%
210 ⇔ 255	100%	100%	100%	100%	100%

Color Temperature Chart

DMX Channel Value	Display Readout
000 ⇔ 010	--
011 ⇔ 028	1800K
029 ⇔ 046	2200K
047 ⇔ 064	2700K
065 ⇔ 082	3000K
083 ⇔ 100	3200K
101 ⇔ 118	3500K
119 ⇔ 136	4000K
137 ⇔ 154	4200K
155 ⇔ 172	4500K
173 ⇔ 190	5600K
191 ⇔ 208	6000K
209 ⇔ 226	6500K
227 ⇔ 244	7200K
245 ⇔ 255	8000K



Note: The color temperatures above are simulated renditions of the color output produced as compared to a tungsten lamp at the specified color temperature. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
Protocol	DMX512		Selects the control protocol
	ArtNet		
	ArtNet to DMX		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selects starting address (*highest channel restricted to personality chosen)
Personality	1 Cell	1 Cell - RGB	3-channel: RGB
		1 Cell - RGBA	4-channel: RGBA
		1 Cell - RGBAW	5-channel: RGBAW
		1 Cell - RGB EXT	8-channel: 16-bit dimmer, RGB, color macros, color temperature, strobe
		1 Cell - RGBA EXT	9-channel: 16-bit dimmer, RGBA, color macros, color temperature, strobe
		1 Cell - HSIC	9-channel: dimmer, hue, 16-bit hue, saturation, strobe, color macros, color temperatures, dimmer speed, GN saturation
		1 Cell - RGBAW EXT	10-channel: 16-bit dimmer, RGBAW, color macros, color temperature, strobe
		1 Cell - RGBAW Fine	10-channel: 16-bit RGBAW
		1 Cell - RGBAW Basic	13-channel: 16-bit dimmer, RGBAW, color macros, color temperature, strobe, auto programs, auto speed, auto delay
		1 Cell - RGBAW FULL	16-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW, color macros, color temperature, strobe, dimmer mode
	2-Cell	2 Cell - RGB	6-channel: RGB (per cell)
		2 Cell - RGBA	8-channel: RGBA (per cell)
		2 Cell - RGBAW	10-channel: RGBAW (per cell)
		2 Cell - RGB EXT	15-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		2 Cell - HSIC	15-channel: dimmer (per cell), 16-bit hue (per cell), saturation (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), dimmer mode
		2 Cell - RGBA EXT	17-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		2 Cell - RGBAW EXT	19-channel: 16-bit dimmer, RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		2 Cell - RGBAW Fine	20-channel: 16-bit RGBAW (per cell)
		2 Cell - RGBAW FULL	30-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe, dimmer mode

Main Level	Programming Levels			Description
Personality	3-Cell	3 Cell - RGB		9-channel: RGB (per cell)
		3 Cell - RGBA		12-channel: RGBA (per cell)
		3 Cell - RGBAW		15-channel: RGBAW (per cell)
		3 Cell - RGB EXT		21-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		3 Cell - HSIC		22-channel: dimmer (per cell), 16-bit hue (per cell), saturation (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), dimmer mode
		3 Cell - RGBA EXT		24-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		3 Cell - RGBAW EXT		27-channel: 16-bit dimmer, RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		3 Cell - RGBAW Fine		30-channel: 16-bit RGBAW (per cell)
		3 Cell - RGBAW FULL		43-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe, dimmer mode
	12-Cell	12 Cell - RGB		36-channel: RGB (per cell)
		12 Cell - RGBA		48-channel: RGBA (per cell)
		12 Cell - RGBAW		60-channel: RGBAW (per cell)
		12 Cell - RGB EXT		75-channel: 16-bit dimmer, RGB (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		12 Cell - HSIC		85-channel: dimmer (per cell), 16-bit hue (per cell), saturation (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), dimmer mode
		12 Cell - RGBA EXT		87-channel: 16-bit dimmer, RGBA (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		12 Cell - RGBAW EXT		99-channel: 16-bit dimmer, RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe
		12 Cell - RGBAW Fine		120-channel: 16-bit RGBAW (per cell)
		12 Cell - RGBAW FULL		160-channel: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (per cell), color macros (per cell), color temperature (per cell), strobe (per cell), strobe, dimmer mode
Network	Netswitch		2.x.x.x	Sets network to a preset 2.x.x.x IP address
			10.x.x.x	Sets network to a preset 10.x.x.x IP address
	IP Mode	Default IP		Sets IP address
		Custom IP	---,---,---	
Output Setting	Universe		000-255	Sets universe for Art-Net™ or sACN
	Power Mode			Avoids going over max. temperature by adjusting power/intensity output
	Steady Mode			Uses lower power/intensity output level at a constant rate to avoid going over max temperature

Main Level	Programming Levels				Description	
Static Colors	Preset Colors		Color 1		0–100%	Refer to the Color Macro Chart section for specific values.
			Color 2			
			Color 3			
			Color 4			
			Color 5			
			Color 6			
			Color 7			
			Color 8			
			Color 9			
			Color 10			
			Color 11			
			Color 12			
			Color 13			
			Color 14			
	Color Temperature Presets		White 1		0–100%	Preset white color temperatures. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. Refer to the Color Temperature Chart section for specific values.
			White 2			
			White 3			
			White 4			
			White 5			
			White 6			
			White 7			
			White 8			
			White 9			
			White 10			
			White 11			
			White 12			
			White 13			
			White 14			
Static Colors	Manual Color Mixer		Red		000–255	Combines red, green, blue, amber and white to make a custom color (0–100%)
			Green			
			Blue			
			Amber			
			White			
Auto Programs	Run		Auto 1–10		0–100%	Selects automatic programs and auto program speed
			User program 1–10			Selects custom programs and custom program speed
	Edit	User program 1–10	Scene 1–30	Red	000–255	Combines red, green, blue, white, and amber to make a custom color (0-100%)
				Green		
				Blue		
				Amber		
				White		
				Strobe		Selects the strobe frequency (0–25 Hz)
Master/ Slave	Master				Master mode	
	Slave				Slave mode	
Dimmer Mode	Off				Linear dimmer	
	Dimmer 1				Selects dimming profiles from fast (Dimmer 1) to slow (Dimmer 4) or Off	
	Dimmer 2					
	Dimmer 3					
	Dimmer 4					

Main Level	Programming Levels			Description
LED Frequency	600Hz			Selects the PWM output frequency
	1200Hz			
	2400Hz			
	4000Hz			
	6000Hz			
	25000Hz			
Cell Order	1–12 (Left to Right)			Selects the start side of the cells
	12–1 (Right to Left)			
Settings	**** (Enter Passcode)	DMX Error/ Loss	Hold Last	Continues with last command upon loss of DMX control
			Blackout	Blacks out fixture upon loss of DMX
		Display Backlight Timeout	On	Display backlight always on
			10s	Turns off display backlight after 10 seconds of inactivity
			20s	Turns off display backlight after 20 seconds of inactivity
			30s	Turns off display backlight after 30 seconds of inactivity
		Display Passcode	On	Sets to key lock (Passcode mode)
			Off	
Information	Fixture Hours			Shows total product hours
	Firmware Version		V_ _ _	Shows installed software version
	Device Label		COLORADO SOLO BATTEN	Shows product device ID
	Device UID:		_____	Shows product UID
	MAC Address		_____	Shows product MAC Address
	Factory Reset	**** (Enter Passcode)	No	
Yes				

DMX Values

12-Cell Personalities

12-Cell RGBAW FULL (160 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
27	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
29	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Red fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
34	Blue fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
36	Amber fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
37	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
38	White fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
39	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
40	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
41	Strobe 3	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
42	Red 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Red fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Green fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blue 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blue fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Amber fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	White 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	White fine 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Color macros 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
53	Color temperature 4	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
54	Strobe 4	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
55	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Red fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Green fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blue fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	White fine 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Color macros 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
66	Color temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
67	Strobe 5	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
68	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Red fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Green fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Blue fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Amber fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	White 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	White fine 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Color macros 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
79	Color temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
80	Strobe 6	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
81	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
82	Red fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
83	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
84	Green fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
86	Blue fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
87	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
88	Amber fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
89	White 7	000 ⇄ 255	0–100%
90	White fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
91	Color macros 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
92	Color temperature 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
93	Strobe 7	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
94	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
95	Red fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
96	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
97	Green fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
98	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
99	Bluefine 8	000 ⇄ 255	0–100%
100	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
101	Amber fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
102	White 8	000 ⇄ 255	0–100%
103	White fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
104	Color macros 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
105	Color temperature 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
106	Strobe 8	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
107	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
108	Red fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
109	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
110	Green fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
111	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
112	Blue fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
113	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
114	Amber fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
115	White 9	000 ⇄ 255	0–100%
116	White fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
117	Color macros 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
118	Color temperature 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
119	Strobe 9	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
120	Red 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Red fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Green 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Green fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Blue 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Blue fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Amber fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	White 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	White fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Color macros 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
131	Color temperature 10	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
132	Strobe 10	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
133	Red 11	000 ⇔ 255	0–100%
134	Red fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
135	Green 11	000 ⇔ 255	0–100%
136	Green fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
137	Blue 11	000 ⇔ 255	0–100%
138	Blue fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
139	Amber 11	000 ⇔ 255	0–100%
140	Amber fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
141	White 11	000 ⇔ 255	0–100%
142	White fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
143	Color macros 11	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
144	Color temperature 11	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
145	Strobe 11	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
146	Red 12	000 ⇔ 255	0–100%
147	Red fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
148	Green 12	000 ⇔ 255	0–100%
149	Green fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
150	Blue 12	000 ⇔ 255	0–100%
151	Blue fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
152	Amber 12	000 ⇔ 255	0–100%
153	Amber fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
154	White 12	000 ⇔ 255	0–100%
155	White fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
156	Color macros 12	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
157	Color temperature 12	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
158	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
159	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
160	Dimmer speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇄ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇄ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇄ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

12-Cell RGBAW Fine (120 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Red fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Green fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
25	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
26	Blue fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
28	Amber fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
29	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	White fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
32	Red fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
33	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
34	Green fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
36	Blue fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
38	Amber fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
39	White 4	000 ⇄ 255	0–100%
40	White fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
41	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
42	Red fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
43	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
44	Green fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
45	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
46	Blue fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
49	White 5	000 ⇄ 255	0–100%
50	White fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
51	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
52	Red fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
53	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
54	Green fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
56	Blue fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
57	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
58	Amber fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
59	White 6	000 ⇄ 255	0–100%
60	White fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
61	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
62	Red fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
63	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
64	Green fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
66	Blue fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
67	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
68	Amber fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
69	White 7	000 ⇄ 255	0–100%
70	White fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
71	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
72	Red fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
73	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
74	Green fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
76	Blue fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
77	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
78	Amber fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
79	White 8	000 ⇄ 255	0–100%
80	White fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
81	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
82	Red fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
83	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
84	Green fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
86	Blue fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
87	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
88	Amber fine 9	000 ⇄ 255	0–100%

EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
89	White 9	000 ⇄ 255	0–100%
90	White fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
91	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
92	Red fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
93	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
94	Green fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
95	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
96	Blue fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
97	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
98	Amber fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
99	White 10	000 ⇄ 255	0–100%
100	White fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
101	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
102	Red fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
103	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
104	Green fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
105	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
106	Blue fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
107	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
108	Amber fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
109	White 11	000 ⇄ 255	0–100%
110	White fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
111	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
112	Red fine 12	000 ⇄ 255	0–100%
113	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
114	Green fine 12	000 ⇄ 255	0–100%
115	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
116	Blue fine 12	000 ⇄ 255	0–100%
117	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
118	Amber fine 12	000 ⇄ 255	0–100%
119	White 12	000 ⇄ 255	0–100%
120	White fine 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-Cell RGBAW EXT (99 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
9	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
17	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
19	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
25	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
27	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
31	White 4	000 ⇄ 255	0–100%
32	Color macros 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
33	Color temperature 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
34	Strobe 4	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

Channel	Function	Value	Percent/Setting
35	Red 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Green 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blue 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	White 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Color macros 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
41	Color temperature 5	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
42	Strobe 5	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
43	Red 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Green 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blue 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Amber 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	White 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Color macros 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
49	Color temperature 6	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
50	Strobe 6	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
51	Red 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Green 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blue 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	White 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Color macros 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
57	Color temperature 7	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
58	Strobe 7	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
59	Red 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Green 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blue 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	White 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Color macros 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
65	Color temperature 8	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
66	Strobe 8	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
67	Red 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Green 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blue 9	000 ⇔ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
70	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
71	White 9	000 ⇄ 255	0–100%
72	Color macros 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
73	Color temperature 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
74	Strobe 9	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
75	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
76	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
77	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
78	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
79	White 10	000 ⇄ 255	0–100%
80	Color macros 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
81	Color temperature 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
82	Strobe 10	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
83	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
84	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
86	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
87	White 11	000 ⇄ 255	0–100%
88	Color macros 11	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
89	Color temperature 11	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
90	Strobe 11	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
91	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
92	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
93	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
94	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
95	White 12	000 ⇄ 255	0–100%
96	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
97	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
98	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
99	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

12-Cell RGBA EXT (87 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
8	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
15	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
17	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
22	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
23	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
24	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Color macros 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
29	Color temperature 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
30	Strobe 4	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
31	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
35	Color macros 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
36	Color temperature 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
37	Strobe 5	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
38	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
41	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
42	Color macros 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
43	Color temperature 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
44	Strobe 6	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
45	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
49	Color macros 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
50	Color temperature 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
51	Strobe 7	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
52	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
55	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
56	Color macros 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
57	Color temperature 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
58	Strobe 8	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
59	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
62	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
63	Color macros 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
64	Color temperature 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
65	Strobe 9	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
66	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
67	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
68	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
69	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
70	Color macros 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
71	Color temperature 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
72	Strobe 10	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
73	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
74	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
76	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
77	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
78	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
79	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
80	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
81	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
82	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
83	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
84	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
85	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
86	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
87	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

12-Cell HSIC (85 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Hue 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Hue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
6	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Dimmer 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Hue 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Hue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
13	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Dimmer 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Hue 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Hue fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Saturation 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
20	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
21	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
22	Dimmer 4	000 ⇄ 255	0–100%
23	Hue 4	000 ⇄ 255	0–100%
24	Hue fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Saturation 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Strobe 4	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
27	Color macros 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
28	Color temperature 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
29	Dimmer 5	000 ⇄ 255	0–100%
30	Hue 5	000 ⇄ 255	0–100%
31	Hue fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Saturation 5	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
33	Strobe 5	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
34	Color macros 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
35	Color temperature 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
36	Dimmer 6	000 ⇄ 255	0–100%
37	Hue 6	000 ⇄ 255	0–100%
38	Hue fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Saturation 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Strobe 6	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
41	Color macros 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
42	Color temperature 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
43	Dimmer 7	000 ⇄ 255	0–100%
44	Hue 7	000 ⇄ 255	0–100%
45	Hue Fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Saturation 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Strobe 7	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
48	Color macros 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
49	Color temperature 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
50	Dimmer 8	000 ⇄ 255	0–100%
51	Hue 8	000 ⇄ 255	0–100%
52	Hue fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Saturation 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Strobe 8	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
55	Color macros 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
56	Color temperature 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
57	Dimmer 9	000 ⇄ 255	0–100%
58	Hue 9	000 ⇄ 255	0–100%
59	Hue fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Saturation 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Strobe 9	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
62	Color macros 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
63	Color temperature 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
64	Dimmer 10	000 ⇄ 255	0–100%
65	Hue 10	000 ⇄ 255	0–100%
66	Hue fine 10	000 ⇄ 255	0–100%
67	Saturation 10	000 ⇄ 255	0–100%
68	Strobe 10	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
69	Color macros 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
70	Color temperature 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
71	Dimmer 11	000 ⇄ 255	0–100%
72	Hue 11	000 ⇄ 255	0–100%
73	Hue Fine 11	000 ⇄ 255	0–100%
74	Saturation 11	000 ⇄ 255	0–100%
75	Strobe 11	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
76	Color macros 11	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
77	Color temperature 11	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
78	Dimmer 12	000 ⇄ 255	0–100%
79	Hue 12	000 ⇄ 255	0–100%
80	Hue Fine 12	000 ⇄ 255	0–100%
81	Saturation 12	000 ⇄ 255	0–100%
82	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
83	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
84	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
85	Dimmer speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇄ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇄ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇄ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

12-Cell RGB EXT (75 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
13	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
15	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
19	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
20	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
21	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
22	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
24	Color macros 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
25	Color temperature 4	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 4	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
27	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
28	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
30	Color macros 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
31	Color temperature 5	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
32	Strobe 5	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
33	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
34	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
36	Color macros 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
37	Color temperature 6	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
38	Strobe 6	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
39	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
40	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
41	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
42	Color macros 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
43	Color temperature 7	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
44	Strobe 7	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
45	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
46	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
48	Color macros 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
49	Color temperature 8	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
50	Strobe 8	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
51	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
52	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
53	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
54	Color macros 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
55	Color temperature 9	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
56	Strobe 9	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
57	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
58	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
59	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
60	Color macros 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
61	Color temperature 10	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
62	Strobe 10	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
63	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
64	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
66	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
67	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
68	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
69	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
70	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
71	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
72	Color macros 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
73	Color temperature 12	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
74	Strobe 12	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
75	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

12-Cell RGBAW (60 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	White 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	White 5	000 ⇄ 255	0–100%
26	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
27	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
28	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
29	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
30	White 6	000 ⇄ 255	0–100%
31	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
35	White 7	000 ⇄ 255	0–100%
36	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
37	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
39	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
40	White 8	000 ⇄ 255	0–100%
41	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
42	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
45	White 9	000 ⇄ 255	0–100%
46	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	White 10	000 ⇄ 255	0–100%
51	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
52	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
53	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
54	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
55	White 11	000 ⇄ 255	0–100%
56	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
57	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
58	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
59	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
60	White 12	000 ⇄ 255	0–100%

EN

12-Cell RGBA (48 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
21	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
22	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
25	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
26	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
28	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
29	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
30	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
31	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
32	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
33	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
34	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
36	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
37	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
38	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
39	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
40	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
41	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
42	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
45	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
46	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-Cell RGB (36 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Red 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Red 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 5	000 ⇄ 255	0–100%
16	Red 6	000 ⇄ 255	0–100%
17	Green 6	000 ⇄ 255	0–100%
18	Blue 6	000 ⇄ 255	0–100%
19	Red 7	000 ⇄ 255	0–100%
20	Green 7	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue 7	000 ⇄ 255	0–100%
22	Red 8	000 ⇄ 255	0–100%
23	Green 8	000 ⇄ 255	0–100%
24	Blue 8	000 ⇄ 255	0–100%
25	Red 9	000 ⇄ 255	0–100%
26	Green 9	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blue 9	000 ⇄ 255	0–100%
28	Red 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Green 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Blue 10	000 ⇄ 255	0–100%
31	Red 11	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green 11	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 11	000 ⇄ 255	0–100%
34	Red 12	000 ⇄ 255	0–100%
35	Green 12	000 ⇄ 255	0–100%
36	Blue 12	000 ⇄ 255	0–100%

3-Cell Personalities

3-Cell RGBAW FULL (43 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
27	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
29	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Red fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
32	Green fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
34	Blue fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
36	Amber fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
37	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
38	White fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
39	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
40	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values

Channel	Function	Value	Percent/Setting
41	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
42	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
43	Dimmer speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇄ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇄ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇄ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

3-Cell RGBAW Fine (30 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Red fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Green fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
25	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
26	Blue fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
28	Amber fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
29	White 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	White fine 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-Cell RGBAW EXT (27 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	White 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Color macros 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
9	Color temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	White 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Color macros 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
17	Color temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
19	Red 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Green 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blue 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	White 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Color Macros 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
25	Color Temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
26	Strobe 3	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
27	Strobe all	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast

3-Cell RGBA EXT (24 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
8	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
15	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
17	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
22	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
23	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
24	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

3-Cell HSIC (22 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Hue 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Hue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobe 1	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
6	Color macros 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Hue 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Hue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Strobe 2	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
13	Color macros 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Hue 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Hue fine 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Strobe 3	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
20	Color macros 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
21	Color temperature 3	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
22	Dimmer speed	000 ⇔ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇔ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇔ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇔ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇔ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇔ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

3-Cell RGB EXT (21 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
13	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
15	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Color macros 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
19	Color temperature 3	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
20	Strobe 3	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
21	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

EN

3-Cell RGBAW (15 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	White 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-Cell RGBA (12 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-Cell RGB (9 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Red 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Green 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blue 3	000 ⇄ 255	0–100%

2-Cell Personalities

2-Cell RGBAW FULL (30 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
16	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
27	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
28	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
29	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
30	Dimmer speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇄ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇄ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇄ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

EN

2-Cell RGBAW Fine (20 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	White fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Red fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Green fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Blue fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Amber fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	White fine 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-Cell RGBAW EXT (19 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	White 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
9	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
11	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	White 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
17	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
18	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

Channel	Function	Value	Percent/Setting
19	Strobe all	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast

2-Cell RGBA EXT (17 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Color macros 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
8	Color temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe 1	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
10	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Color macros 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
15	Color temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
16	Strobe 2	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
17	Strobe all	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast

2-Cell HSIC (15 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Hue 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Hue fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobe 1	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
6	Color macros 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Hue 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Hue fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Strobe 2	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
13	Color macros 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature 2	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Dimmer speed	000 ⇔ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇔ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇔ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇔ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇔ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇔ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

2-Cell RGB EXT (15 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Color macros 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature 1	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe 1	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
9	Red 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Green 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blue 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Color macros 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
13	Color temperature 2	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
14	Strobe 2	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
15	Strobe all	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

EN

2-Cell RGBAW (10 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	White 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	White 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGBA (8 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Cell RGB (6 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Red 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Green 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blue 2	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell Personalities

1-Cell RGBAW FULL (16 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Red fine	000 ⇄ 255	0–100%
5	Green	000 ⇄ 255	0–100%
6	Green fine	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blue fine	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
10	Amber fine	000 ⇄ 255	0–100%
11	White	000 ⇄ 255	0–100%
12	White fine	000 ⇄ 255	0–100%
13	Color macros	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
14	Color temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
15	Strobe	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast
16	Dimmer speed	000 ⇄ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇄ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇄ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇄ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇄ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇄ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)

1-Cell - RGBAW Basic (13 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	White	000 ⇄ 255	0–100%
8	Color macros	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
9	Color temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Auto programs	000 ⇄ 040	No function
		041 ⇄ 050	Auto 1
		051 ⇄ 060	Auto 2
		061 ⇄ 070	Auto 3
		071 ⇄ 080	Auto 4
		081 ⇄ 090	Auto 5
		091 ⇄ 100	Auto 6
		101 ⇄ 110	Auto 7
		111 ⇄ 120	Auto 8
		121 ⇄ 130	Auto 9
		131 ⇄ 140	Auto 10
		141 ⇄ 150	Program 1
		151 ⇄ 160	Program 2
		161 ⇄ 170	Program 3
		171 ⇄ 180	Program 4
		181 ⇄ 190	Program 5
		191 ⇄ 200	Program 6
		201 ⇄ 210	Program 7
		211 ⇄ 220	Program 8
		221 ⇄ 230	Program 9
		231 ⇄ 240	Program 10
12	Auto speed	000 ⇄ 255	Auto program speed adjust
13	Auto delay	000 ⇄ 255	Auto program delay adjust

1-Cell RGBAW Fine (10 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green fine	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue fine	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber fine	000 ⇄ 255	0–100%
9	White	000 ⇄ 255	0–100%
10	White fine	000 ⇄ 255	0–100%

1-Cell RGBAW EXT (10 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇄ 255	0–100%
3	Red	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	White	000 ⇄ 255	0–100%
8	Color macros	000 ⇄ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
9	Color temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
10	Strobe	000 ⇄ 009	No function
		010 ⇄ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇄ 109	No function
		110 ⇄ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇄ 189	No function
		190 ⇄ 255	Random strobe, slow to fast

1-Cell HSIC (9 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Hue	000 ⇔ 255	0–100%
3	Fine hue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast
6	Color macros	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Dimmer speed	000 ⇔ 009	Preset dimmer speed from display menu
		010 ⇔ 029	Dimmer speed mode off
		030 ⇔ 069	Dimmer speed mode 1 (fastest)
		070 ⇔ 129	Dimmer speed mode 2
		130 ⇔ 189	Dimmer speed mode 3
		190 ⇔ 255	Dimmer speed mode 4 (slowest)
9	GN saturation	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 029	Full minus green
		030 ⇔ 069	-99% to -1%
		070 ⇔ 129	No function
		130 ⇔ 189	1% to 99%
		190 ⇔ 255	Full plus green

1-Cell RGBA EXT (9 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Color macros	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
8	Color temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
9	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast

EN

1-Cell RGB EXT (8 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Green	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
6	Color macros	000 ⇔ 255	Refer to the Color Macro Chart section for specific values
7	Color temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature Chart section for specific values
8	Strobe	000 ⇔ 009	No function
		010 ⇔ 099	Strobe, slow to fast
		100 ⇔ 109	No function
		110 ⇔ 179	Lightning effect, slow to fast
		180 ⇔ 189	No function
		190 ⇔ 255	Random strobe, slow to fast

1-Cell RGBAW (5 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	White	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell RGBA (4 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

1-Cell RGB (3 channels)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blue	000 ⇔ 255	0–100%

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del COLORado Solo Batten contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. NO EXISTEN ÓTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
 - Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
 - Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
 - Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
 - Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP65). La operación normal en exteriores es correcta.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [Contact Us](#) para información de contacto.

Qué va Incluido

- COLORado Solo Batten con pantalla antirreflectante
- Seetronic Powerkon IP65 cable de alimentación
- Colada de la pared de filtro
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en cadena

Puede enlazar hasta 4 productos COLORado Solo Batten a 120 V, 8 productos a 208 V o 9 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Cuando utilice este producto en exteriores, use cables de datos y alimentación con protección IP65 (o superior). Asegúrese de proteger los puertos de datos y alimentación que no se usen colocando tapas IP65.

Conexiones de señal

Puede enlazar el COLORado Solo Batten a un controlador o software controlador usando una conexión DMX o una conexión Ethernet. Si está usando otros productos compatibles con Art-Net™ o sACN, el COLORado Solo Batten, puede controlar cada uno individualmente en una sola red. Consulte el Manual de usuario para obtener información sobre cómo conectar y configurar el producto para estas señales.

Personalidades de control

El COLORado Solo Batten utiliza DMX, Art-Net™ y sACN para sus 36 personalidades de control, que van de 3CH a 160CH en modos de 1 celda, 2 celda, 3 celda y modos de 12 celdas. des:

Modo	1-Celda	2-Celda	3-Celda	12-Celda
RGB	3	6	9	36
RGBA	4	8	12	48
RGBAW	5	10	15	60
RGB EXT	8	15	21	75
HSIC	9	15	22	85
RGBA EXT	9	17	24	87
RGBAW EXT	10	19	27	99
RGBAW Fine	10	20	30	120
RGBAW FULL	16	30	43	160

Enlace DMX

El COLORado Solo Batten funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El COLORado Solo Batten usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades: 1 Cell, 2 Cell, 3 Cell, y 12 Cell. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión Art-Net™

Art-Net™ es un protocolo Ethernet que utiliza TCP/IP para transferir gran cantidad de datos DMX512 usando una conexión etherCON RJ45 sobre una red de gran tamaño. Hay disponible un documento sobre el protocolo Art-Net™ desde www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recomienda la utilización de modo Unicast para mejores resultados. Art-Net™ diseñado y copyright por Artistic Licence Holdings Ltd.

Conexión sACN

También conocido como ANSI E1.31, el streaming ACN es un protocolo Ethernet que usa las capas y formato de Architecture for Control Networks (arquitectura para redes de control) para transportar datos DMX512 sobre IP o cualquier otra red compatible con ACN. El mantenimiento de ACN corre a cargo de la Professional Lighting and Sound Association (Asociación de Sonido e Iluminación Profesional, PLASA).



Cuando utilice este producto en exteriores con ambiente tipo IP65, asegúrese de usar cables de datos con protección IP65 (o superior) y de proteger los puertos que no se usen colocando tapas IP65.

Conexión maestro/esclavo

El COLORado Solo Batten usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El COLORado Solo Batten admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Diagrama de montaje del producto

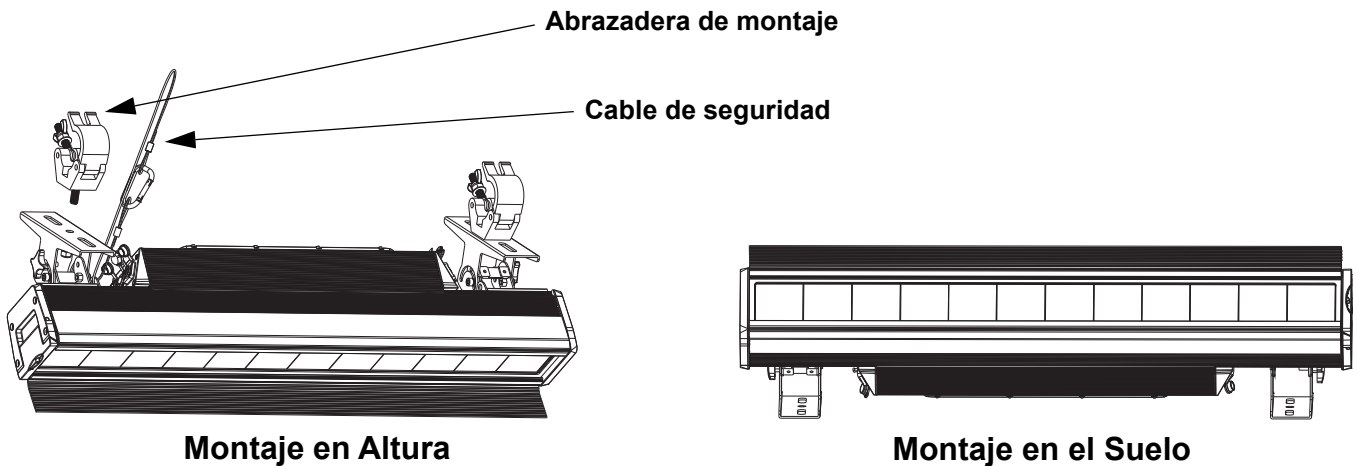

Servidor web

Al Servidor Web COLORado Solo Batten tiene acceso cualquier ordenador que se encuentre en la misma red que el producto. Permite acceder por la red a la información del sistema, ajustes como protocolo de control y dirección de inicio, prueba de emisión de color, y es posible cambiar la contraseña del servidor web.

Para acceder al servidor web:

1. Configure la dirección IP de la red para que tenga el primer dígito que la dirección IP del producto.
2. Introduzca la dirección IP del producto en la barra de direcciones de una aplicación de navegador web.
3. Introduzca **admin** como nombre de usuario y como contraseña para iniciar sesión

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Código de Acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Tabla de Macro de Color

Valor del Canal DMX	Valor Rojo	Valor Verde	Valor Azul	Valor Ámbar	Valor Blanco
000 ⇔ 010	Sin función	Sin función	Sin función	Sin función	Sin función
011 ⇔ 034	100%	0–100%	0%	0%	0%
035 ⇔ 059	100–0%	100%	0%	0%	0%
060 ⇔ 084	0%	100%	0–100%	0%	0%
085 ⇔ 109	0%	100–0%	100%	0%	0%
110 ⇔ 134	0–100%	0%	100%	0%	0%
135 ⇔ 159	100%	0%	100–0%	0%	0%
160 ⇔ 184	100%	0–100%	0–100%	0%	0%
185 ⇔ 209	100–0%	100–0%	100%	0%	0%
210 ⇔ 255	100%	100%	100%	100%	100%

Gráfico de Temperaturas de Color

Valor del Canal DMX	Lectura en Pantalla
000 ⇔ 010	--
011 ⇔ 028	1800K
029 ⇔ 046	2200K
047 ⇔ 064	2700K
065 ⇔ 082	3000K
083 ⇔ 100	3200K
101 ⇔ 118	3500K
119 ⇔ 136	4000K
137 ⇔ 154	4200K
155 ⇔ 172	4500K
173 ⇔ 190	5600K
191 ⇔ 208	6000K
209 ⇔ 226	6500K
227 ⇔ 244	7200K
245 ⇔ 255	8000K



Nota: Las temperaturas de color que aparecen arriba son interpretaciones simuladas de la emisión de color producida cuando se compara con una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
Protocol	DMX512		Establece el protocolo de control
	ArtNet		
	ArtNet to DMX		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)
Personality	1 Cell	1 Cell - RGB	3-canales: RVA
		1 Cell - RGBA	4-canales: RVAA
		1 Cell - RGBAW	5-canales: RVAAB
		1 Cell - RGB EXT	8-canales: 16-bit atenuador, RVA, macro de color, temperatura de color, estroboscopio
		1 Cell - HSIC	9-canales: atenuador, 16-bit tono, saturación, macro de color, temperatura de color, estroboscopio, modo atenuador, saturación de GN
		1 Cell - RGBA EXT	9-canales: 16-bit atenuador, RVAA, macro de color, temperatura de color, estroboscopio
		1 Cell - RGBAW EXT	10-canales: 16-bit atenuador, RVAAB, macro de color, temperatura de color, estroboscopio
		1 Cell - RGBAW Fine	10-canales: 16-bit RVAAB
		1 Cell - RGBAW Basic	13-canales: 16-bit atenuador, RVAAB, macro de color, temperatura de color, estroboscopio, programa automático, velocidad automática, retraso automático
		1 Cell - RGBAW FULL	16-canales: 16-bits atenuador, 16-bit RVAAB, macro de color, temperatura de color, estroboscopio, modo atenuador
	2-Cell	2 Cell - RGB	6-canales: RVA (por celda)
		2 Cell - RGBA	8-canales: RVAA (por celda)
		2 Cell - RGBAW	10-canales: RVAAB (por celda)
		2 Cell - RGB EXT	15-canales: 16-bit atenuador, RVA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		2 Cell - HSIC	15-canales: atenuador (por celda), 16-bit tono (por celda), saturación (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), modo atenuador
		2 Cell - RGBA EXT	17-canales: 16-bit atenuador, RVAA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		2 Cell - RGBAW EXT	19-canales: 16-bit atenuador, RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		2 Cell - RGBAW Fine	20-canales: 16-bit RVAAB (por celda)
		2 Cell - RGBAW FULL	30-canales: 16-bit atenuador, 16-bit RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio , modo atenuador

Nivel Principal	Niveles de Programación			Descripción
Personality	3-Cell	3 Cell - RGB		9-canales: RVA (por celda)
		3 Cell - RGBA		12-canales: RVAA (por celda)
		3 Cell - RGBAW		15-canales: RVAAB (por celda)
		3 Cell - RGB EXT		21-canales: 16-bit atenuador, RVA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		3 Cell - HSIC		22-canales: atenuador (por celda), 16-bit tono (por celda), saturación (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), modo atenuador
		3 Cell - RGBA EXT		24-canales: 16-bit atenuador, RVAA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		3 Cell - RGBAW EXT		27-canales: 16-bit atenuador, RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		3 Cell - RGBAW Fine		30-canales: 16-bit RVAAB (por celda)
		3 Cell - RGBAW FULL		43-canales: 16-bit atenuador, 16-bit RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio , modo atenuador
	12-Cell	12 Cell - RGB		36-canales: RVA (por celda)
		12 Cell - RGBA		48-canales: RVAA (por celda)
		12 Cell - RGBAW		60-canales: RVAAB (por celda)
		12 Cell - RGB EXT		75-canales: 16-bit atenuador, RVA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		12 Cell - HSIC		85-canales: atenuador (por celda), 16-bit tono (por celda), saturación (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), modo atenuador
		12 Cell - RGBA EXT		87-canales: 16-bit atenuador, RVAA (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		12 Cell - RGBAW EXT		99-canales: 16-bit atenuador, RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio
		12 Cell - RGBAW Fine		120-canales: 16-bit RVAAB (por celda)
		12 Cell - RGBAW FULL		160-canales: 16-bit atenuador, 16-bit RVAAB (por celda), macro de color (por celda), temperatura de color (por celda), estroboscopio (por celda), estroboscopio , modo atenuador
Network	Netswitch		2.x.x.x	Establece la red a una dirección IP preestablecida 2.x.x.x.
			10.x.x.x	Establece la red a una dirección IP preestablecida 10.x.x.x.
	IP Mode	Default IP		Configura la dirección IP
		Custom IP	---,---,---	
	Universe		000–255	

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción	
Output Setting	Power Mode				Evita pasar de la temperatura máxima ajustando la salida de potencia/intensidad	
	Steady Mode				Utiliza un nivel más bajo de salida de potencia/intensidad a una tasa constante para evitar pasar de la temperatura máxima	
Static Colors	Preset Colors		Color 1		0–100%	Consulte la sección Tabla de Macro de Color para ver los valores específicos
			Color 2			
			Color 3			
			Color 4			
			Color 5			
			Color 6			
			Color 7			
			Color 8			
			Color 9			
			Color 10			
			Color 11			
			Color 12			
			Color 13			
			Color 14			
	Color Temperature Presets		White 1		0–100%	Temperaturas de color blanco Emula una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Consulte el Gráfico de Temperaturas de Color para ver valores concretos
			White 2			
			White 3			
			White 4			
			White 5			
			White 6			
			White 7			
			White 8			
			White 9			
			White 10			
			White 11			
			White 12			
			White 13			
			White 14			
	Manual Color Mixer		Red		000–255	Combina rojo, verde, azul, ámbar y blanco para generar un color personalizado (0–100%)
			Green			
			Blue			
			Amber			
			White			
Auto Programs	Run		Auto 1–10		0–100%	Selecciona programas automáticos y velocidad de programas automáticos
			User program 1–10			Selecciona programas personalizables y velocidad de programas personalizables
	Edit	User program 1–10	Scene 1–30	Red	000–255	Combina rojo, verde, azul, ámbar y blanco para generar un color personalizado (0–100%)
				Green		
				Blue		
				Amber		
				White		
				Strobe		Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–25 Hz)
Master/ Slave	Master				Modo maestro	
	Slave				Modo esclavo	

Nivel Principal	Niveles de Programación					Descripción	
Dimmer Mode	Off					Curvas de atenuador rápido (Dimmer1) a lento (Dimmer4) o sin atenuador (Off)	
	Dimmer 1						
	Dimmer 2						
	Dimmer 3						
	Dimmer 4						
LED Frequency	600Hz					Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
	1200Hz						
	2400Hz						
	4000Hz						
	6000Hz						
	25000Hz						
Cell Order	1–12 (Left to Right)					Selecciona el lado de inicio de las celdas	
	12–1 (Right to Left)						
Settings	**** (Introducir código de acceso)	DMX Error/ Loss		Hold Last		Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX	
				Blackout		Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX	
Settings	**** (Introducir código de acceso)	Network	Netswitch		On	Configura la red en una dirección IP preestablecida 2.x.x.x.	
					Off	Configura la red en una dirección IP preestablecida 10.x.x.x.	
			IP Mode	Default IP		---,---,---	Configura la dirección IP
				Custom IP			
			Universe		000–254	Configura el universo para Art-Net™ o sACN	
		Display Backlight Timeout			On	Retro-iluminación de la pantalla siempre activa	
					10s	Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad	
					20s	Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 20 segundos de inactividad	
					30s	Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad	
		Display Passcode			On	Activa o desactiva la contraseña	
					Off		
		Information	Fixture Hours		----		Muestra el nombre total de las horas del producto
Firmware Version			V__		Muestra instalada la versión de software		
Device Label			COLORADO SOLO BATTEN		Nombre de producto		
Device UID:			-----		Muestra actual UID #		
MAC Address			-----		Muestra actual MAC Address		
Factory Reset	**** (Introducir código de acceso)	No				Reinicia a la configuración de fábrica	
		Yes					

Valores DMX

Personalidad de 12 celdas

12-celdas RGBAW FULL (160 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blanco fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	Blanco fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
27	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
28	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
29	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Rojo fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
32	Verde fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
33	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
34	Azul fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
35	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
36	Ámbar fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
37	Blanco 3	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blanco fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
39	Macro de color 3	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
40	Temperatura de color 3	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
41	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
42	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
43	Rojo fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
45	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
47	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
50	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
51	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
52	Macro de color 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
53	Temperatura de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
54	Estroboscópio 4	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
55	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
57	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
60	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
61	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
64	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
65	Macro de color 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
66	Temperatura de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
67	Estroboscópio 5	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
68	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
69	Rojo fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
70	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
71	Verde fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
72	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
73	Azul fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
74	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
75	Ámbar fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
76	Blanco 6	000 ⇔ 255	0–100%
77	Blanco fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
78	Macro de color 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
79	Temperatura de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
80	Estroboscópio 6	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
81	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rojo fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Verde fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Azul fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ámbar fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Blanco 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Blanco fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Macro de color 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
92	Temperatura de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
93	Estroboscópio 7	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
94	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rojo fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Verde fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Azul fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Ámbar fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Blanco 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Blanco fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Macro de color 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
105	Temperatura de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
106	Estroboscópio 8	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
107	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rojo fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Verde fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Azul fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Ámbar fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Blanco 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Blanco fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Macro de color 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
118	Temperatura de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
119	Estroboscópio 9	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
120	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
121	Rojo fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
122	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
123	Verde fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
124	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
125	Azul fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
126	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
127	Ámbar fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
128	Blanco 10	000 ⇔ 255	0–100%
129	Blanco fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
130	Macro de color 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
131	Temperatura de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
132	Estroboscópio 10	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
133	Rojo 11	000 ⇔ 255	0–100%
134	Rojo fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
135	Verde 11	000 ⇔ 255	0–100%
136	Verde fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
137	Azul 11	000 ⇔ 255	0–100%
138	Azul fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
139	Ámbar 11	000 ⇔ 255	0–100%
140	Ámbar fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
141	Blanco 11	000 ⇔ 255	0–100%
142	Blanco fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
143	Macro de color 11	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
144	Temperatura de color 11	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
145	Estroboscópio 11	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
146	Rojo 12	000 ⇔ 255	0–100%
147	Rojo fino 12	000 ⇔ 255	0–100%
148	Verde 12	000 ⇔ 255	0–100%
149	Verde fino 12	000 ⇔ 255	0–100%
150	Azul 12	000 ⇔ 255	0–100%
151	Azul fino 12	000 ⇔ 255	0–100%
152	Ámbar 12	000 ⇔ 255	0–100%
153	Ámbar fino 12	000 ⇔ 255	0–100%
154	Blanco 12	000 ⇔ 255	0–100%
155	Blanco fino 12	000 ⇔ 255	0–100%
156	Macro de color 12	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
157	Temperatura de color 12	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
158	Estroboscópio 12	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
159	Estroboscópio todo	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
160	Velocidad de atenuador	000 ⇄ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇄ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇄ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇄ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇄ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇄ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

12-celdas RGBAW fino (120 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Blanco fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blanco fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Rojo fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Verde fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
25	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
26	Azul fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
27	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
28	Ámbar fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blanco 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Blanco fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Rojo 4	000 ⇄ 255	0–100%
32	Rojo fino 4	000 ⇄ 255	0–100%
33	Verde 4	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
34	Verde fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Azul fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanco fino 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rojo fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Azul fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Blanco fino 5	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rojo fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
53	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
54	Verde fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
55	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
56	Azul fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
57	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
58	Ámbar fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blanco 6	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanco fino 6	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
62	Rojo fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
63	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
64	Verde fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
65	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
66	Azul fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
67	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
68	Ámbar fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blanco 7	000 ⇔ 255	0–100%
70	Blanco fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
71	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rojo fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
73	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
74	Verde fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
75	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
76	Azul fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
77	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ámbar fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
79	Blanco 8	000 ⇔ 255	0–100%
80	Blanco fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
81	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rojo fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
83	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
84	Verde fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
85	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
86	Azul fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ámbar fino 9	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
89	Blanco 9	000 ⇄ 255	0–100%
90	Blanco fino 9	000 ⇄ 255	0–100%
91	Rojo 10	000 ⇄ 255	0–100%
92	Rojo fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
93	Verde 10	000 ⇄ 255	0–100%
94	Verde fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
95	Azul 10	000 ⇄ 255	0–100%
96	Azul fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
97	Ámbar 10	000 ⇄ 255	0–100%
98	Ámbar fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
99	Blanco 10	000 ⇄ 255	0–100%
100	Blanco fino 10	000 ⇄ 255	0–100%
101	Rojo 11	000 ⇄ 255	0–100%
102	Rojo fino 11	000 ⇄ 255	0–100%
103	Verde 11	000 ⇄ 255	0–100%
104	Verde fino 11	000 ⇄ 255	0–100%
105	Azul 11	000 ⇄ 255	0–100%
106	Azul fino 11	000 ⇄ 255	0–100%
107	Ámbar 11	000 ⇄ 255	0–100%
108	Ámbar fino 11	000 ⇄ 255	0–100%
109	Blanco 11	000 ⇄ 255	0–100%
110	Blanco fino 11	000 ⇄ 255	0–100%
111	Rojo 12	000 ⇄ 255	0–100%
112	Rojo fino 12	000 ⇄ 255	0–100%
113	Verde 12	000 ⇄ 255	0–100%
114	Verde fino 12	000 ⇄ 255	0–100%
115	Azul 12	000 ⇄ 255	0–100%
116	Azul fino 12	000 ⇄ 255	0–100%
117	Ámbar 12	000 ⇄ 255	0–100%
118	Ámbar fino 12	000 ⇄ 255	0–100%
119	Blanco 12	000 ⇄ 255	0–100%
120	Blanco fino 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-celdas RGBAW EXT (99 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
9	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
10	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
17	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
18	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
19	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
25	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
26	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
27	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Macro de color 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
33	Temperatura de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
34	Estroboscópio 4	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
35	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Macro de color 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
41	Temperatura de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
42	Estroboscópio 5	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
43	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blanco 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Macro de color 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
49	Temperatura de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
50	Estroboscópio 6	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
51	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blanco 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Macro de color 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
57	Temperatura de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
58	Estroboscópio 7	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
59	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blanco 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Macro de color 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
65	Temperatura de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
66	Estroboscópio 8	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
67	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Blanco 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Macro de color 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
73	Temperatura de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
74	Estroboscópio 9	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
75	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Blanco 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Macro de color 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
81	Temperatura de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
82	Estroboscópio 10	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
83	Rojo 11	000 ⇔ 255	0–100%
84	Verde 11	000 ⇔ 255	0–100%
85	Azul 11	000 ⇔ 255	0–100%
86	Ámbar 11	000 ⇔ 255	0–100%
87	Blanco 11	000 ⇔ 255	0–100%
88	Macro de color 11	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
89	Temperatura de color 11	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
90	Estroboscópio 11	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
91	Rojo 12	000 ⇔ 255	0–100%
92	Verde 12	000 ⇔ 255	0–100%
93	Azul 12	000 ⇔ 255	0–100%
94	Ámbar 12	000 ⇔ 255	0–100%
95	Blanco 12	000 ⇔ 255	0–100%
96	Macro de color 12	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
97	Temperatura de color 12	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
98	Estroboscópio 12	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
99	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

12-celdas RGBA EXT (87 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
8	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
9	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
15	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
16	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
17	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Macro de color 3	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
22	Temperatura de color 3	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
23	Estroboscópio 3	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
24	Rojo 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Verde 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Azul 4	000 ⇄ 255	0–100%
27	Ámbar 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Macro de color 4	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
29	Temperatura de color 4	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
30	Estroboscópio 4	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
31	Rojo 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Verde 5	000 ⇄ 255	0–100%
33	Azul 5	000 ⇄ 255	0–100%
34	Ámbar 5	000 ⇄ 255	0–100%
35	Macro de Color 5	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
36	Temperatura de Color 5	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
37	Estroboscópio 5	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
38	Rojo 6	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
39	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Macro de color 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
43	Temperatura de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
44	Estroboscópio 6	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
45	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Macro de color 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
50	Temperatura de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
51	Estroboscópio 7	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
52	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Macro de color 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
57	Temperatura de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
58	Estroboscópio 8	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
59	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Macro de color 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
64	Temperatura de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
65	Estroboscópio 9	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
66	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Macro de color 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
71	Temperatura de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
72	Estroboscópio 10	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
73	Rojo 11	000 ⇄ 255	0–100%
74	Verde 11	000 ⇄ 255	0–100%
75	Azul 11	000 ⇄ 255	0–100%
76	Ámbar 11	000 ⇄ 255	0–100%
77	Macro de color 11	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
78	Temperatura de color 11	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
79	Estroboscópio 11	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
80	Rojo 12	000 ⇄ 255	0–100%
81	Verde 12	000 ⇄ 255	0–100%
82	Azul 12	000 ⇄ 255	0–100%
83	Ámbar 12	000 ⇄ 255	0–100%
84	Macro de color 12	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
85	Temperatura de color 12	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
86	Estroboscópio 12	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
87	Estroboscópio todo	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

12-celdas HSIC (85 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Tono 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Tono fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Saturación 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
6	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Atenuador 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Tono 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Tono fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Saturación 2	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
12	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
13	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Atenuador 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Tono 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Tono fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Saturación 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Estroboscópio 3	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
20	Macro de color 3	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
21	Temperatura de color 3	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
22	Atenuador 4	000 ⇄ 255	0–100%
23	Tono 4	000 ⇄ 255	0–100%
24	Tono fino 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Saturación 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Estroboscópio 4	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
27	Macro de color 4	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
28	Temperatura de color 4	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
29	Atenuador 5	000 ⇄ 255	0–100%
30	Tono 5	000 ⇄ 255	0–100%
31	Tono fino 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Saturación 5	000 ⇄ 255	0–100%
33	Estroboscópio 5	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
34	Macro de color 5	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
35	Temperatura de color 5	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
36	Atenuador 6	000 ⇄ 255	0–100%
37	Tono 6	000 ⇄ 255	0–100%
38	Tono fino 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Saturación 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Estroboscópio 6	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
41	Macro de color 6	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
42	Temperatura de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
43	Atenuador 7	000 ⇔ 255	0–100%
44	Tono 7	000 ⇔ 255	0–100%
45	Tono fino 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Saturación 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Estroboscópio 7	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
48	Macro de color 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
49	Temperatura de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
50	Atenuador 8	000 ⇔ 255	0–100%
51	Tono 8	000 ⇔ 255	0–100%
52	Tono fino 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Saturación 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Estroboscópio 8	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
55	Macro de color 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
56	Temperatura de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
57	Atenuador 9	000 ⇔ 255	0–100%
58	Tono 9	000 ⇔ 255	0–100%
59	Tono fino 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Saturación 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Estroboscópio 9	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
62	Macro de color 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
63	Temperatura de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
64	Atenuador 10	000 ⇔ 255	0–100%
65	Tono 10	000 ⇔ 255	0–100%
66	Tono fino 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Saturación 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Estroboscópio 10	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
69	Macro de color 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
70	Temperatura de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
71	Atenuador 11	000 ⇔ 255	0–100%
72	Tono 11	000 ⇔ 255	0–100%
73	Tono fino 11	000 ⇔ 255	0–100%
74	Saturación 11	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
75	Estroboscópio 11	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
76	Macro de color 11	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
77	Temperatura de color 11	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
78	Atenuador 12	000 ⇄ 255	0–100%
79	Tono 12	000 ⇄ 255	0–100%
80	Tono fino 12	000 ⇄ 255	0–100%
81	Saturación 12	000 ⇄ 255	0–100%
82	Estroboscópio 12	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
83	Macro de color 12	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
84	Temperatura de color 12	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
85	Velocidad atenuador	000 ⇄ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇄ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇄ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇄ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇄ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇄ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

12-celdas RGB EXT (75 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
13	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
14	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
15	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
17	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
19	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
20	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
21	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macro de color 4	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
25	Temperatura de color 4	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
26	Estroboscópio 4	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
27	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Macro de color 5	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
31	Temperatura de color 5	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
32	Estroboscópio 5	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
33	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Macro de color 6	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
37	Temperatura de color 6	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
38	Estroboscópio 6	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
39	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Macro de color 7	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
43	Temperatura de color 7	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
44	Estroboscópio 7	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
45	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
47	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Macro de color 8	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
49	Temperatura de color 8	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
50	Estroboscópio 8	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
51	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Macro de color 9	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
55	Temperatura de color 9	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
56	Estroboscópio 9	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
57	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Macro de color 10	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
61	Temperatura de color 10	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
62	Estroboscópio 10	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
63	Rojo 11	000 ⇔ 255	0–100%
64	Verde 11	000 ⇔ 255	0–100%
65	Azul 11	000 ⇔ 255	0–100%
66	Macro de color 12	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
67	Temperatura de color 12	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
68	Estroboscópio 12	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
69	Rojo 12	000 ⇔ 255	0–100%
70	Verde 12	000 ⇔ 255	0–100%
71	Azul 12	000 ⇔ 255	0–100%
72	Macro de color 12	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
73	Temperatura de color 12	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
74	Estroboscópio 12	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
75	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatoria, lento a rápido

12-celdas RGBAW (60 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanco 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanco 5	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
27	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
28	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
29	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blanco 6	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
33	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blanco 7	000 ⇔ 255	0–100%
36	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
37	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
38	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
39	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanco 8	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
42	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
43	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
44	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blanco 9	000 ⇔ 255	0–100%
46	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
47	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%
48	Azul 10	000 ⇔ 255	0–100%
49	Ámbar 10	000 ⇔ 255	0–100%
50	Blanco 10	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rojo 11	000 ⇔ 255	0–100%
52	Verde 11	000 ⇔ 255	0–100%
53	Azul 11	000 ⇔ 255	0–100%
54	Ámbar 11	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blanco 11	000 ⇔ 255	0–100%
56	Rojo 12	000 ⇔ 255	0–100%
57	Verde 12	000 ⇔ 255	0–100%
58	Azul 12	000 ⇔ 255	0–100%
59	Ámbar 12	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanco 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-celdas RGBA (48 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rojo 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Verde 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Azul 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Ámbar 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ámbar 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rojo 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Verde 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Azul 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ámbar 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rojo 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Verde 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Azul 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ámbar 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rojo 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Verde 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Azul 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Ámbar 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rojo 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Verde 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Azul 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ámbar 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rojo 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Verde 10	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
39	Azul 10	000 ⇄ 255	0–100%
40	Ámbar 10	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rojo 11	000 ⇄ 255	0–100%
42	Verde 11	000 ⇄ 255	0–100%
43	Azul 11	000 ⇄ 255	0–100%
44	Ámbar 11	000 ⇄ 255	0–100%
45	Rojo 12	000 ⇄ 255	0–100%
46	Verde 12	000 ⇄ 255	0–100%
47	Azul 12	000 ⇄ 255	0–100%
48	Ámbar 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-celdas RGB (36 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Rojo 4	000 ⇄ 255	0–100%
11	Verde 4	000 ⇄ 255	0–100%
12	Azul 4	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rojo 5	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verde 5	000 ⇄ 255	0–100%
15	Azul 5	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rojo 6	000 ⇄ 255	0–100%
17	Verde 6	000 ⇄ 255	0–100%
18	Azul 6	000 ⇄ 255	0–100%
19	Rojo 7	000 ⇄ 255	0–100%
20	Verde 7	000 ⇄ 255	0–100%
21	Azul 7	000 ⇄ 255	0–100%
22	Rojo 8	000 ⇄ 255	0–100%
23	Verde 8	000 ⇄ 255	0–100%
24	Azul 8	000 ⇄ 255	0–100%
25	Rojo 9	000 ⇄ 255	0–100%
26	Verde 9	000 ⇄ 255	0–100%
27	Azul 9	000 ⇄ 255	0–100%
28	Rojo 10	000 ⇄ 255	0–100%
29	Verde 10	000 ⇄ 255	0–100%
30	Azul 10	000 ⇄ 255	0–100%
31	Rojo 11	000 ⇄ 255	0–100%
32	Verde 11	000 ⇄ 255	0–100%
33	Azul 11	000 ⇄ 255	0–100%
34	Rojo 12	000 ⇄ 255	0–100%
35	Verde 12	000 ⇄ 255	0–100%
36	Azul 12	000 ⇄ 255	0–100%

Personalidad de 2 celdas

3-celdas RGBAW FULL (43 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
27	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
28	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
29	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rojo fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Verde fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Azul fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ámbar fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Blanco fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
40	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
41	Estroboscópio 3	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
42	Estroboscópio todo	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
43	Velocidad atenuador	000 ⇄ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇄ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇄ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇄ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇄ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇄ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

3-celdas RGBAW Fine (30 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Blanco fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blanco fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Rojo fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Verde fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
25	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
26	Azul fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
27	Ámbar 3	000 ⇄ 255	0–100%
28	Ámbar fino 3	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blanco 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Blanco fino 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-celdas RGBAW EXT (27 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
9	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
10	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
17	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
18	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
19	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
25	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
26	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
27	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

3-celdas RGBA EXT (24 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
8	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
9	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
15	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
16	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
17	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
22	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
23	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
24	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

3-celdas HSIC (22 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tono 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tono fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturación 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
6	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Atenuador 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tono 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tono fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturación 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
13	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Atenuador 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Tono 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Tono fino 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Saturación 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Estroboscópio 3	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
20	Macro de color 3	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
21	Temperatura de color 3	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
22	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇔ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇔ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

3-celdas RGB EXT (21 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
13	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
14	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
15	Rojo 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Verde 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Azul 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Macro de color 3	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
19	Temperatura de color 3	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
20	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
21	Estroboscópio todo	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

3-celdas RGBAW (15 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanco 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-celdas RGBA (12 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ámbar 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-celdas RGB (9 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rojo 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verde 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Azul 3	000 ⇔ 255	0–100%

Personalidad de 2 celdas
2-celdas RGBAW FULL (30 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanco 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanco fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
16	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rojo fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Verde fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Azul fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ámbar fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanco 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanco fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
27	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
28	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
29	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
30	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇔ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇔ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

2-celdas RGBAW Fine (20 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Rojo fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ámbar fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Blanco fino 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Rojo fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Verde fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Azul fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Ámbar fino 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blanco fino 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-celdas RGBAW EXT (19 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇄ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Macro de color 1	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
9	Temperatura de color 1	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
10	Estroboscópio 1	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
11	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Macro de color 2	000 ⇄ 255	Vea Tabla de Macro de Color
17	Temperatura de color 2	000 ⇄ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
18	Estroboscópio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
19	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

2-celdas RGBA EXT (17 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
8	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
9	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
10	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ámbar 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
15	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
16	Estroboscópio 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
17	Estroboscópio todo	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

2-celdas HSIC (15 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tono 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tono fino 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturación 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
6	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Atenuador 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tono 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tono fino 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturación 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Estroboscopia 2	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
13	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇔ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇔ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

2-celdas RGB EXT (15 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macro de color 1	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color 1	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Estroboscópio 1	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
9	Rojo 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Verde 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Macro de color 2	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
13	Temperatura de color 2	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
14	Estroboscopio 2	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
15	Estroboscópio todo	000 ⇄ 009	Sin función
		010 ⇄ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇄ 109	Sin función
		110 ⇄ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇄ 189	Sin función
		190 ⇄ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

2-celdas RGBAW (10 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blanco 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Blanco 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-celdas RGBA (8 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Ámbar 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ámbar 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-celdas RGB (6 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Verde 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Azul 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rojo 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Verde 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Azul 2	000 ⇄ 255	0–100%

Personalidad de 1 celdas**1-celdas RGBAW FULL (16 canales)**

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
6	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
8	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanco fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
14	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
15	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
16	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇔ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇔ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)

1-celdas RGBAW Basic (13 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
9	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
10	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
11	Programa automático	000 ⇔ 040	Sin función
		041 ⇔ 050	Auto 1
		051 ⇔ 060	Auto 2
		061 ⇔ 070	Auto 3
		071 ⇔ 080	Auto 4
		081 ⇔ 090	Auto 5
		091 ⇔ 100	Auto 6
		101 ⇔ 110	Auto 7
		111 ⇔ 120	Auto 8
		121 ⇔ 130	Auto 9
		131 ⇔ 140	Auto 10
		141 ⇔ 150	Programa 1
		151 ⇔ 160	Programa 2
		161 ⇔ 170	Programa 3
		171 ⇔ 180	Programa 4
		181 ⇔ 190	Programa 5
		191 ⇔ 200	Programa 6
		201 ⇔ 210	Programa 7
		211 ⇔ 220	Programa 8
		221 ⇔ 230	Programa 9
		231 ⇔ 240	Programa 10
12	Velocidad automática	000 ⇔ 255	Ajuste automático de velocidad del programa
13	Retraso automático	000 ⇔ 255	Ajuste automático del retraso del programa

1-celdas RGBAW Fine (10 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ámbar fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanco fino	000 ⇔ 255	0–100%

1-celdas RGBAW EXT (10 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macro de Color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
9	Temperatura de Color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
10	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

1-celdas HSIC (9 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tono	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tono fino	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturación	000 ⇔ 255	0–100%
5	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
6	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 099	Modo velocidad del atenuador desactivado
		100 ⇔ 109	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		110 ⇔ 179	Velocidad de atenuador 2
		180 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4 (lenta)
9	Saturación de GN	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 029	Completo menos verde
		030 ⇔ 069	-99% a -1%
		070 ⇔ 129	Sin función
		130 ⇔ 189	1% a 99%
		190 ⇔ 255	Completo más verde

1-celdas RGBA EXT (9 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
8	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
9	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

1-celdas HSIC (8 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tono	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tono fino	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturación	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
5	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido
6	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Velocidad atenuador	000 ⇔ 009	Ajuste de la velocidad del atenuador desde la pantalla
		010 ⇔ 029	Modo velocidad del atenuador desactivado
		030 ⇔ 069	Velocidad de atenuador 1 (rápida)
		070 ⇔ 129	Velocidad de atenuador 2
		130 ⇔ 189	Velocidad de atenuador 3
		190 ⇔ 255	Velocidad de atenuador 4(lenta)

1-celdas RGB EXT (8 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macro de color	000 ⇔ 255	Vea Tabla de Macro de Color
7	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico de Temperaturas de Color
8	Estroboscópio	000 ⇔ 009	Sin función
		010 ⇔ 099	Estroboscópio, lento a rápido
		100 ⇔ 109	Sin función
		110 ⇔ 179	Efecto relámpago, lento a rápido
		180 ⇔ 189	Sin función
		190 ⇔ 255	Estroboscopia aleatorio, lento a rápido

1-celdas RGBAW (5 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanco	000 ⇔ 255	0–100%

1-celdas RGBA (4 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ámbar	000 ⇔ 255	0–100%

1-celdas RGB (3 canales)

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	Azul	000 ⇔ 255	0–100%

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du COLORado Solo Batten (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION: le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
 - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
 - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
 - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
 - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage normal en extérieur est autorisé.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site [Contact Us](#) pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- COLORado Solo Batten avec écran anti-éblouissement
- Seetronic Powerkon IP65 cordon d'alimentation
- Filtre mur lavage
- Un Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 COLORado Solo Batten à 120 V, 8 unités à 208 V ou 9 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



- **Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.**
- **Lors de l'utilisation de cet appareil en environnement extérieur, utilisez des câbles de données certifiés IP65 au minimum. Assurez-vous de protéger les ports d'alimentation et de données non utilisés avec les couvercles IP 65 fournis.**

Connexions du Signal

Vous pouvez relier le COLORado Solo Batten à un contrôleur ou à un logiciel de contrôle à l'aide d'une connexion DMX ou une connexion Ethernet. En cas d'utilisation du COLORado Solo Batten, conjointement avec d'autres appareils compatibles avec les protocoles Art-Net™ ou sACN, vous gardez le contrôle individuel sur un même réseau. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations sur la connexion et la configuration de l'appareil avec ces signaux.

Personnalités de contrôle

Le COLORado Solo Batten utilise les protocoles DMX, Art-Net™ et sACN pour ses 36 personnalités de contrôle composées de **3CH** à **160CH** en mode 1 cellule, 2 cellule, 3 cellule et 12 cellules:

Mode	1 cellule	2 cellules	3 cellules	12 cellules
RGB	3	6	9	36
RGBA	4	8	12	48
RGBAW	5	10	15	60
RGB EXT	8	15	21	75
HSIC	9	15	22	85
RGBA EXT	9	17	24	87
RGBAW EXT	10	19	27	99
RGBAW Fine	10	20	30	120
RGBAW FULL	16	30	43	160

Raccordement DMX

Le COLORado Solo Batten fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le COLORado Solo Batten utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **1 Cell**, **2 Cell**, **3 Cell**, et **12 Cell**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX

Connexion Art-Net™

Art-Net™ est un protocole Ethernet par TCP/IP qui permet de transférer de grandes quantités de données DMX512 en utilisant une connexion etherCON RJ45 sur un grand réseau. Une introduction au protocole Art-Net™ est disponible sur le site internet www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional recommande d'utiliser le mode Unicast pour de meilleurs résultats.

Art-Net™ conçu et droit d'auteur par Artistic Licence Holdings Ltd.

Connexion sACN

Également appelé ANSI E1.31, le streaming ACN est un protocole Ethernet qui utilise les couches et le formatage de l'Architecture for Control Networks pour transporter des données DMX512 par IP ou tout autre réseau compatible ACN. L'ACN est maintenu par la PLASA (Professional Lighting and Sound Association).



Lors de l'utilisation de cet appareil dans un environnement extérieur de type IP65, assurez-vous d'utiliser des câbles certifiés IP65 (ou mieux) et de protéger les ports non utilisés avec les couvercles IP65 inclus.

Connexion maître/ esclave

Le COLORado Solo Batten utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.


RDM (gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le COLORado Solo Batten supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Schéma de montage de l'appareil

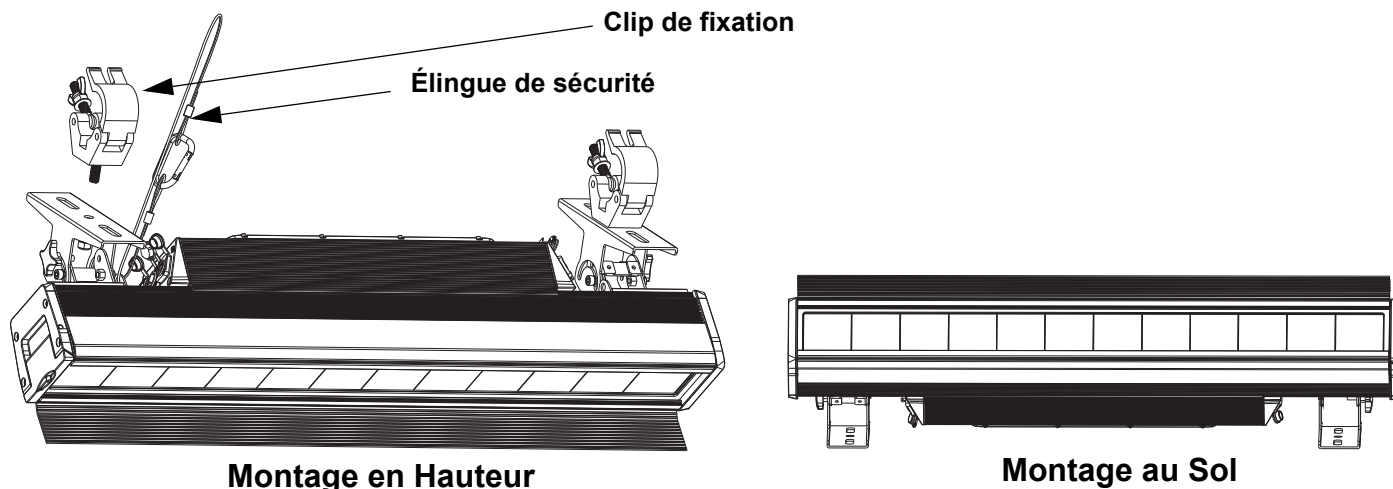

Serveur Web

Le serveur web de l'COLORado Solo Batten peut être accédé à partir de n'importe quel ordinateur connecté sur le même réseau que l'appareil. Il permet un accès réseau aux informations systèmes et aux paramètres tels que le protocole de contrôle et l'adresse de démarrage. Il permet également de tester la sortie de couleur et de modifier le mot de passe du serveur web.

Pour accéder au serveur web:

1. Paramétrez l'adresse IP du réseau afin que le premier chiffre soit identique à celui de l'adresse IP de l'appareil.
2. Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse d'un navigateur Internet.
3. Saisissez **admin** en tant que nom d'utilisateur et mot de passe pour vous identifier.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Code d'accès

Une fois affiché, saisissez le code d'accès suivant comme suit:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Gamme des Marcos de Couleurs

Valeurs des Canaux DMX	Valeur Rouge	Valeur Vert	Valeur Bleu	Valeur Ambre	Valeur Blanc
000 ⇔ 010	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction	Pas de fonction
011 ⇔ 034	100%	0–100%	0%	0%	0%
035 ⇔ 059	100–0%	100%	0%	0%	0%
060 ⇔ 084	0%	100%	0–100%	0%	0%
085 ⇔ 109	0%	100–0%	100%	0%	0%
110 ⇔ 134	0–100%	0%	100%	0%	0%
135 ⇔ 159	100%	0%	100–0%	0%	0%
160 ⇔ 184	100%	0–100%	0–100%	0%	0%
185 ⇔ 209	100–0%	100–0%	100%	0%	0%
210 ⇔ 255	100%	100%	100%	100%	100%

Gamme des Températures de Couleur

Valeurs des Canaux DMX	Affichage à l'Écran
000 ⇔ 010	--
011 ⇔ 028	1800K
029 ⇔ 046	2200K
047 ⇔ 064	2700K
065 ⇔ 082	3000K
083 ⇔ 100	3200K
101 ⇔ 118	3500K
119 ⇔ 136	4000K
137 ⇔ 154	4200K
155 ⇔ 172	4500K
173 ⇔ 190	5600K
191 ⇔ 208	6000K
209 ⇔ 226	6500K
227 ⇔ 244	7200K
245 ⇔ 255	8000K



Remarque: Les températures de couleur ci-dessus sont des rendus simulés de la sortie de couleur effectivement générée par comparaison avec une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Chauvet ne donne aucune garantie sur la précision de la sortie de couleur.

Tableau de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Protocol	DMX512		Définit le protocole de contrôle
	ArtNet		
	ArtNet to DMX		
	sACN		
Start Address	001–510*		Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)
Personality	1 Cell	1 Cell - RGB	3-canaux: RVB
		1 Cell - RGBA	4-canaux: RVBA
		1 Cell - RGBAW	5-canaux: RVBAB
		1 Cell - RGB EXT	8-canaux: gradation 16-bit, RVB, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope
		1 Cell - HSIC	9-canaux: gradation, 16-bit teinte, saturation, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope, mode gradation, saturation GN
		1 Cell - RGBA EXT	9-canaux: gradation 16-bit, RVBA, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope
		1 Cell - RGBAW EXT	10-canaux: gradation 16-bit, RVBAB, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope
		1 Cell - RGBAW Fine	10-canaux: 16-bit RVBAB
		1 Cell - RGBAW Basic	13-canaux: 16-bit gradation, RVBAB, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope, programmes automatiques, vitesse automatique, délai automatique
		1 Cell - RGBAW FULL	16-canaux: gradation 16-bit, 16-bit RVBAB, macro de couleurs, température de couleur, stroboscope, mode gradation
	2-Cell	2 Cell - RGB	6-canaux: RVB (par cellule)
		2 Cell - RGBA	8-canaux: RVBA (par cellule)
		2 Cell - RGBAW	10-canaux: RVBAB (par cellule)
		2 Cell - RGB EXT	15-canaux: gradation 16-bit, RVB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		2 Cell - HSIC	15-canaux: gradation (par cellule), 16-bit teinte (par cellule), saturation (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), mode gradation
		2 Cell - RGBA EXT	17-canaux: gradation 16-bit, RVBA (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		2 Cell - RGBAW EXT	19-canaux: gradation 16-bit, RVBAB(par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		2 Cell - RGBAW Fine	20-canaux: 16-bit RVBAB (par cellule)
		2 Cell - RGBAW FULL	30-canaux: gradation 16-bit, 16-bit RVBAB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope, mode gradation

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
Personality	3-Cell	3 Cell - RGB	9-canaux: RVB (par cellule)
		3 Cell - RGBA	12-canaux: RVBA (par cellule)
		3 Cell - RGBAW	15-canaux: RVBAB (par cellule)
		3 Cell - RGB EXT	21-canaux: gradation 16-bit, RVB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		3 Cell - HSIC	22-canaux: gradation (par cellule), 16-bit teinte (par cellule), saturation (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), mode gradation
		3 Cell - RGBA EXT	24-canaux: gradation 16-bit, RVBA (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		3 Cell - RGBAW EXT	27-canaux: gradation 16-bit, RVBAB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		3 Cell - RGBAW Fine	30-canaux: 16-bit RVBAB (par cellule)
		3 Cell - RGBAW FULL	43-canaux: gradation 16-bit, 16-bit RVBAB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope, mode gradation
	12-Cell	12 Cell - RGB	36-canaux: RVB (par cellule)
		12 Cell - RGBA	48-canaux: RVBA (par cellule)
		12 Cell - RGBAW	60-canaux: RVBAB (par cellule)
		12 Cell - RGB EXT	75-canaux: gradation 16-bit, RVB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		12 Cell - HSIC	85-canaux: gradation (par cellule), 16-bit teinte (par cellule), saturation (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), mode gradation
		12 Cell - RGBA EXT	87-canaux: gradation 16-bit, RVBA (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		12 Cell - RGBAW EXT	99-canaux: gradation 16-bit, RVBAB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope
		12 Cell - RGBAW Fine	120-canaux: 16-bit RVBAB (par cellule)
		12 Cell - RGBAW FULL	160-canaux: gradation 16-bit, 16-bit RVBAB (par cellule), macro de couleurs (par cellule), température de couleur (par cellule), stroboscope (par cellule), stroboscope, mode gradation
Network	Netswitch	2.x.x.x	Définit le réseau sur une adresse IP prédéfinie en 2.x.x.x
		10.x.x.x	Définit le réseau sur une adresse IP prédéfinie en 10.x.x.x
	IP Mode	Default IP	Définit l'adresse IP
		Custom IP ---.---.---	
	Universe	000–255	Définit l'univers pour les protocoles Art-Net™ ou sACN

Niveau Principal	Niveaux de Programmation				Description	
Output Setting	Power Mode				Evite de dépasser la température maximale en ajustant la puissance/intensité de sortie	
	Steady Mode				Utilise un niveau de sortie de puissance/intensité inférieur à un rythme constant pour éviter de dépasser la température maximale	
Static Colors	Preset Colors		Color 1		0–100%	Consultez la section Gamme des Marcos de Couleurs pour en connaître les valeurs spécifiques.
			Color 2			
			Color 3			
			Color 4			
			Color 5			
			Color 6			
			Color 7			
			Color 8			
			Color 9			
			Color 10			
			Color 11			
			Color 12			
			Color 13			
			Color 14			
	Color Temperature Presets		White 1		0–100%	Températures de couleur de blanc prédéfinies. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Consultez Gamme des Températures de Couleur pour les valeurs spécifiques
			White 2			
			White 3			
			White 4			
			White 5			
			White 6			
			White 7			
			White 8			
			White 9			
			White 10			
			White 11			
			White 12			
			White 13			
			White 14			
	Manual Color Mixer		Red		000–255	Combine les couleurs rouge, vert, bleu, ambre et blanc pour un résultat personnalisé (0–100%)
			Green			
			Blue			
			Amber			
			White			
Auto Programs	Run		Auto 1–10		0–100%	Sélectionne les programmes automatiques et vitesse auto
			User program 1–10			Sélectionne les programmes personnaliser et vitesse personnalisé
	Edit	User program 1–10	Scene 1–30	Red	000–255	Combine les couleurs rouge, vert, bleu, ambre et blanc pour un résultat personnalisé (0–100%)
				Green		
				Blue		
				Amber		
				White		
				Strobe		Selecciona la frecuencia de estroboscopio (0–25 Hz)
Master/ Slave	Master				Mode maître	
	Slave				Mode esclave	

Niveau Principal	Niveaux de Programmation			Description
Dimmer Mode	Off			Assombrissement linéaire
	Dimmer 1			Courbe de gradation rapide
	Dimmer 2			Courbe de gradation intermédiaire
	Dimmer 3			Courbe de gradation intermédiaire
	Dimmer 4			Courbe d'assombrissement lente
LED Frequency	600Hz			Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
	1200Hz			
	2400Hz			
	4000Hz			
	6000Hz			
Cell Order	25000Hz			Sélectionne le côté de départ des cellules
	1–12 (Left to Right) 12–1 (Right to Left)			
Settings	**** (Saisir le code d'accès)	DMX Error/ Loss	Hold Last	En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra
			Blackout	Met l'unité en noir général en cas de perte de signal DMX
		Display Backlight Timeout	On	Affichage rétro-éclairage toujours active
			10s	Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité
			20s	Désactive l'affichage rétro-éclairage après 20 secondes d'inactivité
			30s	Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité
		Display Passcode	On	Active ou désactive le mot de passe
			Off	
Information	Fixture Hours		----	Affiche le nombre total des heures du produit
	Firmware Version		V__	Affiche la version du logiciel installée
	Device Label		COLORADO SOLO BATTEN	Affiche l'ID de l'appareil
	Device UID:		-----	Affiche UID actuel #
	MAC Address		-----	Affiche MAC Address actuel
Factory Reset	**** (Saisir le code d'accès)	No		Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine
		Yes		

FR

Valeurs DMX

Personnalité à 12 cellules

12-cellules RGBAW FULL (160 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 009 010 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide Pas de fonction Effet de foudre, lent à rapide Pas de fonction Stroboscope aléatoire, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
27	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 009 010 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide Pas de fonction Effet de foudre, lent à rapide Pas de fonction Stroboscope aléatoire, lent à rapide
29	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
40	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
41	Stroboscope 3	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
42	Rouge 4	000 ⇄ 255	0–100%
43	Rouge fin 4	000 ⇄ 255	0–100%
44	Vert 4	000 ⇄ 255	0–100%
45	Vert fin 4	000 ⇄ 255	0–100%
46	Bleu 4	000 ⇄ 255	0–100%
47	Bleu fin 4	000 ⇄ 255	0–100%
48	Ambre 4	000 ⇄ 255	0–100%
49	Ambre fin 4	000 ⇄ 255	0–100%
50	Blanc 4	000 ⇄ 255	0–100%
51	Blanc fin 4	000 ⇄ 255	0–100%
52	Macros de couleurs 4	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
53	Température de la couleur 4	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
54	Stroboscope 4	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
55	Rouge 5	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rouge fin 5	000 ⇄ 255	0–100%
57	Vert 5	000 ⇄ 255	0–100%
58	Vert fin 5	000 ⇄ 255	0–100%
59	Bleu 5	000 ⇄ 255	0–100%
60	Bleu fin 5	000 ⇄ 255	0–100%
61	Ambre 5	000 ⇄ 255	0–100%
62	Ambre fin 5	000 ⇄ 255	0–100%
63	Blanc 5	000 ⇄ 255	0–100%
64	Blanc fin 5	000 ⇄ 255	0–100%
65	Macros de couleurs 5	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
66	Température de la couleur 5	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
67	Stroboscope 5	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
68	Rouge 6	000 ⇄ 255	0–100%
69	Rouge fin 6	000 ⇄ 255	0–100%
70	Vert 6	000 ⇄ 255	0–100%
71	Vert fin 6	000 ⇄ 255	0–100%
72	Bleu 6	000 ⇄ 255	0–100%
73	Bleu fin 6	000 ⇄ 255	0–100%
74	Ambre 6	000 ⇄ 255	0–100%
75	Ambre fin 6	000 ⇄ 255	0–100%
76	Blanc 6	000 ⇄ 255	0–100%
77	Blanc fin 6	000 ⇄ 255	0–100%
78	Macros de couleurs 6	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
79	Température de la couleur 6	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
80	Stroboscope 6	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
81	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Vert fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ambre fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Blanc 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Blanc fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Macros de couleurs 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
92	Température de la couleur 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
93	Stroboscope 7	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
94	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rouge fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Vert fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Ambre fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Blanc 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Blanc fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Macros de couleurs 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
105	Température de la couleur 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
106	Stroboscope 8	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
107	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Vert fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Bleu fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Ambre fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Blanc 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Blanc fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Macros de couleurs 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
118	Température de la couleur 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
119	Stroboscope 9	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
120	Rouge 10	000 ⇄ 255	0–100%
121	Rouge fin 10	000 ⇄ 255	0–100%
122	Vert 10	000 ⇄ 255	0–100%
123	Vert fin 10	000 ⇄ 255	0–100%
124	Bleu 10	000 ⇄ 255	0–100%
125	Bleu fin 10	000 ⇄ 255	0–100%
126	Ambre 10	000 ⇄ 255	0–100%
127	Ambre fin 10	000 ⇄ 255	0–100%
128	Blanc 10	000 ⇄ 255	0–100%
129	Blanc fin 10	000 ⇄ 255	0–100%
130	Macros de couleurs 10	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
131	Température de la couleur 10	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
132	Stroboscope 10	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
133	Rouge 11	000 ⇄ 255	0–100%
134	Rouge fin 11	000 ⇄ 255	0–100%
135	Vert 11	000 ⇄ 255	0–100%
136	Vert fin 11	000 ⇄ 255	0–100%
137	Bleu 11	000 ⇄ 255	0–100%
138	Bleu fin 11	000 ⇄ 255	0–100%
139	Ambre 11	000 ⇄ 255	0–100%
140	Ambre fin 11	000 ⇄ 255	0–100%
141	Blanc 11	000 ⇄ 255	0–100%
142	Blanc fin 11	000 ⇄ 255	0–100%
143	Macros de couleurs 11	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
144	Température de la couleur 11	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
145	Stroboscope 11	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
146	Rouge 12	000 ⇄ 255	0–100%
147	Rouge fin 12	000 ⇄ 255	0–100%
148	Vert 12	000 ⇄ 255	0–100%
149	Vert fin 12	000 ⇄ 255	0–100%
150	Bleu 12	000 ⇄ 255	0–100%
151	Bleu fin 12	000 ⇄ 255	0–100%
152	Ambre 12	000 ⇄ 255	0–100%
153	Ambre fin 12	000 ⇄ 255	0–100%
154	Blanc 12	000 ⇄ 255	0–100%
155	Blanc fin 12	000 ⇄ 255	0–100%
156	Macros de couleurs 12	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
157	Température de la couleur 12	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
158	Stroboscope 12	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
159	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
160	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

12-cellules RGBAW Fine (120 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rouge fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
34	Vert fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bleu fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanc fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rouge fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bleu fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Blanc fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rouge fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
53	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
54	Vert fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
55	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
56	Bleu fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
57	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
58	Ambre fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blanc 6	000 ⇔ 255	0–100%
60	Blanc fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
62	Rouge fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
63	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
64	Vert fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
65	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
66	Bleu fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
67	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
68	Ambre fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blanc 7	000 ⇔ 255	0–100%
70	Blanc fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
71	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rouge fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
73	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
74	Vert fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
75	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
76	Bleu fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
77	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ambre fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
79	Blanc 8	000 ⇔ 255	0–100%
80	Blanc fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
81	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rouge fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
83	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
84	Vert fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
85	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
86	Bleu fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
87	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
88	Ambre fin 9	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
89	Blanc 9	000 ⇔ 255	0–100%
90	Blanc fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
92	Rouge fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
93	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
94	Vert fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
95	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
96	Bleu fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
97	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
98	Ambre fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
99	Blanc 10	000 ⇔ 255	0–100%
100	Blanc fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
101	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
102	Rouge fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
103	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
104	Vert fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
105	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
106	Bleu fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
107	Ambre 11	000 ⇔ 255	0–100%
108	Ambre fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
109	Blanc 11	000 ⇔ 255	0–100%
110	Blanc fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
111	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
112	Rouge fin 12	000 ⇔ 255	0–100%
113	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
114	Vert fin 12	000 ⇔ 255	0–100%
115	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
116	Bleu fin 12	000 ⇔ 255	0–100%
117	Ambre 12	000 ⇔ 255	0–100%
118	Ambre fin 12	000 ⇔ 255	0–100%
119	Blanc 12	000 ⇔ 255	0–100%
120	Blanc fin 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-cellules RGBAW EXT (99 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
9	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
15	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
17	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
19	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
25	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
26	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
27	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Macros de couleurs 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
33	Température de la couleur 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
34	Stroboscope 4	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
35	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Macros de couleurs 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
41	Température de la couleur 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
42	Stroboscope 5	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
43	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blanc 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Macros de couleurs 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
49	Température de la couleur 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
50	Stroboscope 6	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
51	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blanc 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Macros de couleurs 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
57	Température de la couleur 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
58	Stroboscope 7	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
59	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Blanc 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Macros de couleurs 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
65	Température de la couleur 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
66	Stroboscope 8	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
67	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
70	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Blanc 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Macros de couleurs 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
73	Température de la couleur 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
74	Stroboscope 9	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
75	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Blanc 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Macros de couleurs 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
81	Température de la couleur 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
82	Stroboscope 10	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
83	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
84	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
85	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
86	Ambre 11	000 ⇔ 255	0–100%
87	Blanc 11	000 ⇔ 255	0–100%
88	Macros de couleurs 11	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
89	Température de la couleur 11	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
90	Stroboscope 11	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
91	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
92	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
93	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
94	Ambre 12	000 ⇔ 255	0–100%
95	Blanc 12	000 ⇔ 255	0–100%
96	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
97	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
98	Stroboscope 12	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
99	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

12-cellules RGBA EXT (87 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
8	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
15	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
17	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
22	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
23	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
24	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Macros de couleurs 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
29	Température de la couleur 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
30	Stroboscope 4	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
31	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
35	Macros de couleurs 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
36	Température de la couleur 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
37	Stroboscope 5	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
38	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Macros de couleurs 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
43	Température de la couleur 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
44	Stroboscope 6	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
45	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Macros de couleurs 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
50	Température de la couleur 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
51	Stroboscope 7	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
52	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Macros de couleurs 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
57	Température de la couleur 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
58	Stroboscope 8	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
59	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Macros de couleurs 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
64	Température de la couleur 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
65	Stroboscope 9	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
66	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Macros de couleurs 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
71	Température de la couleur 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
72	Stroboscope 10	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
73	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
74	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
75	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
76	Ambre 11	000 ⇔ 255	0–100%
77	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
78	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
79	Stroboscope 11	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
80	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
81	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
82	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
83	Ambre 12	000 ⇔ 255	0–100%
84	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
85	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
86	Stroboscope 12	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
87	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

12-cellules HSIC (85 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Teintes fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Gradateur 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Teintes fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
13	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Gradateur 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Teintes 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Teintes fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
20	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
21	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
22	Gradateur 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Teintes 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Teintes fin 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Saturation 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Stroboscope 4	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
27	Macros de couleurs 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
28	Température de la couleur 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
29	Gradateur 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Teintes 5	000 ⇔ 255	0–100%
31	Teintes fin 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Saturation 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Stroboscope 5	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
34	Macros de couleurs 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
35	Température de la couleur 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
36	Gradateur 6	000 ⇔ 255	0–100%
37	Teintes 6	000 ⇔ 255	0–100%
38	Teintes fin 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Saturation 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Stroboscope 6	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
41	Macros de couleurs 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
42	Température de la couleur 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
43	Gradateur 7	000 ⇔ 255	0–100%
44	Teintes 7	000 ⇔ 255	0–100%
45	Teintes fin 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Saturation 7	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
47	Stroboscope 7	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
48	Macros de couleurs 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
49	Température de la couleur 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
50	Gradateur 8	000 ⇔ 255	0–100%
51	Teintes 8	000 ⇔ 255	0–100%
52	Teintes fin 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Saturation 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Stroboscope 8	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
55	Macros de couleurs 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
56	Température de la couleur 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
57	Gradateur 9	000 ⇔ 255	0–100%
58	Teintes 9	000 ⇔ 255	0–100%
59	Teintes fin 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Saturation 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Stroboscope 9	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
62	Macros de couleurs 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
63	Température de la couleur 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
64	Gradateur 10	000 ⇔ 255	0–100%
65	Teintes 10	000 ⇔ 255	0–100%
66	Teintes fin 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Saturation 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Stroboscope 10	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
69	Macros de couleurs 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
70	Température de la couleur 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
71	Gradateur 11	000 ⇔ 255	0–100%
72	Teintes 11	000 ⇔ 255	0–100%
73	Teintes fin 11	000 ⇔ 255	0–100%
74	Saturation 11	000 ⇔ 255	0–100%
75	Stroboscope 11	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
76	Macros de couleurs 11	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
77	Température de la couleur 11	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
78	Gradateur 12	000 ⇔ 255	0–100%
79	Teintes 12	000 ⇔ 255	0–100%
80	Teintes fin 12	000 ⇔ 255	0–100%
81	Saturation 12	000 ⇔ 255	0–100%
82	Stroboscope 12	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
83	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
84	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
85	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir du menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

12-cellules RGB EXT (75 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
13	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
15	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
19	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
20	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
21	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macros de couleurs 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
25	Température de la couleur 4	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
26	Stroboscope 4	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
27	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Macros de couleurs 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
31	Température de la couleur 5	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
32	Stroboscope 5	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
33	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Macros de couleurs 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
37	Température de la couleur 6	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
38	Stroboscope 6	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
39	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Macros de couleurs 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
43	Température de la couleur 7	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
44	Stroboscope 7	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
45	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Macros de couleurs 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
49	Température de la couleur 8	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
50	Stroboscope 8	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
51	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Macros de couleurs 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
55	Température de la couleur 9	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
56	Stroboscope 9	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
57	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Macros de couleurs 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
61	Température de la couleur 10	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
62	Stroboscope 10	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
63	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
64	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
65	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
66	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
67	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
68	Stroboscope 11	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
69	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
70	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
71	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
72	Macros de couleurs 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
73	Température de la couleur 12	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
74	Stroboscope 12	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
75	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

12-cellules RGBAW (60 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
19	Ambre 4	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanc 4	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
22	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
24	Ambre 5	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanc 5	000 ⇔ 255	0–100%
26	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
27	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
29	Ambre 6	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blanc 6	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
34	Ambre 7	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blanc 7	000 ⇔ 255	0–100%
36	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
37	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
39	Ambre 8	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blanc 8	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
42	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
43	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
44	Ambre 9	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blanc 9	000 ⇔ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
46	Rouge 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Vert 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Bleu 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Ambre 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	Blanc 10	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rouge 11	000 ⇄ 255	0–100%
52	Vert 11	000 ⇄ 255	0–100%
53	Bleu 11	000 ⇄ 255	0–100%
54	Ambre 11	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blanc 11	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rouge 12	000 ⇄ 255	0–100%
57	Vert 12	000 ⇄ 255	0–100%
58	Bleu 12	000 ⇄ 255	0–100%
59	Ambre 12	000 ⇄ 255	0–100%
60	Blanc 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-cellules RGBA (48 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Rouge 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Vert 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Bleu 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Ambre 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rouge 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Vert 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Bleu 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Ambre 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rouge 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Vert 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Bleu 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Ambre 5	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rouge 6	000 ⇄ 255	0–100%
22	Vert 6	000 ⇄ 255	0–100%
23	Bleu 6	000 ⇄ 255	0–100%
24	Ambre 6	000 ⇄ 255	0–100%
25	Rouge 7	000 ⇄ 255	0–100%
26	Vert 7	000 ⇄ 255	0–100%
27	Bleu 7	000 ⇄ 255	0–100%
28	Ambre 7	000 ⇄ 255	0–100%
29	Rouge 8	000 ⇄ 255	0–100%
30	Vert 8	000 ⇄ 255	0–100%
31	Bleu 8	000 ⇄ 255	0–100%
32	Ambre 8	000 ⇄ 255	0–100%
33	Rouge 9	000 ⇄ 255	0–100%
34	Vert 9	000 ⇄ 255	0–100%
35	Bleu 9	000 ⇄ 255	0–100%
36	Ambre 9	000 ⇄ 255	0–100%

FR

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
37	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Ambre 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Ambre 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Ambre 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-cellules RGB (36 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rouge 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rouge 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rouge 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Vert 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bleu 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rouge 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bleu 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rouge 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Vert 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bleu 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rouge 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Vert 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Bleu 10	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rouge 11	000 ⇔ 255	0–100%
32	Vert 11	000 ⇔ 255	0–100%
33	Bleu 11	000 ⇔ 255	0–100%
34	Rouge 12	000 ⇔ 255	0–100%
35	Vert 12	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bleu 12	000 ⇔ 255	0–100%

Personnalité à 3-cellules

3-cellules RGBAW FULL (43 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blanc 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	Blanc fin 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Macros de couleurs 1	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 1	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	Blanc 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	Blanc fin 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Macros de couleurs 2	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
27	Température de la couleur 2	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
29	Rouge 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Rouge fin 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Vert 3	000 ⇄ 255	0–100%
32	Vert fin 3	000 ⇄ 255	0–100%
33	Bleu 3	000 ⇄ 255	0–100%
34	Bleu fin 3	000 ⇄ 255	0–100%
35	Ambre 3	000 ⇄ 255	0–100%
36	Ambre fin 3	000 ⇄ 255	0–100%
37	Blanc 3	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blanc fin 3	000 ⇄ 255	0–100%
39	Macros de couleurs 3	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
40	Température de la couleur 3	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
41	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
42	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Strobe, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Strobe aléatoire, lent à rapide
43	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

3-cellules RGBAW Fine (30 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rouge fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Vert fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Bleu fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Ambre fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blanc fin 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cellules RGBAW EXT (27 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
9	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
17	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
19	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
25	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
26	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
27	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

3-cellules RGBA EXT (24 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
8	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
15	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
17	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
22	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
23	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
24	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

3-cellules HSIC (22 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Teintes fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Gradateur 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Teintes fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
13	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Gradateur 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Teintes 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Teintes fin 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Saturation 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
20	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
21	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
22	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

3-cellules RGB EXT (21 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
13	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
15	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Macros de couleurs 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
19	Température de la couleur 3	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
20	Stroboscope 3	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
21	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

3-cellules RGBAW (15 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanc 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cellules RGBA (12 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Ambre 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cellules RGB (9 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rouge 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu 3	000 ⇔ 255	0–100%

Personnalité à 2-cellules
2-cellules RGBAW FULL 30 CH

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Stroboscope 1	000 ⇔ 009 010 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide Pas de fonction Effet de foudre, lent à rapide Pas de fonction Stroboscope aléatoire, lent à rapide
16	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
27	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
28	Stroboscope 2	000 ⇔ 009 010 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide Pas de fonction Effet de foudre, lent à rapide Pas de fonction Stroboscope aléatoire, lent à rapide
29	Stroboscope tous	000 ⇔ 009 010 ⇔ 099 100 ⇔ 109 110 ⇔ 179 180 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide Pas de fonction Effet de foudre, lent à rapide Pas de fonction Stroboscope aléatoire, lent à rapide
30	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009 010 ⇔ 029 030 ⇔ 069 070 ⇔ 129 130 ⇔ 189 190 ⇔ 255	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide) Mode 2 de vitesse d'assombrissement Mode 3 de vitesse d'assombrissement Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

2-cellules RGBAW Fine (20 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rouge fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Vert fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bleu fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Ambre fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blanc fin 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGBAW EXT (19 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
9	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
10	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
11	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
17	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
18	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
19	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

2-cellules RGBA EXT (17 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
8	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
9	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
10	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
15	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
16	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
17	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

2-cellules HSIC (15 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Teintes 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Teintes fin 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Saturation 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Gradateur 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Teintes 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Teintes fin 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Saturation 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
13	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

2-cellules RGB EXT (15 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macros de couleurs 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur 1	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Stroboscope 1	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
9	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Macros de couleurs 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
13	Température de la couleur 2	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur

FR

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
14	Stroboscope 2	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
15	Stroboscope tous	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

2-cellules RGBAW (10 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanc 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGBA (8 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cellules RGB (6 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu 2	000 ⇔ 255	0–100%

Personnalité à 1-cellules

1-cellules RGBAW FULL (16 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
6	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
10	Ambre fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blanc fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Macros de couleurs	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
14	Température de la couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
15	Stroboscope	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
16	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

1-cellules RGBAW Basic (13 canaux)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Gradation	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradation fine	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macros de couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
9	Température de couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
10	Stroboscope	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Programmes automatiques	000 ⇔ 040	No function
		041 ⇔ 050	Auto 1
		051 ⇔ 060	Auto 2
		061 ⇔ 070	Auto 3
		071 ⇔ 080	Auto 4
		081 ⇔ 090	Auto 5
		091 ⇔ 100	Auto 6
		101 ⇔ 110	Auto 7
		111 ⇔ 120	Auto 8
		121 ⇔ 130	Auto 9
		131 ⇔ 140	Auto 10
		141 ⇔ 150	Programme 1
		151 ⇔ 160	Programme 2
		161 ⇔ 170	Programme 3
		171 ⇔ 180	Programme 4
		181 ⇔ 190	Programme 5
		191 ⇔ 200	Programme 6
		201 ⇔ 210	Programme 7
		211 ⇔ 220	Programme 8
		221 ⇔ 230	Programme 9
		231 ⇔ 240	Programme 10
12	Vitesse automatique	000 ⇔ 255	Réglage automatique de la vitesse du programme
13	Délai automatique	000 ⇔ 255	Réglage automatique du délai du programme

1-cellules RGBAW Fine (10 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge Fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert Fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu Fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
8	Ambre Fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
10	Blanc Fin	000 ⇔ 255	0–100%

1-cellules RGBAW EXT (10 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%
8	Macros de couleurs	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
9	Température de la couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
10	Stroboscope	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

1-cellules HSIC (9 canaux)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Gradation	000 ⇄ 255	0–100%
2	Teinte	000 ⇄ 255	0–100%
3	Teinte fine	000 ⇄ 255	0–100%
4	Saturation	000 ⇄ 255	0–100%
5	Stroboscope	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
6	Macros de couleur	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de couleur	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Vitesse du gradateur	000 ⇄ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇄ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇄ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇄ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇄ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇄ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)
9	Saturation GN	000 ⇄ 010	Pas de fonction
		011 ⇄ 029	Plein moins vert
		030 ⇄ 069	-99% à -1%
		070 ⇄ 129	Pas de fonction
		130 ⇄ 189	1% à 99%
		190 ⇄ 255	Plein plus vert

1-cellules RGBA EXT (9 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0–100%
2	Gradateur Fin	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇄ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇄ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇄ 255	0–100%
6	Ambre	000 ⇄ 255	0–100%
7	Macros de couleurs	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
8	Température de la couleur	000 ⇄ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Stroboscope	000 ⇄ 009	Pas de fonction
		010 ⇄ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇄ 109	Pas de fonction
		110 ⇄ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇄ 189	Pas de fonction
		190 ⇄ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

1-cellules HSIC (8 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇄ 255	0–100%
2	Teintes	000 ⇄ 255	0–100%
3	Teintes fin	000 ⇄ 255	0–100%
4	Saturation	000 ⇄ 255	0–100%

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
5	Stroboscope	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide
6	Macros de couleurs	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Vitesse du gradateur	000 ⇔ 009	Préréglage de vitesse d'assombrissement à partir de menu affichage
		010 ⇔ 029	Arrêt du mode de vitesse d'assombrissement
		030 ⇔ 069	Mode 1 de vitesse d'assombrissement (rapide)
		070 ⇔ 129	Mode 2 de vitesse d'assombrissement
		130 ⇔ 189	Mode 3 de vitesse d'assombrissement
		190 ⇔ 255	Mode 4 de vitesse d'assombrissement (lente)

1-cellules RGB EXT (8 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Macros de couleurs	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Marcos de Couleurs
7	Température de la couleur	000 ⇔ 255	Voir Gamme des Températures de Couleur
8	Stroboscope	000 ⇔ 009	Pas de fonction
		010 ⇔ 099	Stroboscope, lent à rapide
		100 ⇔ 109	Pas de fonction
		110 ⇔ 179	Effet de foudre, lent à rapide
		180 ⇔ 189	Pas de fonction
		190 ⇔ 255	Stroboscope aléatoire, lent à rapide

1-cellules RGBAW (5 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blanc	000 ⇔ 255	0–100%

1-cellules RGBA (4 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
4	Ambre	000 ⇔ 255	0–100%

1-cellules RGB (3 canaux)

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
3	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des COLORado Solo Batten finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über den Anschluss, die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- Dieses Geräts eignet sich nicht für eine permanente Installation im Außenbereich an Orten mit extremen Umweltbedingungen. Dies beinhaltet insbesondere:
 - Exposition gegenüber Meeres-/salzhaltigen Umgebungen (innerhalb von 5 km eines salzhaltigen Gewässers).
 - Orte, an denen die normalen Niedrigst- oder Höchsttemperaturen außerhalb des im Handbuch angegebenen Temperaturbereichs liegen.
 - Orte, die überflutet oder zugeschneit werden können.
 - Sonstige Bereiche, in denen das Produkt einer großen Strahlung oder ätzenden Substanzen ausgesetzt ist.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherheitsseil.
- Dieses Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht werden (IP65). Eine regelmäßige Verwendung dieses Geräts im Freien ist möglich.
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko, Frankreichs, Deutschlands oder der Benelux-Staaten wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kunden innerhalb der USA, GB, Irland, Mexiko, Frankreichs, Deutschlands oder der Benelux-Länder verwenden bitte die Informationen unter [Contact Us](#) am Ende dieser Schnellanleitung.

Packungsinhalt

- COLORado Solo Batten mit Blendschutz
- Wandwaschfilter
- Netzkabel Seetronic Powerkon IP65
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 4 COLORado Solo Batten Geräte bei 120 V AC, 8 Geräte bei 208 V und 9 Geräte bei 230 V AC in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



- Um Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich bei einer Verwendung dieses Geräts im Außenbereich, in der die Schutzart IP65 erforderlich ist, dass Stromkabel der Schutzart IP65 (oder höher) verwendet werden und nicht genutzte Anschlüsse mit den angebrachten Abdeckungen der Schutzart IP65 gesichert werden.

Signalanschlüsse

Sie können den COLORado Solo Batten per DMX, Ethernet oder beidem mit einem Controller oder einer Controller-Software verbinden. Werden an de mit Art-Net™, und sACN, kompatible Produkte zusammen mit dem COLORado Solo Batten verwendet, können Sie jedes der Produkte innerhalb eines einzigen Netzwerks ansteuern. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Produkts für diese Signale finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Steuerungsmodi

Der COLORado Solo Batten nutzt für seine Steuerungsmodi DMX, Art-Net™, und sACN für seine 36 Steuerungspersönlichkeiten, die im 1-, 2-, 3- und 12-Zellen-Modus von 3CH bis 160CH reichen:

Modus	1-zell	2-zell	3-zell	12-zell
RGB	3	6	9	36
RGBA	4	8	12	48
RGBAW	5	10	15	60
RGB EXT	8	15	21	75
HSIC	9	15	22	85
RGBA EXT	9	17	24	87
RGBAW EXT	10	19	27	99
RGBAW Fine	10	20	30	120
RGBAW FULL	16	30	43	160

DMX-Verbindung

Der COLORado Solo Batten kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 5-polige oder drahtlose DMX-Datenverbindung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der COLORado Solo Batten nutzt zur Steuerung seiner DMX-Eigenschaften eine 5-polige DMX-Datenverbindung: **1 Cell, 2 Cell, 3 Cell und 12 Cell**. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung

Art-Net™-Verbindung

Art-Net™ ist ein Ethernet-Protokoll, das mit TCP/IP eine große Menge an DMX512-Daten über ein großes Netzwerk an eine Neutrik® etherCON® RJ45-Verbindung überträgt. Das Dokument des Art-Net™-Protokolls können Sie unter www.chauvetprofessional.com herunterladen. Chauvet Professional empfiehlt für beste Ergebnisse die Verwendung von unicast Art-Net™.

Art-Net™-Design und -Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-Verbindung

Das auch als ANSI E1.31 bekannte Streaming-ACN ist ein Ethernet-Protokoll, das auf das Layering und die Formatierung von Architecture for Control Networks zurückgreift, um DMX512-Daten "over IP" oder ein anderes mit ACN kompatibles Netzwerk übermittelt. ACN wird von der Professional Lighting and Sound Association (PLASA) bereitgestellt.



Vergewissern Sie sich bei einer Verwendung dieses Geräts im Außenbereich, in der die Schutzart IP65 erforderlich ist, dass Datenkabel der Schutzart IP65 (oder höher) verwendet werden und nicht genutzte Anschlüsse mit den angebrachten Abdeckungen der Schutzart IP65 gesichert werden.

Master/Slave-Schaltung

Der COLORado Solo Batten verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen Master/Slave-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Der COLORado Solo Batten unterstützt das RDM-Protokoll, über das Feedback zur Überwachung der Änderungen der Menüoptionen gegeben wird. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#) durch. Mindestens einen Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Ansicht Gerätemontage

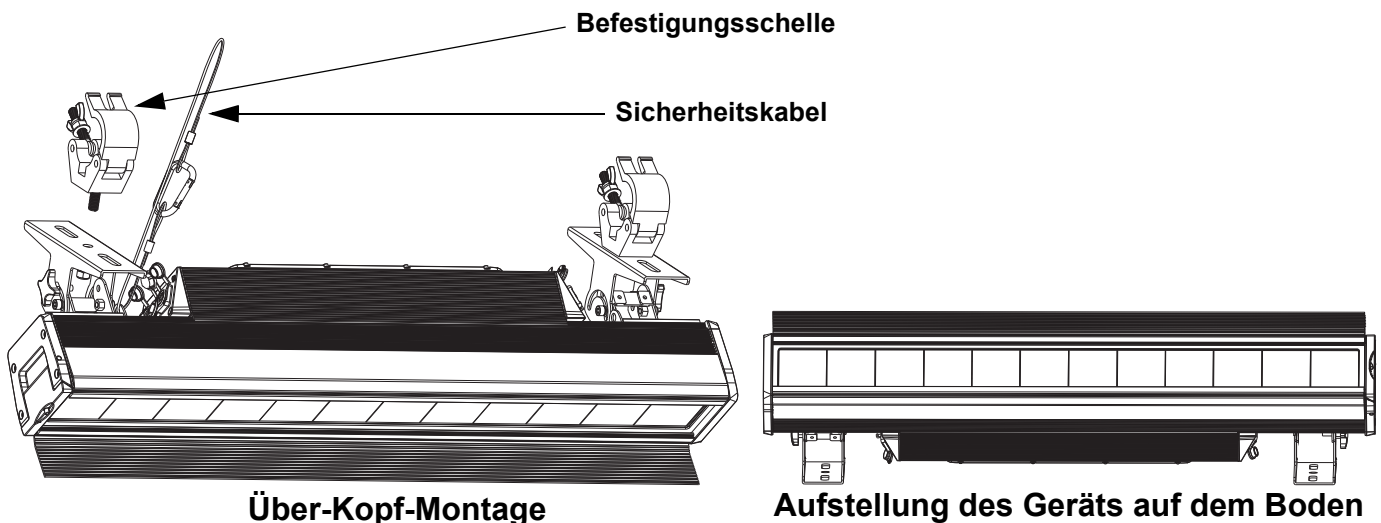

Webserver

Der Zugriff auf den COLORado Solo Batten Webserver kann von jedem Computer aus erfolgen, der sich im gleichen Netzwerk wie das Gerät befindet. Er erlaubt einen Netzwerkzugriff auf Systeminformationen, Einstellungen wie das Steuerungsprotokoll und die Startadresse, die Farbausgabetests und die Möglichkeit, das Kennwort für den Webserver zu ändern. Zugriff auf den Webserver:

1. Stellen Sie die IP-Adresse des Netzwerks ein, damit es die gleiche erste Ziffer hat wie die IP-Adresse des Geräts.
2. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Browserleiste des Browsers ein.
3. Geben Sie zur Anmeldung sowohl Benutzername als auch Kennwort (admin) ein.

Descripción del Panel de Control

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion.
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion.

Sicherheitscode

Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung den folgenden Sicherheitscode ein, indem Sie diese Tasten betätigen **<UP>**, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**

Dieser Sicherheitscode kann nicht geändert werden und ist nach entsprechender Aufforderung immer zu verwenden.

Tabelle: Farbmakro Wert

DMX-Kanal-Wert	Roter Wert	Grüner Wert	Blauer Wert	Bernsteinfarbener Wert	Weiß Wert
000 ⇔ 010	keine Funktion	keine Funktion	keine Funktion	keine Funktion	keine Funktion
011 ⇔ 034	100%	0–100%	0%	0%	0%
035 ⇔ 059	100–0%	100%	0%0	0%	0%
060 ⇔ 084	0%	100%	0–100%	0%	0%
085 ⇔ 109	0%	100–0%	100%	0%	0%
110 ⇔ 134	0–100%	0%	100%	0%	0%
135 ⇔ 159	100%	0%	100–0%	0%	0%
160 ⇔ 184	100%	0–100%	0–100%	0%	0%
185 ⇔ 209	100–0%	100–0%	100%	0%	0%
210 ⇔ 255	100%	100%	100%	100%	100%

Farbtemperatur-Tabelle

DMX-Kanal-Wert	Anzeige auf Display
000 ⇔ 010	--
011 ⇔ 028	1800K
029 ⇔ 046	2200K
047 ⇔ 064	2700K
065 ⇔ 082	3000K
083 ⇔ 100	3200K
101 ⇔ 118	3500K
119 ⇔ 136	4000K
137 ⇔ 154	4200K
155 ⇔ 172	4500K
173 ⇔ 190	5600K
191 ⇔ 208	6000K
209 ⇔ 226	6500K
227 ⇔ 244	7200K
245 ⇔ 255	8000K



Hinweis: Die oben genannten Farbtemperaturen sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu einer Wolframlampe mit spezifizierter Farbtemperatur. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen		Beschreibung
Protocol	DMX512		Wählt das Steuerungsprotokoll aus
	ArtNet		
	ArtNet to DMX		
	sACN		
Start Address	001–510*		Wählt die DMX-Adresse aus (der höchste Kanal ist auf die gewählte Eigenschaft beschränkt)
Personality	1 Cell	1 Cell - RGB	3-Kanal: RGB
		1 Cell - RGBA	4-Kanal: RGBA
		1 Cell - RGBAW	5-Kanal: RGBAW
		1 Cell - RGB EXT	8-Kanal: 16-bit dimmer, RGB, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt
		1 Cell - HSIC	9-Kanal: dimmer, 16-bit farbton, farbsättigung, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt, Dimmer-Geschwindigkeit, GN-Sättigung
		1 Cell - RGBA EXT	9-Kanal: 16-bit dimmer, RGBA, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt
		1 Cell - RGBAW EXT	10-Kanal: 16-bit dimmer, RGBAW, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt
		1 Cell - RGBAW Fine	10-Kanal: 16-bit RGBAW
		1 Cell - RGBAW Basic	13-Kanal: 16-bit dimmer, RGBAW, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt, Autoprogramme, automatische Geschwindigkeit, automatische Verzögerung
		1 Cell - RGBAW FULL	16-Kanal: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW, Farbmakro, farbttemperatur, stroboskopeffekt, Dimmer-Geschwindigkeit
	2-Cell	2 Cell - RGB	6-Kanal: RGB (pro Zelle)
		2 Cell - RGBA	8-Kanal: RGBA (pro Zelle)
		2 Cell - RGBAW	10-Kanal: RGBAW (pro Zelle)
		2 Cell - RGB EXT	15-Kanal: 16-bit dimmer, RGB (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbttemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		2 Cell - HSIC	15-Kanal: dimmer (pro Zelle), 16-bit farbton (pro Zelle), farbsättigung (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbttemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), Dimmer-Geschwindigkeit
		2 Cell - RGBA EXT	17-Kanal: 16-bit dimmer, RGBA (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbttemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		2 Cell - RGBAW EXT	19-Kanal: 16-bit dimmer, RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbttemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		2 Cell - RGBAW Fine	20-Kanal: 16-bit RGBAW (pro Zelle)
		2 Cell - RGBAW FULL	30-Kanal: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbttemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt, Dimmer-Geschwindigkeit

Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung
Personality	3-Cell	3 Cell - RGB		9-Kanal: RGB (pro Zelle)
		3 Cell - RGBA		12-Kanal: RGBA (pro Zelle)
		3 Cell - RGBAW		15-Kanal: RGBAW (pro Zelle)
		3 Cell - RGB EXT		21-Kanal: 16-bit dimmer, RGB (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		3 Cell - HSIC		22-Kanal: dimmer (pro Zelle), 16-bit farbton (pro Zelle), farbsättigung (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), Dimmer-Geschwindigkeit
		3 Cell - RGBA EXT		24-Kanal: 16-bit dimmer, RGBA (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		3 Cell - RGBAW EXT		27-Kanal: 16-bit dimmer, RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		3 Cell - RGBAW Fine		30-Kanal: 16-bit RGBAW (pro Zelle)
		3 Cell - RGBAW FULL		43-Kanal: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt, Dimmer-Geschwindigkeit
	12-Cell	12 Cell - RGB		36-Kanal: RGB (pro Zelle)
		12 Cell - RGBA		48-Kanal: RGBA (pro Zelle)
		12 Cell - RGBAW		60-Kanal: RGBAW (pro Zelle)
		12 Cell - RGB EXT		75-Kanal: 16-bit dimmer, RGB (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		12 Cell - HSIC		85-Kanal: dimmer (pro Zelle), 16-bit farbton (pro Zelle), farbsättigung (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), Dimmer-Geschwindigkeit
		12 Cell - RGBA EXT		87-Kanal: 16-bit dimmer, RGBA (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		12 Cell - RGBAW EXT		99-Kanal: 16-bit dimmer, RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt
		12 Cell - RGBAW Fine		120-Kanal: 16-bit RGBAW (pro Zelle)
		12 Cell - RGBAW FULL		160-Kanal: 16-bit dimmer, 16-bit RGBAW (pro Zelle), Farbmakro (pro Zelle), farbtemperatur (pro Zelle), stroboskopeffekt (pro Zelle), stroboskopeffekt, Dimmer-Geschwindigkeit
Network	Netswitch		2.x.x.x	Legt das Netzwerk auf eine voreingestellte 2.x.x.x IP-Adresse fest
			10.x.x.x	Legt das Netzwerk auf eine voreingestellte 10.x.x.x IP-Adresse fest
	IP Mode	Default IP		Stellt die IP-Adresse ein
		Custom IP	---,---,---	
		Universe	000-255	

Hauptebene	Programmirebenen				Beschreibung	
Output Setting	Power Mode				Meidet übermäßig hohe Temperaturen durch Anpassung des Leistungs-/ Intensitätsausgangs	
	Steady Mode				Verwendet einen niedrigeren Leistungs-/ Intensitätsausgang mit konstanter Rate, um übermäßig hohe Temperaturen zu vermeiden	
Static Colors	Preset Colors		Color 1	0–100%	Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt .	
			Color 2			
			Color 3			
			Color 4			
			Color 5			
			Color 6			
			Color 7			
			Color 8			
			Color 9			
			Color 10			
			Color 11			
			Color 12			
			Color 13			
			Color 14			
	Color Temperature Presets		White 1	0–100%	Das Virtuelle Farbrad simuliert die Ausgabe jeder Gel-Farbe. Für spezifische Werte, siehe den Abschnitt s.	
			White 2			
			White 3			
			White 4			
			White 5			
			White 6			
			White 7			
			White 8			
			White 9			
			White 10			
			White 11			
			White 12			
			White 13			
			White 14			
	Manual Color Mixer		Red	000–255	Kombiniert rote, grüne, blaue, bernsteinfarbene und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100 %)	
			Green			
			Blue			
			Amber			
			White			
Auto Programs	Run		Auto 1–10	0–100%	Wählt das Auto-Programm und die Programm-Geschwindigkeit aus	
			User program 1–10		Wählt das Benutzer-Programm und die Programm-Geschwindigkeit aus	
	Edit	User program 1–10	Scene 1–30	Red	000–255	Kombiniert rote, grüne, blaue, bernsteinfarbene und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100 %)
				Green		
				Blue		
				Amber		
				White		
				Strobe		Wählt die Strobefrequenz (0-25 Hz)
Master/Slave	Master				DMX-Modus (Master)	
	Slave				Slave-Modus	
Dimmer Mode	Off				Linearer Dimmer	
	Dimmer 1				Dimmungskurven Dimmer 1 (schnell) nach Dimmer 4 (langsam)	
	Dimmer 2					
	Dimmer 3					
	Dimmer 4					

Hauptebene	Programmirebenen			Beschreibung	
LED Frequency	600Hz			Stellt die PWM-Frequenz ein	
	1200Hz				
	2400Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25000Hz				
Cell Order	1–12 (Left to Right)			Wählt die Startseite der Zellen	
	12–1 (Right to Left)				
Settings	**** (Passwort eingeben)	DMX Error/ Loss	Hold Last	Geht bei Verlust der DMX-Steuerung mit dem letzten Befehl weiter	
			Blackout	Schaltet die Kamera bei Verlust von DMX aus	
Settings	**** (Passwort eingeben)	Display Backlight Timeout	On	Hintergrundbeleuchtung immer an	
			10s	Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet	
			20s	Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 20 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet	
			30s	Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 30 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet	
		Display Passcode		On	Schaltet den Sicherheitscode ein oder aus
				Off	
Information	Fixture Hours		----	Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist	
	Firmware Version		V__	Zeigt die aktuelle Firmware-Version an	
	Device Label		COLORADO SOLO BATTEN	Zeigt die Geräte-ID des Produkts an	
	Device UID:		-----	Zeigt die Geräte-UID an	
	MAC Address		-----	Zeigt die Produkt-MAC-Adresse an	
Factory Reset	**** (Passwort eingeben)	No		Damit stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück	
		Yes			

DMX-Werte

12-Zell-Modi

12-Zell RGBAW FULL (160 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
29	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün, fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Weiß fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
40	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
41	Stroboskop	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
42	Rot 4	000 ⇄ 255	0–100%
43	Rot fein 4	000 ⇄ 255	0–100%
44	Grün 4	000 ⇄ 255	0–100%
45	Grün, fein 4	000 ⇄ 255	0–100%
46	Blau 4	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blau fein 4	000 ⇄ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 4	000 ⇄ 255	0–100%
49	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇄ 255	0–100%
50	Weiß 4	000 ⇄ 255	0–100%
51	Weiß fein 4	000 ⇄ 255	0–100%
52	Farbmakro 4	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
53	Farbtemperatur 4	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
54	Stroboskop 4	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
55	Rot 5	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rot fein 5	000 ⇄ 255	0–100%
57	Grün 5	000 ⇄ 255	0–100%
58	Grün, fein 5	000 ⇄ 255	0–100%
59	Blau 5	000 ⇄ 255	0–100%
60	Blau fein 5	000 ⇄ 255	0–100%
61	Bernsteinfarben 5	000 ⇄ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇄ 255	0–100%
63	Weiß 5	000 ⇄ 255	0–100%
64	Weiß fein 5	000 ⇄ 255	0–100%
65	Farbmakro 5	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
66	Farbtemperatur 5	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
67	Stroboskop 5	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
68	Rot 6	000 ⇄ 255	0–100%
69	Rot fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
70	Grün 6	000 ⇄ 255	0–100%
71	Grün, fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
72	Blau 6	000 ⇄ 255	0–100%
73	Blau fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
74	Bernsteinfarben 6	000 ⇄ 255	0–100%
75	Bernsteinfarben fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
76	Weiß 6	000 ⇄ 255	0–100%
77	Weiß fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
78	Farbmakro 6	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
79	Farbtemperatur 6	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
80	Stroboskop 6	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
81	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rot fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Grün, fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Blau fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Bernsteinfarben fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Weiß 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Weiß fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Farbmakro 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
92	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
93	Stroboskop 7	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
94	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Rot fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Grün, fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Blau fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Bernsteinfarben fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Weiß 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Weiß fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Farbmakro 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
105	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
106	Stroboskop 8	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
107	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Rot fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Grün, fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Blau fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Bernsteinfarben fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Weiß 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Weiß fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Farbmakro 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
118	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
119	Stroboskop 9	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
120	Rot 10	000 ⇄ 255	0–100%
121	Rot fein 10	000 ⇄ 255	0–100%
122	Grün 10	000 ⇄ 255	0–100%
123	Grün, fein 10	000 ⇄ 255	0–100%
124	Blau 10	000 ⇄ 255	0–100%
125	Blau fein 10	000 ⇄ 255	0–100%
126	Bernsteinfarben 10	000 ⇄ 255	0–100%
127	Bernsteinfarben fein 10	000 ⇄ 255	0–100%
128	Weiß 10	000 ⇄ 255	0–100%
129	Weiß fein 10	000 ⇄ 255	0–100%
130	Farbmakro 10	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
131	Farbtemperatur 10	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
132	Stroboskop 10	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
133	Rot 11	000 ⇄ 255	0–100%
134	Rot fein 11	000 ⇄ 255	0–100%
135	Grün 11	000 ⇄ 255	0–100%
136	Grün, fein 11	000 ⇄ 255	0–100%
137	Blau 11	000 ⇄ 255	0–100%
138	Blau fein 11	000 ⇄ 255	0–100%
139	Bernsteinfarben 11	000 ⇄ 255	0–100%
140	Bernsteinfarben fein 11	000 ⇄ 255	0–100%
141	Weiß 11	000 ⇄ 255	0–100%
142	Weiß fein 11	000 ⇄ 255	0–100%
143	Farbmakro 11	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
144	Farbtemperatur 11	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
145	Stroboskop 11	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
146	Rot 12	000 ⇄ 255	0–100%
147	Rot fein 12	000 ⇄ 255	0–100%
148	Grün 12	000 ⇄ 255	0–100%
149	Grün, fein 12	000 ⇄ 255	0–100%
150	Blau 12	000 ⇄ 255	0–100%
151	Blau fein 12	000 ⇄ 255	0–100%
152	Bernsteinfarben 12	000 ⇄ 255	0–100%
153	Bernsteinfarben fein 12	000 ⇄ 255	0–100%
154	Weiß 12	000 ⇄ 255	0–100%
155	Weiß fein 12	000 ⇄ 255	0–100%
156	Farbmakro 12	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
157	Farbtemperatur 12	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
158	Stroboskop 12	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
159	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
160	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

12-Zell RGBAW Fine 120 CH

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Grün, fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Weiß fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Rot fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün, fein 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
35	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blau fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
37	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
39	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
40	Weiß fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
42	Rot fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
43	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün, fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
46	Blau fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
47	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
49	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
50	Weiß fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
51	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
52	Rot fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
53	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
54	Grün, fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
55	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
56	Blau fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
57	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
58	Bernsteinfarben fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
59	Weiß 6	000 ⇔ 255	0–100%
60	Weiß fein 6	000 ⇔ 255	0–100%
61	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
62	Rot fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
63	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
64	Grün, fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
65	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
66	Blau fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
67	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
68	Bernsteinfarben fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
69	Weiß 7	000 ⇔ 255	0–100%
70	Weiß fein 7	000 ⇔ 255	0–100%
71	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
72	Rot fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
73	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
74	Grün, fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
75	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
76	Blau fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
77	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
78	Bernsteinfarben fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
79	Weiß 8	000 ⇔ 255	0–100%
80	Weiß fein 8	000 ⇔ 255	0–100%
81	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
82	Rot fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
83	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
84	Grün, fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
86	Blau fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
87	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
88	Bernsteinfarben fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
89	Weiß 9	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
90	Weiß fein 9	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
92	Rot fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
93	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
94	Grün, fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
95	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
96	Blau fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
97	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
98	Bernsteinfarben fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
99	Weiß 10	000 ⇔ 255	0–100%
100	Weiß fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
101	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
102	Rot fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
103	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
104	Grün, fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
105	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
106	Blau fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
107	Bernsteinfarben 11	000 ⇔ 255	0–100%
108	Bernsteinfarben fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
109	Weiß 11	000 ⇔ 255	0–100%
110	Weiß fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
111	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
112	Rot fein 12	000 ⇔ 255	0–100%
113	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
114	Grün, fein 12	000 ⇔ 255	0–100%
115	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%
116	Blau fein 12	000 ⇔ 255	0–100%
117	Bernsteinfarben 12	000 ⇔ 255	0–100%
118	Bernsteinfarben fein 12	000 ⇔ 255	0–100%
119	Weiß 12	000 ⇔ 255	0–100%
120	Weiß fein 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-Zell RGBAW EXT (99 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
19	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
25	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
27	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
30	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
31	Weiß 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Farbmakro 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
33	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
34	Stroboskop 4	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
35	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
36	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
37	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
38	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
39	Weiß 5	000 ⇔ 255	0–100%
40	Farbmakro 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
41	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
42	Stroboskop 5	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
43	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
44	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
45	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
46	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
47	Weiß 6	000 ⇔ 255	0–100%
48	Farbmakro 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
49	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
50	Stroboskop 6	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
51	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
52	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
54	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
55	Weiß 7	000 ⇔ 255	0–100%
56	Farbmakro 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
57	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
58	Stroboskop 7	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
59	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
60	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
63	Weiß 8	000 ⇔ 255	0–100%
64	Farbmakro 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
65	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
66	Stroboskop 8	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
67	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
68	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
69	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
70	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
71	Weiß 9	000 ⇔ 255	0–100%
72	Farbmakro 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
73	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
74	Stroboskop 9	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
75	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
76	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
77	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
78	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
79	Weiß 10	000 ⇔ 255	0–100%
80	Farbmakro 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
81	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
82	Stroboskop 10	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
83	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
84	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
86	Bernsteinfarben 11	000 ⇔ 255	0–100%
87	Weiß 11	000 ⇔ 255	0–100%
88	Farbmakro 11	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
89	Farbtemperatur 11	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
90	Stroboskop 11	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
91	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
92	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
93	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%
94	Bernsteinfarben 12	000 ⇔ 255	0–100%
95	Weiß 12	000 ⇔ 255	0–100%
96	Farbmakro 12	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
97	Farbtemperatur 12	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
98	Stroboskop 12	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
99	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

12-Zell RGBA EXT (87 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
17	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
22	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
23	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
24	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Farbmakro 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
29	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
30	Stroboskop 4	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
31	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
35	Farbmakro 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
36	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
37	Stroboskop 5	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
38	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
39	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
40	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
41	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
42	Farbmakro 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
43	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
44	Stroboskop 6	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
45	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
49	Farbmakro 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
50	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
51	Stroboskop 7	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
52	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
53	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
54	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
55	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
56	Farbmakro 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
57	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
58	Stroboskop 8	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
59	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
60	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
61	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
62	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
63	Farbmakro 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
64	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
65	Stroboskop 9	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
66	Rot 10	000 ⇄ 255	0–100%
67	Grün 10	000 ⇄ 255	0–100%
68	Blau 10	000 ⇄ 255	0–100%
69	Bernsteinfarben 10	000 ⇄ 255	0–100%
70	Farbmakro 10	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
71	Farbtemperatur 10	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
72	Stroboskop 10	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
73	Rot 11	000 ⇄ 255	0–100%
74	Grün 11	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blau 11	000 ⇄ 255	0–100%
76	Bernsteinfarben 11	000 ⇄ 255	0–100%
77	Farbmakro 12	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
78	Farbtemperatur 12	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
79	Stroboskop 12	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
80	Rot 12	000 ⇄ 255	0–100%
81	Grün 12	000 ⇄ 255	0–100%
82	Blau 12	000 ⇄ 255	0–100%
83	Bernsteinfarben 12	000 ⇄ 255	0–100%
84	Farbmakro 12	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
85	Farbtemperatur 12	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
86	Stroboskop 12	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
87	Stroboskop alle	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

12-Zell HSIC (85 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
13	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Tint 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Tint fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Farbsättigung 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
20	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
21	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
22	Dimmer 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Tint 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Tint fein 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Farbsättigung 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Stroboskop 4	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
27	Farbmakro 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
28	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
29	Dimmer 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Tint 5	000 ⇔ 255	0–100%
31	Tint fein 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Farbsättigung 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
33	Stroboskop 5	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
34	Farbmakro 5	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
35	Farbtemperatur 5	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
36	Dimmer 6	000 ⇄ 255	0–100%
37	Tint 6	000 ⇄ 255	0–100%
38	Tint fein 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Farbsättigung 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Stroboskop 6	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
41	Farbmakro 6	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
42	Farbtemperatur 6	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
43	Dimmer 7	000 ⇄ 255	0–100%
44	Tint 7	000 ⇄ 255	0–100%
45	Tint fein 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Farbsättigung 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Stroboskop 7	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
48	Farbmakro 7	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
49	Farbtemperatur 7	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
50	Dimmer 8	000 ⇄ 255	0–100%
51	Tint 8	000 ⇄ 255	0–100%
52	Tint fein 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Farbsättigung 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Stroboskop 8	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
55	Farbmakro 8	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
56	Farbtemperatur 8	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
57	Dimmer 9	000 ⇄ 255	0–100%
58	Tint 9	000 ⇄ 255	0–100%
59	Tint fein 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Farbsättigung 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Stroboskop 9	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
62	Farbmakro 9	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
63	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
64	Dimmer 10	000 ⇔ 255	0–100%
65	Tint 10	000 ⇔ 255	0–100%
66	Tint fein 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Farbsättigung 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Stroboskop 10	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
69	Farbmakro 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
70	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
71	Dimmer 11	000 ⇔ 255	0–100%
72	Tint 11	000 ⇔ 255	0–100%
73	Tint fein 11	000 ⇔ 255	0–100%
74	Farbsättigung 11	000 ⇔ 255	0–100%
75	Stroboskop 11	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
76	Farbmakro 11	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
77	Farbtemperatur 11	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
78	Dimmer 12	000 ⇔ 255	0–100%
79	Tint 12	000 ⇔ 255	0–100%
80	Tint fein 12	000 ⇔ 255	0–100%
81	Farbsättigung 12	000 ⇔ 255	0–100%
82	Stroboskop 12	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
83	Farbmakro 12	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
84	Farbtemperatur 12	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
85	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

12-Zell RGB EXT (75 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
15	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
19	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
20	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
21	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
24	Farbmakro 4	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
25	Farbtemperatur 4	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 4	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
27	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
28	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
29	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
30	Farbmakro 5	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
31	Farbtemperatur 5	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
32	Stroboskop 5	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
33	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Farbmakro 6	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
37	Farbtemperatur 6	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
38	Stroboskop 6	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
39	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Farbmakro 7	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
43	Farbtemperatur 7	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
44	Stroboskop 7	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
45	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Farbmakro 8	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
49	Farbtemperatur 8	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
50	Stroboskop 8	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
51	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Farbmakro 9	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
55	Farbtemperatur 9	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
56	Stroboskop 9	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
57	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Farbmakro 10	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
61	Farbtemperatur 10	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
62	Stroboskop 10	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
63	Rot 11	000 ⇄ 255	0–100%
64	Grün 11	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blau 11	000 ⇄ 255	0–100%
66	Farbmakro 12	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
67	Farbtemperatur 12	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
68	Stroboskop 12	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
69	Rot 12	000 ⇄ 255	0–100%
70	Grün 12	000 ⇄ 255	0–100%
71	Blau 12	000 ⇄ 255	0–100%
72	Farbmakro 12	000 ⇄ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
73	Farbtemperatur 12	000 ⇄ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
74	Stroboskop 12	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
75	Stroboskop alle	000 ⇄ 009	Keine Funktion
		010 ⇄ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇄ 109	Keine Funktion
		110 ⇄ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇄ 189	Keine Funktion
		190 ⇄ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

12-Zell RGBAW (60 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Weiß 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Weiß 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rot 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Grün 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blau 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Weiß 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rot 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Grün 4	000 ⇄ 255	0–100%

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
18	Blau 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Bernsteinfarben 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	Weiß 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rot 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Grün 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blau 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Bernsteinfarben 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Weiß 5	000 ⇄ 255	0–100%
26	Rot 6	000 ⇄ 255	0–100%
27	Grün 6	000 ⇄ 255	0–100%
28	Blau 6	000 ⇄ 255	0–100%
29	Bernsteinfarben 6	000 ⇄ 255	0–100%
30	Weiß 6	000 ⇄ 255	0–100%
31	Rot 7	000 ⇄ 255	0–100%
32	Grün 7	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blau 7	000 ⇄ 255	0–100%
34	Bernsteinfarben 7	000 ⇄ 255	0–100%
35	Weiß 7	000 ⇄ 255	0–100%
36	Rot 8	000 ⇄ 255	0–100%
37	Grün 8	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blau 8	000 ⇄ 255	0–100%
39	Bernsteinfarben 8	000 ⇄ 255	0–100%
40	Weiß 8	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rot 9	000 ⇄ 255	0–100%
42	Grün 9	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blau 9	000 ⇄ 255	0–100%
44	Bernsteinfarben 9	000 ⇄ 255	0–100%
45	Weiß 9	000 ⇄ 255	0–100%
46	Rot 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Grün 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Blau 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Bernsteinfarben 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	Weiß 10	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rot 11	000 ⇄ 255	0–100%
52	Grün 11	000 ⇄ 255	0–100%
53	Blau 11	000 ⇄ 255	0–100%
54	Bernsteinfarben 11	000 ⇄ 255	0–100%
55	Weiß 11	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rot 12	000 ⇄ 255	0–100%
57	Grün 12	000 ⇄ 255	0–100%
58	Blau 12	000 ⇄ 255	0–100%
59	Bernsteinfarben 12	000 ⇄ 255	0–100%
60	Weiß 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-Zell RGBA (48 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
16	Bernsteinfarben 4	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 5	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
22	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
23	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
24	Bernsteinfarben 6	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben 7	000 ⇔ 255	0–100%
29	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
30	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
31	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
32	Bernsteinfarben 8	000 ⇔ 255	0–100%
33	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
34	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben 9	000 ⇔ 255	0–100%
37	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
38	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
39	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
40	Bernsteinfarben 10	000 ⇔ 255	0–100%
41	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
42	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
43	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
44	Bernsteinfarben 11	000 ⇔ 255	0–100%
45	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
46	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%
48	Bernsteinfarben 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-Zell RGB (36 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rot 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rot 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rot 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Grün 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blau 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rot 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blau 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rot 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Grün 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blau 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rot 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Grün 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blau 10	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rot 11	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün 11	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 11	000 ⇔ 255	0–100%
34	Rot 12	000 ⇔ 255	0–100%
35	Grün 12	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blau 12	000 ⇔ 255	0–100%

3-Zell-Modi

3-Zell RGBAW FULL (43 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
29	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Grün, fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Weiß fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
40	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
41	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
42	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
43	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

3-Zell RGBAW Fine (30 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rot fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Grün, fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blau fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Bernsteinfarben fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Weiß fein 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-Zell RGBAW EXT (27 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
19	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Weiß 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
25	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
26	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
27	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

3-Zell RGBA EXT (24 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
17	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Bernsteinfarben 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
22	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
23	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
24	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

3-Zell HSIC (22 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
13	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Tint 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Tint fein 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Farbsättigung 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
20	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
21	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
22	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

3-Zell RGB EXT (21 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
15	Rot 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Grün 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blau 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Farbmakro 3	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
19	Farbtemperatur 3	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
20	Stroboskop 3	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
21	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

3-Zell RGBAW (15 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Weiß 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Weiß 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rot 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Grün 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blau 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Weiß 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-Zell RGBA (12 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Rot 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Grün 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blau 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Bernsteinfarben 3	000 ⇄ 255	0–100%

3-Zell RGB (9 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇄ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Rot 3	000 ⇄ 255	0–100%
8	Grün 3	000 ⇄ 255	0–100%
9	Blau 3	000 ⇄ 255	0–100%

2-Zell-Modi

2-Zell RGBAW FULL (30 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
16	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
27	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
28	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
29	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
30	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

2-Zell RGBAW Fine (20 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün, fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Weiß fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Rot fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Grün, fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Blau fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Bernsteinfarben fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Weiß fein 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zell RGBAW EXT (19 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
9	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
11	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
17	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
18	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
19	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

2-Zell RGBA EXT (17 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
8	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
10	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
15	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
16	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
17	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

2-Zell HSIC (15 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint fein 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbsättigung 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint fein 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Farbsättigung 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
13	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

2-Zell RGB EXT (15 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbmakro 1	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur 1	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop 1	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
9	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Farbmakro 2	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
13	Farbtemperatur 2	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
14	Stroboskop 2	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
15	Stroboskop alle	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

2-Zell RGBAW (10 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Weiß 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Weiß 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zell RGBA (8 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-Zell RGB (6 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau 2	000 ⇔ 255	0–100%

DE

1-Zell-Modi**1-Zell RGBAW FULL (16 Kanäle)**

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rot fein	000 ⇔ 255	0–100%
5	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
6	Grün, fein	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blau fein	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bernsteinfarben fein	000 ⇔ 255	0–100%
11	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
12	Weiß fein	000 ⇔ 255	0–100%
13	Farbmakro	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
14	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
15	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
16	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

1-Zelle RGBAW Basic (13 Kanäle)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer gut	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbmakros	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
9	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
11	Auto-Programme	000 ⇔ 040	No function
		041 ⇔ 050	Auto 1
		051 ⇔ 060	Auto 2
		061 ⇔ 070	Auto 3
		071 ⇔ 080	Auto 4
		081 ⇔ 090	Auto 5
		091 ⇔ 100	Auto 6
		101 ⇔ 110	Auto 7
		111 ⇔ 120	Auto 8
		121 ⇔ 130	Auto 9
		131 ⇔ 140	Auto 10
		141 ⇔ 150	Programm 1
		151 ⇔ 160	Programm 2
		161 ⇔ 170	Programm 3
		171 ⇔ 180	Programm 4
		181 ⇔ 190	Programm 5
		191 ⇔ 200	Programm 6
		201 ⇔ 210	Programm 7
		211 ⇔ 220	Programm 8
		221 ⇔ 230	Programm 9
		231 ⇔ 240	Programm 10
12	Automatische Geschwindigkeit	000 ⇔ 255	Automatische Geschwindigkeitsanpassung
13	Automatische Verzögerung	000 ⇔ 255	Automatische Einstellung der Programmverzögerung

1-Zell RGBAW Fine (10 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün, fein	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau fein	000 ⇔ 255	0–100%
7	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
8	Bernsteinfarben fein	000 ⇔ 255	0–100%
9	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
10	Weiß fein	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zell RGBAW EXT (10 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%
8	Farbmakro	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
9	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
10	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

1-Zell RGBA EXT (9 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
7	Farbmakro	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
8	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
9	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

1-Zell HSIC (9 Kanäle)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbton	000 ⇔ 255	0–100%
3	Feiner Farbton	000 ⇔ 255	0–100%
4	Sättigung	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
6	Macros de couleur	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Température de couleur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)
9	GN-Sättigung	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 029	Voll minus grün
		030 ⇔ 069	-99% zu -1%
		070 ⇔ 129	Keine Funktion
		130 ⇔ 189	1% zu 99%
		190 ⇔ 255	Voll und grün

1-Zell HSIC (8 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint fein	000 ⇔ 255	0–100%
4	Farbsättigung	000 ⇔ 255	0–100%
5	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell
6	Farbmakro	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Dimmergeschwindigkeit	000 ⇔ 009	Dimmergeschwindigkeit con Anzeige eingestellt
		010 ⇔ 029	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus aus
		030 ⇔ 069	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste)
		070 ⇔ 129	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 2
		130 ⇔ 189	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 3
		190 ⇔ 255	Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus 4 (langsamste)

DE

1-Zell RGB EXT (8 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Dimmer, fein	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Farbmakro	000 ⇔ 255	Siehe Tabelle: Farbmakro Wert
7	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-Tabelle
8	Stroboskop	000 ⇔ 009	Keine Funktion
		010 ⇔ 099	Stroboskop, von langsam nach schnell
		100 ⇔ 109	Keine Funktion
		110 ⇔ 179	Blitzeffekt, langsam nach schnell
		180 ⇔ 189	Keine Funktion
		190 ⇔ 255	Zufalls-Stroboskop, langsam nach schnell

1-Zell RGBAW (5 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%
5	Weiß	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zell RGBA (4 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0–100%

1-Zell RGB (3 Kanäle)

Kanal	Funktion	Wert	Percentage/Instelling
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blau	000 ⇔ 255	0–100%

Over deze handleiding

De COLORado Solo Batten Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland:

www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheids instructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- Niet voor permanente buiteninstallatie in locaties met extreme weersomstandigheden. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - Blootstelling aan een marien/zout milieu (binnen 5 km van zout water).
 - Waar de gebruikelijke hoge of lage temperaturen van de locatie de temperatuurbereiken in deze handleiding overschrijden.
 - Locaties die kunnen overstromen of onder sneeuw begraven kunnen worden.
 - Andere gebieden waar het product blootstaat aan extreme straling of bijtende substanties.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Regelmatig gebruik buitenshuis is prima.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [Contact Us](#) voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- COLORado Solo Batten met verblindingsscherm
- Muur wassen-filter
- Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

U kunt tot 4 COLORado Solo Batten-producten koppelen bij 120 V, 8 COLORado Solo Batten-producten koppelen bij 208 V, of 9 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



- **Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.**
- **Wanneer dit product buiten wordt gebruikt moeten stroom- en gegevenskabels met een IP65-certificering (of hoger) worden gebruikt. Zorg ervoor dat ongebruikte stroom- en gegevenspoorten worden afgesloten met de aangehechte IP65-afdekkingen.**

Signaal-verbindingen

U kunt de COLORado Solo Batten aansluiten op een controller of controllersoftware met behulp van een DMX-aansluiting of een ethernetverbinding. Bij het gebruik van andere Art-Net™ of sACN-compatible producten met de COLORado Solo Batten, kunt u deze individueel aansturen op een enkel netwerk. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie over het verbinden en configureren van het product voor deze signalen.

Aansturings-persoonlijkheden

De COLORado Solo Batten gebruikt DMX, Art-Net™, en sACN voor haar 36 bedieningspersoonlijkheden in een bereik van **3CH** tot **160CH** in 1-cel modi, 2-cel modi, 3-cel modi en 12-cel modi:

Modus	1-cel	2-cel	3-cel	12-cel
RGB	3	6	9	36
RGBA	4	8	12	48
RGBAW	5	10	15	60
RGB EXT	8	15	21	75
HSIC	9	15	22	85
RGBA EXT	9	17	24	87
RGBAW EXT	10	19	27	99
RGBAW Fine	10	20	30	120
RGBAW FULL	16	30	43	160

DMX-koppeling

De COLORado Solo Batten kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De COLORado Solo Batten gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **1 Cell**, **2 Cell**, **3 Cell** en **12 Cell**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Art-Net™-aansluiting

Art-Net™ is een ethernet-protocol dat gebruikmaakt van TCP/IP dat over een groot netwerk grote hoeveelheden DMX512-gegevens verzendt met behulp van een etherCON RJ45-verbinding. Een Art-Net™-protocoldocument is te verkrijgen op www.chauvetprofessional.com. Chauvet Professional raadt het gebruik van unicast-modus voor het beste resultaat.

Art-Net™ ontworpen en auteursrecht door Artistic Licence Holdings Ltd.

sACN-aansluiting

Streaming-ACN staat ook wel bekend als ANSI E1.31 en is een ethernetprotocol dat de laag- en opmaakstructuur gebruikt van Architecture for Control Networks om DMX512-gegevens te transporteren over IP of een ander ACN compatibel netwerk. ACN wordt onderhouden door de Professional Lighting and Sound Association (PLASA).



Wanneer dit product buiten wordt gebruikt in een omgeving die een IP65-certificering vereist, moet er ook worden gezorgd dat er gegevenskabels met IP65-certificering of hoger worden gebruikt en moeten de ongebruikte poorten worden afgedekt met de vastgehechte IP65-afdekkingen.

Master/slave-verbinding

De COLORado Solo Batten maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De COLORado Solo Batten ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheids instructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>

Montagediagram van het product

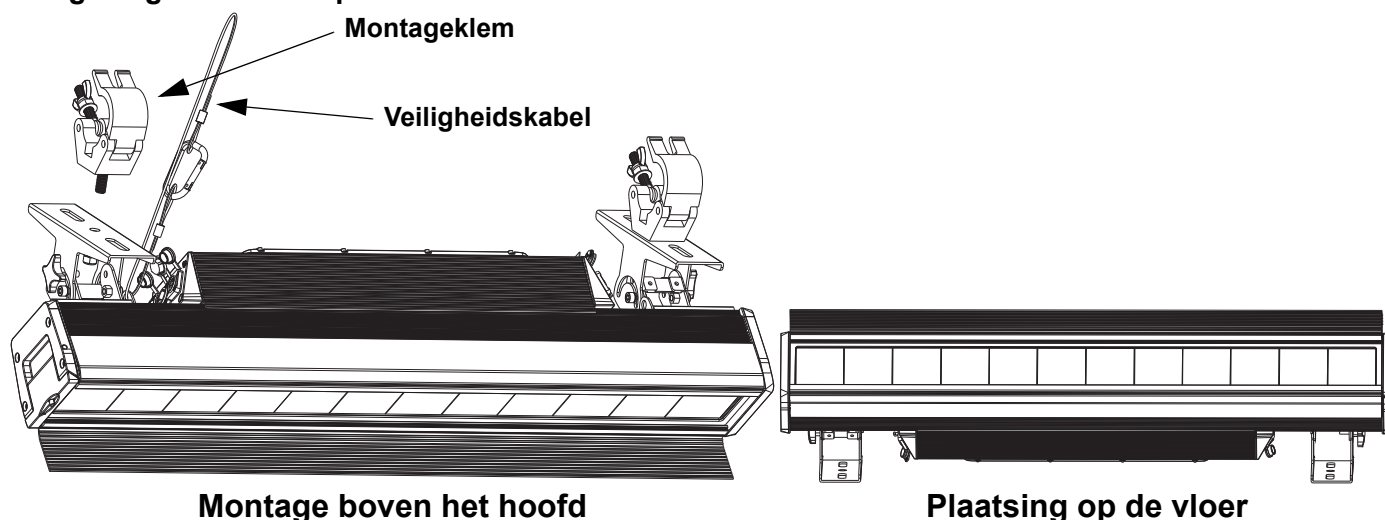

Web-server

De COLORado Solo Batten-web-server is toegankelijk voor elke computer op hetzelfde netwerk als het product. Het biedt voor het netwerk de mogelijkheid om toegang te hebben tot de systeeminformatie, instellingen zoals bedieningsprotocol en startadres, testen kleur uitgang en de mogelijkheid om het web-server-wachtwoord te wijzigen. Toegang tot de webserver:

1. Stel het IP-adres van het netwerk in om dezelfde eerste digit als IP-adres van het product te hebben.
2. Voer het IP-adres van het product in de URL-balk van een webbrowser-applicatie in.
3. Voer zowel de gebruikersnaam als wachtwoord als **admin** in om in te loggen.

Beschrijving bedienings paneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op:

<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>

Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Kleuren macrodiagram

DMX-kanaalwaarde	Rode waarde	Groene waarde	Blauwe waarde	Gele waarde	Wit waarde
000 ⇔ 010	Geen functie	Geen functie	Geen functie	Geen functie	Geen functie
011 ⇔ 034	100%	0–100%	0%	0%	0%
035 ⇔ 059	100–0%	100%	0%	0%	0%
060 ⇔ 084	0%	100%	0–100%	0%	0%
085 ⇔ 109	0%	100–0%	100%	0%	0%
110 ⇔ 134	0–100%	0%	100%	0%	0%
135 ⇔ 159	100%	0%	100–0%	0%	0%
160 ⇔ 184	100%	0–100%	0–100%	0%	0%
185 ⇔ 209	100–0%	100–0%	100%	0%	0%
210 ⇔ 255	100%	100%	100%	100%	100%

Kleurtemperatuur-kaart

DMX-kanaalwaarde	Weergave op het display
000 ⇔ 010	--
011 ⇔ 028	1800K
029 ⇔ 046	2200K
047 ⇔ 064	2700K
065 ⇔ 082	3000K
083 ⇔ 100	3200K
101 ⇔ 118	3500K
119 ⇔ 136	4000K
137 ⇔ 154	4200K
155 ⇔ 172	4500K
173 ⇔ 190	5600K
191 ⇔ 208	6000K
209 ⇔ 226	6500K
227 ⇔ 244	7200K
245 ⇔ 255	8000K



Let op: De bovenstaande kleurtemperaturen zijn gesimuleerde weergaven van de geproduceerde kleuropbrengst, in vergelijking met een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Menu-map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Protocol	DMX512		Stelt de control protocolstrobo per cel
	ArtNet		
	ArtNet to DMX		
	sACN		
Start Address	001–510*		Selecteert het start-adres (hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
Personality	1 Cell	1 Cell - RGB	3-kanaals: RGB
		1 Cell - RGBA	4-kanaals: RGBA
		1 Cell - RGBAW	5-kanaals: RGBAW
		1 Cell - RGB EXT	8-kanaals: 16-bits dimmer, RGB, kleurenmacro, kleurtemperatuur, strobo
		1 Cell - HSIC	9-kanaals: dimmer, 16-bits tint, Verzadiging, kleurenmacro, kleurtemperatuur, strobo, dimmer-modus, GN-verzadiging
		1 Cell - RGBA EXT	9-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA, kleurenmacro, kleurtemperatuur, strobo
		1 Cell - RGBAW EXT	10-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAW, kleurenmacro, kleurtemperatuur, strobo
		1 Cell - RGBAW Fine	10-kanaals: 16-bit RGBAW
		1 Cell - RGBAW Basic	13-kanaals: 16-bit dimmer, RGBAW, kleurenmacro's, kleurtemperatuur, stroboscoop, automatische programma's, automatische snelheid, automatische vertraging
		1 Cell - RGBAW FULL	16-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bit RGBAW, kleurenmacro, kleurtemperatuur, strobo, dimmer-modus
	2-Cell	2 Cell - RGB	6-kanaals: RGB (per cel)
		2 Cell - RGBA	8-kanaals: RGBA (per cel)
		2 Cell - RGBAW	10-kanaals: RGBAW (per cel)
		2 Cell - RGB EXT	15-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		2 Cell - HSIC	15-kanaals: dimmer (per cel), 16-bit tint (per cel), Verzadiging (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), dimmer-modus
		2 Cell - RGBA EXT	17-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		2 Cell - RGBAW EXT	19-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		2 Cell - RGBAW Fine	20-kanaals: 16-bit RGBAW (per cel)
		2 Cell - RGBAW FULL	30-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bit RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo, dimmer-modus

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Personality	3-Cell	3 Cell - RGB	9-kanaals: RGB (per cel)
		3 Cell - RGBA	12-kanaals: RGBA (per cel)
		3 Cell - RGBAW	15-kanaals: RGBAW (per cel)
		3 Cell - RGB EXT	21-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		3 Cell - HSIC	22-kanaals: dimmer (per cel), 16-bit tint (per cel), Verzadiging (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), dimmer-modus
		3 Cell - RGBA EXT	24-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		3 Cell - RGBAW EXT	27-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		3 Cell - RGBAW Fine	30-kanaals: 16-bit RGBAW (per cel)
		3 Cell - RGBAW FULL	43-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bit RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo, dimmer-modus
	12-Cell	12 Cell - RGB	36-kanaals: RGB (per cel)
		12 Cell - RGBA	48-kanaals: RGBA (per cel)
		12 Cell - RGBAW	60-kanaals: RGBAW (per cel)
		12 Cell - RGB EXT	75-kanaals: 16-bits dimmer, RGB (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		12 Cell - HSIC	85-kanaals: dimmer (per cel), 16-bit tint (per cel), Verzadiging (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), dimmer-modus
		12 Cell - RGBA EXT	87-kanaals: 16-bits dimmer, RGBA (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		12 Cell - RGBAW EXT	99-kanaals: 16-bits dimmer, RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo
		12 Cell - RGBAW Fine	120-kanaals: 16-bit RGBAW (per cel)
		12 Cell - RGBAW FULL	160-kanaals: 16-bits dimmer, 16-bit RGBAW (per cel), kleurenmacro (per cel), kleurtemperatuur (per cel), strobo (per cel), strobo, dimmer-modus
Network	Netswitch	2.x.x.x	Stelt het netwerk naar een vooringesteld 2.x.x.x ip-adres
		10.x.x.x	Stelt het netwerk naar een vooringesteld 10.x.x.x ip-adres
	IP Mode	Default IP	Stelt een IP-adres in
		Custom IP	
	Universe	000-255	Stelt domein in voor Art-Net™ of sACN
Output Setting	Power Mode		Voorkom dat de maximale temperatuur overschreden wordt door het vermogen of de intensiteit aan te passen
	Steady Mode		Gebruikt een lager vermogen/intensiteitsniveau bij een constante snelheid, om de maximale temperatuur niet te overschrijden

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving	
Static Colors	Preset Colors		Color 1		0–100%	Raadpleeg de sectie Kleuren macrodiagram voor specifieke waarden.
			Color 2			
			Color 3			
			Color 4			
			Color 5			
			Color 6			
			Color 7			
			Color 8			
			Color 9			
			Color 10			
			Color 11			
			Color 12			
			Color 13			
			Color 14			
	Color Temperature Presets		White 1		0–100%	Vooringestelde witte kleurtemperaturen. Emuleert een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur-kaart voor specifieke waarden.
			White 2			
			White 3			
			White 4			
			White 5			
			White 6			
			White 7			
			White 8			
			White 9			
			White 10			
	Manual Color Mixer		Red		000–255	Combineert rood, groen, blauw, amber en wit om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			Green			
			Blue			
			Amber			
			White			
Auto Programs	Run		Auto 1–10		0–100%	Selecteert automatische programma's en automatische programmasnelheid
			User program 1–10			Selecteert instelbare programma's en instelbare programmasnelheid
	Edit	User program 1–10	Scene 1–30	Red	000–255	Combineert rood, groen, blauw en wit om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
				Green		
				Blue		
				Amber		
				White		
				Strobe		Selecteert de stroboscoopfrequentie (0-25Hz)
Master/Slave		Master			Master-modus	
		Slave			Slave-modus	
Dimmer Mode				Off	Lineaire dimmer	
				Dimmer 1	Snelle dimmer-kromme	
				Dimmer 2	Gemiddelde dimmer-kromme	
				Dimmer 3	Langzame dimmer-kromme	
				Dimmer 4	Gebruikt standaard witte instelling	

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
LED Frequency	600Hz				Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
	1200Hz				
	2400Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25000Hz				
Cell Order	1–12 (Left to Right)				Selecteert de startzijde van de cellen
	12–1 (Right to Left)				
Settings	**** (Toegang-scode invullen)	DMX Error/ Loss	Hold Last		Gaat verder met de laatste opdracht na verlies van DMX-regeling
			Blackout		Verduistert de armatuur na verlies van DMX
		Display Backlight Timeout		On	De backlight van de display is altijd aan
				10s	Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
				20s	Schakelt de backlight van de display uit na 20s van inactiviteit
				30s	Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
		Display Passcode		On	Schakelt de toegangscode aan of uit
				Off	
Information	Fixture Hours		----		Toont het totale aantal producturen
	Firmware Version		V__		Toont de geïnstalleerde softwareversie
	Device Label		COLORADO SOLO BATTEN		Toont het apparaat-ID van het product
	Device UID:		----- -		Geeft de huidige UID #
	MAC Address		-----		Toont het product-MAC-adres
Factory Reset	**** (Toegang-scode invullen)	No			Herstellen naar de fabrieksstandaard
		Yes			

DMX-waarden

12-cel persoonlijkheden

12-cel RGBAW FULL (160 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
16	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
24	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
25	Fijn wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
26	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
28	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
29	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
32	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
34	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
36	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
37	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
38	Fijn wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
39	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
40	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
41	Strobo 3	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
42	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
43	Fijn rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
44	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
45	Fijn groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
46	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
47	Fijn blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
49	Fijn amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
50	Wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
51	Fijn wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
52	Kleurenmacro 4	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
53	Kleurtemperatuur 4	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
54	Strobo 4	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
55	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
56	Fijn rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
57	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
58	Fijn groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
59	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
60	Fijn blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
61	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
62	Fijn amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
63	Wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
64	Fijn wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
65	Kleurenmacro 5	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
66	Kleurtemperatuur 5	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
67	Strobo 5	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
68	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
69	Fijn rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
70	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
71	Fijn groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
72	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
73	Fijn blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
74	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
75	Fijn amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
76	Wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
77	Fijn wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
78	Kleurenmacro 6	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
79	Kleurtemperatuur 6	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
80	Strobo 6	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
81	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
82	Fijn rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
83	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
84	Fijn groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
85	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
86	Fijn blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
87	Amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
88	Fijn amber 7	000 ⇔ 255	0–100%
89	Wit 7	000 ⇔ 255	0–100%
90	Fijn wit 7	000 ⇔ 255	0–100%
91	Kleurenmacro 7	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
92	Kleurtemperatuur 7	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
93	Strobo 7	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
94	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
95	Fijn rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
96	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
97	Fijn groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
98	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
99	Fijn blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
100	Amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
101	Fijn amber 8	000 ⇔ 255	0–100%
102	Wit 8	000 ⇔ 255	0–100%
103	Fijn wit 8	000 ⇔ 255	0–100%
104	Kleurenmacro 8	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
105	Kleurtemperatuur 8	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
106	Strobo 8	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
107	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
108	Fijn rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
109	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
110	Fijn groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
111	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
112	Fijn blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
113	Amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
114	Fijn amber 9	000 ⇔ 255	0–100%
115	Wit 9	000 ⇔ 255	0–100%
116	Fijn wit 9	000 ⇔ 255	0–100%
117	Kleurenmacro 9	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
118	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
119	Strobo 9	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
120	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
121	Fijn rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
122	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
123	Fijn groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
124	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
125	Fijn blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
126	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
127	Fijn amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
128	Wit 10	000 ⇄ 255	0–100%
129	Fijn wit 10	000 ⇄ 255	0–100%
130	Kleurenmacro 10	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
131	Kleurtemperatuur 10	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
132	Strobo 10	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
133	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
134	Fijn rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
135	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
136	Fijn groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
137	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
138	Fijn blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
139	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
140	Fijn amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
141	Wit 11	000 ⇄ 255	0–100%
142	Fijn wit 11	000 ⇄ 255	0–100%
143	Kleurenmacro 11	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
144	Kleurtemperatuur 11	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
145	Strobo 11	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
146	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
147	Fijn rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
148	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
149	Fijn groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
150	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
151	Fijn blauwFijn blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
152	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
153	Fijn amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
154	Wit 12	000 ⇄ 255	0–100%
155	Fijn wit 12	000 ⇄ 255	0–100%
156	Kleurenmacro 12	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
157	Kleurtemperatuur 12	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
158	Strobo 12	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
159	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
160	Dimmer snelheid	000 ⇔ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇔ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇔ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇔ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇔ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

12-cel RGBAW Fine (120 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
32	Fijn rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
33	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
34	Fijn groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
36	Fijn blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
37	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
38	Fijn amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
39	Wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
40	Fijn wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
42	Fijn rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
43	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
44	Fijn groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
45	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
46	Fijn blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
47	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
48	Fijn amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
49	Wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
50	Fijn wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
52	Fijn rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
53	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
54	Fijn groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
55	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
56	Fijn blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
57	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
58	Fijn amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
59	Wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
60	Fijn wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
61	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
62	Fijn rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
63	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
64	Fijn groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
66	Fijn blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
67	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
68	Fijn amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
69	Wit 7	000 ⇄ 255	0–100%
70	Fijn wit 7	000 ⇄ 255	0–100%
71	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
72	Fijn rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
73	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
74	Fijn groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
75	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
76	Fijn blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
77	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
78	Fijn amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
79	Wit 8	000 ⇄ 255	0–100%
80	Fijn wit 8	000 ⇄ 255	0–100%
81	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
82	Fijn rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
83	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
84	Fijn groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
86	Fijn blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
87	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
88	Fijn amber 9	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
89	Wit 9	000 ⇔ 255	0–100%
90	Fijn wit 9	000 ⇔ 255	0–100%
91	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
92	Fijn rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
93	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
94	Fijn groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
95	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
96	Fijn blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
97	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
98	Fijn amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
99	Wit 10	000 ⇔ 255	0–100%
100	Fijn wit 10	000 ⇔ 255	0–100%
101	Rood 11	000 ⇔ 255	0–100%
102	Fijn rood 11	000 ⇔ 255	0–100%
103	Groen 11	000 ⇔ 255	0–100%
104	Fijn groen 11	000 ⇔ 255	0–100%
105	Blauw 11	000 ⇔ 255	0–100%
106	Fijn blauw 11	000 ⇔ 255	0–100%
107	Amber 11	000 ⇔ 255	0–100%
108	Fijn amber 11	000 ⇔ 255	0–100%
109	Wit 11	000 ⇔ 255	0–100%
110	Fijn wit 11	000 ⇔ 255	0–100%
111	Rood 12	000 ⇔ 255	0–100%
112	Fijn rood 12	000 ⇔ 255	0–100%
113	Groen 12	000 ⇔ 255	0–100%
114	Fijn groen 12	000 ⇔ 255	0–100%
115	Blauw 12	000 ⇔ 255	0–100%
116	Fijn blauw 12	000 ⇔ 255	0–100%
117	Amber 12	000 ⇔ 255	0–100%
118	Fijn amber 12	000 ⇔ 255	0–100%
119	Wit 12	000 ⇔ 255	0–100%
120	Fijn wit 12	000 ⇔ 255	0–100%

12-cel RGBAW EXT (99 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Kleurenmacro 1	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
10	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
11	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
18	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
19	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
20	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
21	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
23	Wit 3	000 ⇄ 255	0–100%
24	Kleurenmacro 3	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
25	Kleurtemperatuur 3	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
26	Strobo 3	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
27	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
28	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
30	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
31	Wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
32	Kleurenmacro 4	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
33	Kleurtemperatuur 4	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
34	Strobo 4	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
35	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
36	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
37	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
38	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
39	Wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
40	Kleurenmacro 5	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
41	Kleurtemperatuur 5	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
42	Strobo 5	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
43	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
44	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
45	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
46	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
47	Wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
48	Kleurenmacro 6	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
49	Kleurtemperatuur 6	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
50	Strobo 6	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
51	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
52	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
53	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
54	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
55	Wit 7	000 ⇄ 255	0–100%
56	Kleurenmacro 7	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
57	Kleurtemperatuur 7	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
58	Strobo 7	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
59	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
60	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
61	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
62	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
63	Wit 8	000 ⇄ 255	0–100%
64	Kleurenmacro 8	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
65	Kleurtemperatuur 8	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
66	Strobo 8	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
67	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
68	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
69	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
70	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
71	Wit 9	000 ⇄ 255	0–100%
72	Kleurenmacro 9	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
73	Kleurtemperatuur 9	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
74	Strobo 9	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
75	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
76	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
77	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
78	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
79	Wit 10	000 ⇄ 255	0–100%
80	Kleurenmacro 10	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
81	Kleurtemperatuur 10	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
82	Strobo 10	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
83	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
84	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
85	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
86	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
87	Wit 11	000 ⇄ 255	0–100%
88	Kleurenmacro 11	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
89	Kleurtemperatuur 11	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
90	Strobo 11	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
91	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
92	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
93	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
94	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
95	Wit 12	000 ⇄ 255	0–100%
96	Kleurenmacro 12	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
97	Kleurtemperatuur 12	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
98	Strobo 12	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
99	Strobo alle	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

12-cel RGBA EXT (87 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
9	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
16	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
17	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
22	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
23	Strobo 3	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
24	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
25	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
26	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 4	000 ⇔ 255	0–100%
28	Kleurenmacro 4	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
29	Kleurtemperatuur 4	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
30	Strobo 4	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
31	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
32	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
34	Amber 5	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
35	Kleurenmacro 5	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
36	Kleurtemperatuur 5	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
37	Strobo 5	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
38	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
41	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
42	Kleurenmacro 6	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
43	Kleurtemperatuur 6	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
44	Strobo 6	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
45	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
49	Kleurenmacro 7	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
50	Kleurtemperatuur 7	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
51	Strobo 7	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
52	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
55	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
56	Kleurenmacro 8	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
57	Kleurtemperatuur 8	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
58	Strobo 8	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
59	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
62	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
63	Kleurenmacro 9	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
64	Kleurtemperatuur 9	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
65	Strobo 9	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
66	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
69	Amber 10	000 ⇔ 255	0–100%
70	Kleurenmacro 10	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
71	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
72	Strobo 10	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
73	Rood 11	000 ⇔ 255	0–100%
74	Groen 11	000 ⇔ 255	0–100%
75	Blauw 11	000 ⇔ 255	0–100%
76	Amber 11	000 ⇔ 255	0–100%
77	Kleurenmacro 12	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
78	Kleurtemperatuur 12	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
79	Strobo 11	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
80	Rood 12	000 ⇔ 255	0–100%
81	Groen 12	000 ⇔ 255	0–100%
82	Blauw 12	000 ⇔ 255	0–100%
83	Amber 12	000 ⇔ 255	0–100%
84	Kleurenmacro 12	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
85	Kleurtemperatuur 12	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
86	Strobo 12	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
87	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

NL

12-cel HSIC (85 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Tint Fine 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verzadiging 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
6	Kleurenmacro 1	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Dimmer 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Tint Fine 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Verzadiging 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
13	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Dimmer 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Tint 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Tint Fine 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Verzadiging 3	000 ⇄ 255	0–100%
19	Strobo 3	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
20	Kleurenmacro 3	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
21	Kleurtemperatuur 3	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
22	Dimmer 4	000 ⇄ 255	0–100%
23	Tint 4	000 ⇄ 255	0–100%
24	Tint Fine 4	000 ⇄ 255	0–100%
25	Verzadiging 4	000 ⇄ 255	0–100%
26	Strobo 4	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
27	Kleurenmacro 4	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
28	Kleurtemperatuur 4	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
29	Dimmer 5	000 ⇄ 255	0–100%
30	Tint 5	000 ⇄ 255	0–100%
31	Tint Fine 5	000 ⇄ 255	0–100%
32	Verzadiging 5	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
33	Strobo 5	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
34	Kleurenmacro 5	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
35	Kleurtemperatuur 5	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
36	Dimmer 6	000 ⇄ 255	0–100%
37	Tint 6	000 ⇄ 255	0–100%
38	Tint Fine 6	000 ⇄ 255	0–100%
39	Verzadiging 6	000 ⇄ 255	0–100%
40	Strobo 6	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
41	Kleurenmacro 6	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
42	Kleurtemperatuur 6	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
43	Dimmer 7	000 ⇄ 255	0–100%
44	Tint 7	000 ⇄ 255	0–100%
45	Tint Fine 7	000 ⇄ 255	0–100%
46	Verzadiging 7	000 ⇄ 255	0–100%
47	Strobo 7	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
48	Kleurenmacro 7	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
49	Kleurtemperatuur 7	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
50	Dimmer 8	000 ⇄ 255	0–100%
51	Tint 8	000 ⇄ 255	0–100%
52	Tint Fine 8	000 ⇄ 255	0–100%
53	Verzadiging 8	000 ⇄ 255	0–100%
54	Strobo 8	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
55	Kleurenmacro 8	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
56	Kleurtemperatuur 8	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
57	Dimmer 9	000 ⇄ 255	0–100%
58	Tint 9	000 ⇄ 255	0–100%
59	Tint Fine 9	000 ⇄ 255	0–100%
60	Verzadiging 9	000 ⇄ 255	0–100%
61	Strobo 9	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
62	Kleurenmacro 9	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
63	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
64	Dimmer 10	000 ⇔ 255	0–100%
65	Tint 10	000 ⇔ 255	0–100%
66	Tint Fine 10	000 ⇔ 255	0–100%
67	Verzadiging 10	000 ⇔ 255	0–100%
68	Strobo 10	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
69	Kleurenmacro 10	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
70	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
71	Dimmer 11	000 ⇔ 255	0–100%
72	Tint 11	000 ⇔ 255	0–100%
73	Tint Fine 11	000 ⇔ 255	0–100%
74	Verzadiging 11	000 ⇔ 255	0–100%
75	Strobo 11	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
76	Kleurenmacro 11	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
77	Kleurtemperatuur 11	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
78	Dimmer 12	000 ⇔ 255	0–100%
79	Tint 12	000 ⇔ 255	0–100%
80	Tint Fine 12	000 ⇔ 255	0–100%
81	Verzadiging 12	000 ⇔ 255	0–100%
82	Strobo 12	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
83	Kleurenmacro 12	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
84	Kleurtemperatuur 12	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
85	Dimmersnelheid	000 ⇔ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇔ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇔ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇔ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇔ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

12-cel RGB EXT (75 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Kleurenmacro 1	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
9	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
14	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
15	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
17	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
18	Kleurenmacro 3	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
19	Kleurtemperatuur 3	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
20	Strobo 3	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
21	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
24	Kleurenmacro 4	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
25	Kleurtemperatuur 4	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
26	Strobo 4	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
27	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
28	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
29	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
30	Kleurenmacro 5	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
31	Kleurtemperatuur 5	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
32	Strobo 5	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
33	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
34	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
35	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
36	Kleurenmacro 6	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
37	Kleurtemperatuur 6	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
38	Strobo 6	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
39	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
40	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
41	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
42	Kleurenmacro 7	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
43	Kleurtemperatuur 7	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
44	Strobo 7	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
45	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
46	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
47	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
48	Kleurenmacro 8	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
49	Kleurtemperatuur 8	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
5	Strobo 8	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
51	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
52	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
53	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
54	Kleurenmacro 9	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
55	Kleurtemperatuur 9	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
56	Strobo 9	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
57	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
58	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
59	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
60	Kleurenmacro 10	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
61	Kleurtemperatuur 10	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
62	Strobo 10	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
63	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
64	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
65	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
66	Kleurenmacro 11	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
67	Kleurtemperatuur 11	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
68	Strobo 11	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
69	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
70	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
71	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
72	Kleurenmacro 12	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
73	Kleurtemperatuur 12	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
74	Strobo 12	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
75	Strobo alle	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

12-cel RGBAW (60 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
10	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
15	Wit 3	000 ⇄ 255	0–100%
16	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
18	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
19	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
20	Wit 4	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
25	Wit 5	000 ⇄ 255	0–100%
26	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
27	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
28	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
29	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
30	Wit 6	000 ⇄ 255	0–100%
31	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
32	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
34	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
35	Wit 7	000 ⇄ 255	0–100%
36	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
37	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
38	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
39	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
40	Wit 8	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
42	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
45	Wit 9	000 ⇄ 255	0–100%
46	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
47	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
48	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
49	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
50	Wit 10	000 ⇄ 255	0–100%
51	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
52	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
53	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
54	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
55	Wit 11	000 ⇄ 255	0–100%
56	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
57	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
58	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
59	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%
60	Wit 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-cel RGBA 48 CH

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
9	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
10	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
11	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
13	Rood 4	000 ⇄ 255	0–100%
14	Groen 4	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 4	000 ⇄ 255	0–100%
16	Amber 4	000 ⇄ 255	0–100%
17	Rood 5	000 ⇄ 255	0–100%
18	Groen 5	000 ⇄ 255	0–100%
19	Blauw 5	000 ⇄ 255	0–100%
20	Amber 5	000 ⇄ 255	0–100%
21	Rood 6	000 ⇄ 255	0–100%
22	Groen 6	000 ⇄ 255	0–100%
23	Blauw 6	000 ⇄ 255	0–100%
24	Amber 6	000 ⇄ 255	0–100%
25	Rood 7	000 ⇄ 255	0–100%
26	Groen 7	000 ⇄ 255	0–100%
27	Blauw 7	000 ⇄ 255	0–100%
28	Amber 7	000 ⇄ 255	0–100%
29	Rood 8	000 ⇄ 255	0–100%
30	Groen 8	000 ⇄ 255	0–100%
31	Blauw 8	000 ⇄ 255	0–100%
32	Amber 8	000 ⇄ 255	0–100%
33	Rood 9	000 ⇄ 255	0–100%
34	Groen 9	000 ⇄ 255	0–100%
35	Blauw 9	000 ⇄ 255	0–100%
36	Amber 9	000 ⇄ 255	0–100%
37	Rood 10	000 ⇄ 255	0–100%
38	Groen 10	000 ⇄ 255	0–100%
39	Blauw 10	000 ⇄ 255	0–100%
40	Amber 10	000 ⇄ 255	0–100%
41	Rood 11	000 ⇄ 255	0–100%
42	Groen 11	000 ⇄ 255	0–100%
43	Blauw 11	000 ⇄ 255	0–100%
44	Amber 11	000 ⇄ 255	0–100%
45	Rood 12	000 ⇄ 255	0–100%
46	Groen 12	000 ⇄ 255	0–100%
47	Blauw 12	000 ⇄ 255	0–100%
48	Amber 12	000 ⇄ 255	0–100%

12-cel RGB (36 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Rood 4	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 4	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 4	000 ⇔ 255	0–100%
13	Rood 5	000 ⇔ 255	0–100%
14	Groen 5	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 5	000 ⇔ 255	0–100%
16	Rood 6	000 ⇔ 255	0–100%
17	Groen 6	000 ⇔ 255	0–100%
18	Blauw 6	000 ⇔ 255	0–100%
19	Rood 7	000 ⇔ 255	0–100%
20	Groen 7	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blauw 7	000 ⇔ 255	0–100%
22	Rood 8	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 8	000 ⇔ 255	0–100%
24	Blauw 8	000 ⇔ 255	0–100%
25	Rood 9	000 ⇔ 255	0–100%
26	Groen 9	000 ⇔ 255	0–100%
27	Blauw 9	000 ⇔ 255	0–100%
28	Rood 10	000 ⇔ 255	0–100%
29	Groen 10	000 ⇔ 255	0–100%
30	Blauw 10	000 ⇔ 255	0–100%
31	Rood 11	000 ⇔ 255	0–100%
32	Groen 11	000 ⇔ 255	0–100%
33	Blauw 11	000 ⇔ 255	0–100%
34	Rood 12	000 ⇔ 255	0–100%
35	Groen 12	000 ⇔ 255	0–100%
36	Blauw 12	000 ⇔ 255	0–100%

3-cel persoonlijkheden**3-cel RGBAW FULL (43 kanalen)**

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
13	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
16	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	Fijn wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
28	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
29	Rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
30	Fijn rood 3	000 ⇄ 255	0–100%
31	Groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
32	Fijn groen 3	000 ⇄ 255	0–100%
33	Blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
34	Fijn blauw 3	000 ⇄ 255	0–100%
35	Amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
36	Fijn amber 3	000 ⇄ 255	0–100%
37	Wit 3	000 ⇄ 255	0–100%
38	Fijn wit 3	000 ⇄ 255	0–100%
39	Kleurenmacro 3	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
40	Kleurtemperatuur 3	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
41	Strobo 3	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
42	Strobo alle	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
43	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇄ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇄ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇄ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇄ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇄ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

3-cel RGBAW Fine (30 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
9	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
19	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
20	Fijn wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
21	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Fijn rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Fijn groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
25	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
26	Fijn blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
27	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
28	Fijn amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
29	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
30	Fijn wit 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cel RGBAW EXT (27 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
8	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
10	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
11	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
15	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
16	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
18	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
19	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
22	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
23	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%
24	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
25	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
25	Strobo 3	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
26	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

3-cel RGBA EXT (24 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
9	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
16	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
17	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
20	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
21	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
22	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
23	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
24	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

3-cel HSIC (22 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verzadiging 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
6	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verzadiging 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
13	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Dimmer 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Tint 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Tint Fine 3	000 ⇔ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
18	Verzadiging 3	000 ⇔ 255	0–100%
19	Strobo 3	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
20	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
21	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
22	Dimmersnelheid	000 ⇔ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇔ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇔ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇔ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇔ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

3-cel RGB EXT (21 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
14	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
15	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
16	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
17	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
18	Kleurenmacro 3	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
19	Kleurtemperatuur 3	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
20	Strobo 3	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
21	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

3-cel RGBAW (15 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
13	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
14	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%
15	Wit 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cel RGBA (12 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%
12	Amber 3	000 ⇔ 255	0–100%

3-cel RGB (9 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Rood 3	000 ⇔ 255	0–100%
8	Groen 3	000 ⇔ 255	0–100%
9	Blauw 3	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel persoonlijkheden

2-cel RGBAW FULL (30 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fijn rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Fijn groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Fijn blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Fijn amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
12	Fijn wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
13	Kleurenmacro 1	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
16	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Fijn rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Fijn groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
21	Fijn blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
22	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
23	Fijn amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
24	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
25	Fijn wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
26	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
27	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
28	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
29	Strobo alle	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
30	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇄ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇄ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇄ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇄ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇄ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

2-cel RGBAW Fine (20 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijn rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
3	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fijn groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Fijn blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Fijn amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
9	Wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
10	Fijn wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
11	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Fijn rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Fijn groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Fijn blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
17	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
18	Fijn amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
19	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
20	Fijn wit 2	000 ⇄ 255	0–100%

2-cel RGBAW EXT (19 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇄ 255	0–100%
7	Wit 1	000 ⇄ 255	0–100%
8	Kleurenmacro 1	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
9	Kleurtemperatuur 1	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
10	Strobo 1	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
11	Rood 2	000 ⇄ 255	0–100%
12	Groen 2	000 ⇄ 255	0–100%
13	Blauw 2	000 ⇄ 255	0–100%
14	Amber 2	000 ⇄ 255	0–100%
15	Wit 2	000 ⇄ 255	0–100%
16	Kleurenmacro 2	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
17	Kleurtemperatuur 2	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
18	Strobo 2	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
19	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

2-cel RGBA EXT (17 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
7	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
8	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
9	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
10	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
13	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
14	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
15	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
16	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
17	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

2-cel HSIC (15 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Tint 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Tint Fine 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verzadiging 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
6	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Dimmer 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Tint 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Tint Fine 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Verzadiging 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
13	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Dimmersnelheid	000 ⇔ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇔ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇔ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇔ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇔ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

2-cel RGB EXT (15 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Kleurenmacro 1	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur 1	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Strobo 1	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
9	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
12	Kleurenmacro 2	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
13	Kleurtemperatuur 2	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
14	Strobo 2	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
15	Strobo alle	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

2-cel RGBAW (10 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Wit 1	000 ⇔ 255	0–100%
6	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
9	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%
10	Wit 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGBA (8 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber 1	000 ⇔ 255	0–100%
5	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
7	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%
8	Amber 2	000 ⇔ 255	0–100%

2-cel RGB (6 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood 1	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen 1	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw 1	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rood 2	000 ⇔ 255	0–100%
5	Groen 2	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw 2	000 ⇔ 255	0–100%

NL

1-cel persoonlijkheden

1-cel RGBAW FULL (16 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇄ 255	0–100%
4	Fijn rood	000 ⇄ 255	0–100%
5	Groen	000 ⇄ 255	0–100%
6	Fijn groen	000 ⇄ 255	0–100%
7	Blauw	000 ⇄ 255	0–100%
8	Fijn blauw	000 ⇄ 255	0–100%
9	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
10	Fijn amber	000 ⇄ 255	0–100%
11	Wit	000 ⇄ 255	0–100%
12	Fijn wit	000 ⇄ 255	0–100%
13	Kleurenmacro	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
14	Kleurtemperatuur	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
15	Strobo	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
16	Dimmer snelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇄ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇄ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇄ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇄ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇄ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

1-cel RGBAW Basic (13 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	Wit	000 ⇄ 255	0–100%
8	Kleurenmacro	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
9	Kleurtemperatuur	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
10	Strobo	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
11	Automatische programma's	000 ⇔ 040	No function
		041 ⇔ 050	Auto1
		051 ⇔ 060	Auto2
		061 ⇔ 070	Auto3
		071 ⇔ 080	Auto4
		081 ⇔ 090	Auto5
		091 ⇔ 100	Auto6
		101 ⇔ 110	Auto7
		111 ⇔ 120	Auto8
		121 ⇔ 130	Auto9
		131 ⇔ 140	Auto10
		141 ⇔ 150	Program1
		151 ⇔ 160	Program2
		161 ⇔ 170	Program3
		171 ⇔ 180	Program4
		181 ⇔ 190	Program5
		191 ⇔ 200	Program6
		201 ⇔ 210	Program7
		211 ⇔ 220	Program8
		221 ⇔ 230	Program9
		231 ⇔ 240	Program10
12	Auto snelheid	000 ⇔ 255	Automatische programmasnelheid aanpassen
13	Auto vertraging	000 ⇔ 255	Automatische programma vertraging aanpassen

1-cel RGBAW Fine 10 CH

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijn blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijn amber	000 ⇔ 255	0–100%
9	Wit	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijn wit	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGBAW EXT 10 CH

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
7	Wit	000 ⇔ 255	0–100%
8	Kleurenmacro	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
9	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
10	Strobo	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

NL

1-cel HSIC (9 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Tint	000 ⇄ 255	0–100%
3	Fijne tint	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verzadiging	000 ⇄ 255	0–100%
5	Strobo	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
6	Kleurenmacro	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Dimmersnelheid	000 ⇄ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇄ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇄ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇄ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇄ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇄ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)
9	GN saturation	000 ⇄ 010	Geen functie
		011 ⇄ 029	Vol min groen
		030 ⇄ 069	-99 to -1%
		070 ⇄ 129	Geen functie
		130 ⇄ 189	1% to 99%
		190 ⇄ 255	Vol plus groen

1-cel RGBA EXT (9 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇄ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇄ 255	0–100%
6	Amber	000 ⇄ 255	0–100%
7	Kleurenmacro	000 ⇄ 255	Zie Kleuren macrodiagram
8	Kleurtemperatuur	000 ⇄ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
9	Strobo	000 ⇄ 009	Geen functie
		010 ⇄ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇄ 109	Geen functie
		110 ⇄ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇄ 189	Geen functie
		190 ⇄ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

1-cel HSIC (8 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Tint	000 ⇄ 255	0–100%
3	Tint Fine	000 ⇄ 255	0–100%
4	Verzadiging	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
5	Strobo	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
6	Kleurenmacro	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Dimmer snelheid	000 ⇔ 009	Voorinstelling van de dimmersnelheid vanaf het displaymenu
		010 ⇔ 029	Dimmer snelheidsmodus uit
		030 ⇔ 069	Dimmer snelheidsmodus 1 (snelst)
		070 ⇔ 129	Dimmer snelheidsmodus 2
		130 ⇔ 189	Dimmer snelheidsmodus 3
		190 ⇔ 255	Dimmer snelheidsmodus 4 (langzaam)

1-cel RGB EXT (8 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Kleurenmacro	000 ⇔ 255	Zie Kleuren macrodiagram
7	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Zie Kleurtemperatuur-kaart
8	Strobo	000 ⇔ 009	Geen functie
		010 ⇔ 099	Stroboscoop, langzaam tot snel
		100 ⇔ 109	Geen functie
		110 ⇔ 179	Bliksemeffect, langzaam tot snel
		180 ⇔ 189	Geen functie
		190 ⇔ 255	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel

1-cel RGBAW (5 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%
5	Wit	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGBA (4 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	Amber	000 ⇔ 255	0–100%

1-cel RGB (3 kanalen)

Kanaals	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the US, UK, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

